



hama[®]

THE SMART SOLUTION

Universal Remote Control

4in1 / 8in1


Universal Fernbedienung

Bedienungsanleitung	D
Operating Instructions	GB
Mode d'emploi	F
Instrucciones de uso	E
Руководство по эксплуатации	RUS
Istruzioni per l'uso	I
Gebruiksaanwijzing	NL
Οδηγίες χρήσης	GR
Instrukcja obsługi	PL
Használati útmutató	H
Návod k použití	CZ
Návod na použitie	SK
Manual de instruções	P
Kullanma kılavuzu	TR
Manual de utilizare	RO
Bruksanvisning	S
Pistokelaturi	FIN






4in1

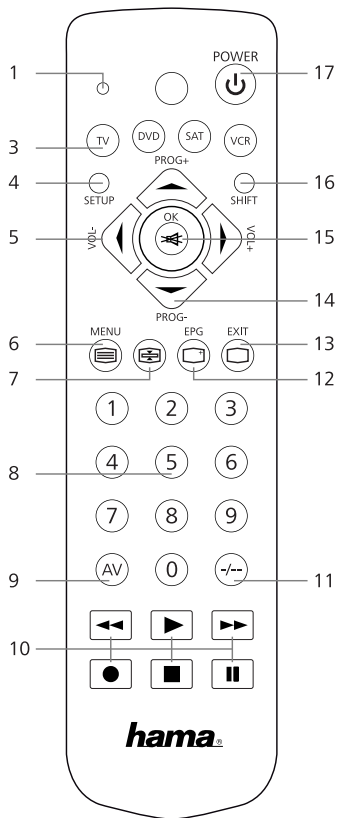

Art.Nr.: 00011412

8in1

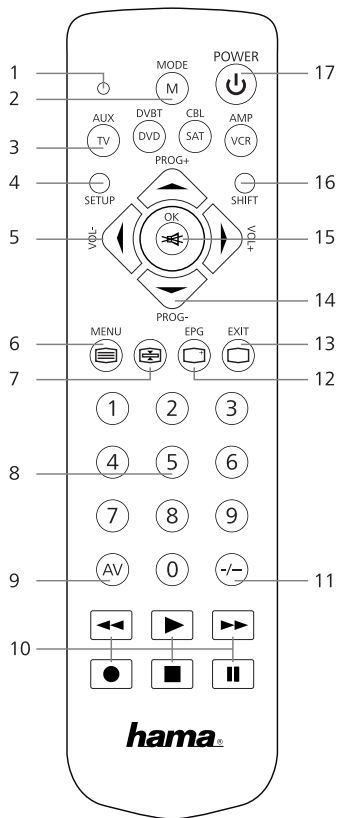

Art.Nr.: 00011413

Bedienungsanleitung

Universal-Fernbedienung

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Hama-Produkts entschieden haben.

Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Informationen vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Funktionstasten (Modelle 4 in 1, 8 in 1)

1. LED
2. Modustaste zur Auswahl der sekundären Gerätegruppe (nur Modell 8 in 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Tasten zur Geräteauswahl
4. Setup: Einstellungen der Fernbedienung
5. Vol+/Vol-: Lautstärkeregulierung
6. Text EIN: Teletext einschalten
Menu: Gerätemenü öffnen
7. Halten: Aktuelle Teletextseite halten
8. Zifferntasten 0-9
9. AV: Externe AV-Quellen wählen
10. ◀◀ Rücklauf/rot
▶ Wiedergabe/gelb
▶▶ Schneller Vorlauf/blau
● Aufnahme starten
■ Stopp/grün
|| Pause/magenta
11. +/-: Zu zweistelligen Sendernummern wechseln
12. Info: On-Screen-Informationen (wenn vom AV-Gerät unterstützt)
EPG: Elektronischer Programmführer (wenn vom ausgewählten AV-Gerät unterstützt)
13. Text AUS: Teletext verlassen
EXIT: Gerätemenü verlassen
14. PROG+/PROG-: Programmauswahl, nach oben/nach unten
15. Stummschalter
OK: Auswahl bestätigen
16. Shift-Taste
17. Power: EIN/AUS

1. Erläuterung des Hinweissymbols



Hinweis

- ▶ Dieses Symbol deutet auf zusätzliche Informationen oder wichtige Hinweise hin.

2. Lieferumfang

- Universal-Fernbedienung
- Codeliste
- Diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Universal-Fernbedienung nicht in feuchten Umgebungen, und vermeiden Sie Kontakt mit Spritzwasser.
- Halten Sie die Universal-Fernbedienung von Wärmequellen fern, und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie die Universal-Fernbedienung nicht fallen.
- Öffnen Sie die Universal-Fernbedienung nicht. Sie enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Die Universal-Fernbedienung gehört wie alle elektrischen Geräte nicht in Kinderhände.

4. Erste Schritte – Einsetzen der Batterien



Hinweis

- ▶ Es werden Alkalibatterien empfohlen. Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ „AAA“ (LR 03/Micro).
- ▶ Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Universal-Fernbedienung.
- ▶ Setzen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der „+/-“-Markierungen für die Polarität ein.
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis: Schwache Batterie

- ▶ Bei schwacher Batterie blinkt die LED zweimal langsam nach jeder Bedienung der Universal-Fernbedienung. Ersetzen Sie die Batterien, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Hinweis: Codespeicher

- ▶ Der Codespeicher schützt alle gespeicherten Einstellungen und Codes beim Wechseln der Batterien oder anderen vorübergehenden Unterbrechungen der Stromversorgung.

5. Setup

Hinweis

- ▶ Halten Sie die Fernbedienung für eine ordnungsgemäße Infrarotübertragung immer in die ungefähre Richtung des zu bedienenden Geräts.
- ▶ Jeder Gerätetyp kann unter einer beliebigen Gerätetaste programmiert werden, z. B. kann ein Fernseher unter DVD, AUX usw. programmiert werden.
- ▶ Sie können mit der Universal-Fernbedienung kein Gerät bedienen, solange sich diese im Setup-Modus befindet. Verlassen Sie den Setup-Modus, und wählen Sie das zu bedienende Gerät über die Tasten zur Geräteauswahl aus.
- ▶ Jeder Gerätetyp kann unter einer beliebigen Gerätetaste programmiert werden, z. B. kann ein Fernseher unter DVD, AUX usw. programmiert werden.

- ▶ Sie können mit der Universal-Fernbedienung kein Gerät bedienen, solange sich diese im Setup-Modus befindet. Verlassen Sie den Setup-Modus, und wählen Sie das zu bedienende Gerät über die Tasten zur Geräteauswahl aus.

5.1 Direkte Codeeingabe

Im Lieferumfang der Universal-Fernbedienung ist eine Codeliste enthalten. Die Codeliste zeigt vierstellige Codes der meisten AV-Gerätehersteller in alphabetischer Reihenfolge an, gruppiert nach Gerätetyp (z. B. TV, DVD usw.). Wenn das zu bedienende Gerät in der Codeliste enthalten ist, ist die direkte Codeeingabe die einfachste Eingabemethode.

- 5.1.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- 5.1.2 Drücken Sie die Taste „SETUP“, bis die LED dauerhaft leuchtet.
- 5.1.3 Wählen Sie über die Gerätetaste das zu bedienende Gerät aus (z. B. TV). Bei erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.
- 5.1.4 Suchen Sie in der Codeliste nach Marke und Typ des zu bedienenden Geräts.
- 5.1.5 Geben Sie den entsprechenden vierstelligen Code über die Zifferntasten 0-9 ein. Die LED bestätigt die Eingabe der einzelnen Ziffern jeweils mit einem kurzen Blinken und erlischt nach der vierten Ziffer.

Hinweis

- ▶ Ein gültiger Code wird automatisch gespeichert.
- ▶ Bei einem ungültigen Code blinkt die LED sechsmal und erlischt anschließend. Wiederholen Sie die Schritte 5.1.1 bis 5.1.5, oder verwenden Sie eine andere Methode zur Codeeingabe.



5.2 Manuelle Codesuche

Die Universal-Fernbedienung verfügt über einen internen Speicher, in dem bereits bis zu 350 Codes pro Gerätetyp für die gängigsten AV-Geräte enthalten sind. Sie können diese Codes durchgehen, bis das zu bedienende Gerät eine Reaktion zeigt. Beispielsweise schaltet sich das zu bedienende Gerät aus (Taste „POWER“) oder wechselt den Sender (Taste „PROG+/PROG-“).

- 5.2.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- 5.2.2 Drücken Sie die SETUP-Taste, bis die LED dauerhaft leuchtet.
- 5.2.3 Wählen Sie über die Gerätetaste das zu bedienende Gerät aus (z. B. TV). Bei erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.
- 5.2.4 Drücken Sie die Taste „POWER“ oder „PROG+/PROG-“, um durch die voreingestellten Codes zu blättern, bis das zu bedienende Gerät eine Reaktion zeigt.
- 5.2.5 Drücken Sie „MUTE(OK)“, um den Code zu speichern und die Codesuche zu verlassen. Die LED erlischt.

Hinweis

- Im internen Speicher können maximal 350 Codes der gängigsten Geräte gespeichert werden. Aufgrund der zahlreichen auf dem Markt erhältlichen AV-Geräte kann es passieren, dass nur die gängigsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Ist dies der Fall, wiederholen Sie die Schritte 5.2.1 bis 5.2.5, um einen kompatibleren Code zu finden. Für einige spezielle Geräte Modelle ist möglicherweise kein Code verfügbar.

5.3 Automatische Codesuche

Die automatische Codesuche verwendet dieselben voreingestellten Codes wie die manuelle Codesuche (5.2). Die Universal-Fernbedienung durchsucht die Codes jedoch automatisch, bis das zu bedienende Gerät eine Reaktion zeigt. Beispielsweise schaltet sich das zu bedienende Gerät aus (Taste „POWER“) oder wechselt den Sender (Tasten „PROG+/PROG-“).

- 5.3.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerät ein.
- 5.3.2 Drücken Sie die Taste „SETUP“, bis die LED dauerhaft leuchtet.
- 5.3.3 Wählen Sie über die Gerätetaste das zu bedienende Gerät aus (z. B. TV). Bei erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.
- 5.3.4 Drücken Sie die Taste „PROG+/PROG-“ oder „POWER“, um die automatische Codesuche zu starten. Die LED blinkt einmal und leuchtet danach dauerhaft. Es dauert 6 Sekunden, bis die Universal-Fernbedienung mit der ersten Suche beginnt.

Hinweis: Einstellen der Suchgeschwindigkeit

- Die Standardeinstellung für die Suchzeit pro Code ist 1 Sekunde. Wenn Ihnen dies nicht zusagt, können Sie zu einer Suchzeit von 3 Sekunden pro Code wechseln. Um zwischen den Suchzeiten zu wechseln, drücken Sie „PROG+“ oder „PROG-“ innerhalb der 6 Sekunden vor dem Beginn der automatischen Codesuche.

- 5.3.5 Die LED bestätigt die jeweiligen Codesuchen mit einem einzelnen Blinken.
- 5.3.6 Drücken Sie „MUTE(OK)“, um den Code zu speichern und die Codesuche zu verlassen. Die LED erlischt.
- 5.3.7 Um die automatische Suche während des Suchvorgangs abzubrechen, drücken Sie die Taste „EXIT“.



Hinweis

- ▶ Wenn alle Codes ohne Erfolg durchsucht wurden, verlässt die Universal-Fernbedienung die automatische Codesuche und kehrt automatisch in den Betriebsmodus zurück. Der aktuell gespeicherte Code bleibt unverändert.

5.4 Codeerkennung

Die Codeerkennung bietet Ihnen die Möglichkeit, einen bereits eingegebenen Code zu ermitteln.

- 5.4.1 Drücken Sie die Taste „SETUP“, bis die LED dauerhaft leuchtet.
- 5.4.2 Wählen Sie über die Gerätetaste das zu bedienende Gerät aus (z. B. TV). Bei erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.
- 5.4.3 Drücken Sie die Taste „SETUP“. Die LED blinkt einmal und leuchtet danach dauerhaft.
- 5.4.4 Drücken Sie zur Suche der ersten Ziffer eine der Nummerntasten von 0 bis 9. Die LED blinkt einmal für die erste Ziffer der vierstelligen Codenummer.
- 5.4.5 Wiederholen Sie den Schritt 5.4.4 für die zweite, dritte und vierte Ziffer.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Sonderfunktionen

6.1 Sender-Punch-Through

Mit der Sender-Punch-Through-Funktion können die Befehle PROG+ oder PROG- das aktuell gesteuerte Gerät umgehen, und die Sender eines zweiten Geräts wechseln. Alle anderen Befehle sind davon nicht betroffen.

So aktivieren Sie die Sender-Punch-Through-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „PROG+“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „PROG+“ wieder los (die LED blinkt einmal bei aktivierter Einstellung).

So deaktivieren Sie die Sender-Punch-Through-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „PROG-“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „PROG-“ wieder los (die LED blinkt zweimal bei deaktivierter Einstellung).

6.2 Lautstärke-Punch-Through

Mit der Lautstärke-Punch-Through-Funktion können die Befehle VOL+ oder VOL- das aktuell gesteuerte Gerät umgehen, und die Lautstärke eines zweiten Geräts einstellen. Alle anderen Befehle sind davon nicht betroffen.

So aktivieren Sie die Lautstärke-Punch-Through-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „VOL+“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „VOL+“ wieder los (die LED blinkt einmal bei aktivierter Einstellung).



So deaktivieren Sie die Lautstärke-Punch-Through-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „VOL-“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „VOL-“ wieder los (die LED blinkt zweimal bei deaktivierter Einstellung).

6.3. MACRO POWER

Mit Macro Power können Sie zwei AV-Geräte gleichzeitig ein-/ausschalten.

So aktivieren Sie die Macro Power-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „POWER“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „POWER“ wieder los (die LED blinkt einmal bei aktivierter Einstellung).

So deaktivieren Sie die Macro Power-Funktion:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Halten Sie die Taste „POWER“ gedrückt.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. SAT).
- Lassen Sie die Taste „POWER“ wieder los (die LED blinkt zweimal bei deaktivierter Einstellung).

7. WARTUNG

- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien in der Universal-Fernbedienung, da alte Batterien zum Auslaufen neigen und zu einem Leistungsverlust führen können.
- Reinigen Sie die Universal-Fernbedienung keinesfalls mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Halten Sie die Universal-Fernbedienung frei von Staub, indem Sie sie mit einem trockenen weichen Tuch reinigen.

8. FEHLERBEHEBUNG

- F. Meine Universal-Fernbedienung funktioniert nicht!
- A. Überprüfen Sie das AV-Gerät. Wenn der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist, kann die Universal-Fernbedienung das Gerät nicht bedienen.
- A. Überprüfen Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Polarität beachtet wurde.
- A. Überprüfen Sie, ob Sie die entsprechende Gerätetaste für das Gerät gedrückt haben.
- A. Tauschen Sie die Batterien bei niedrigem Batteriestand aus.
- F. Wenn für die Marke meines AV-Geräts mehrere Gerätecodes aufgelistet sind, wie wähle ich den korrekten Gerätecode aus?
- A. Um den korrekten Gerätecode für das AV-Gerät zu bestimmen, testen Sie die Codes nacheinander, bis die meisten Tasten ordnungsgemäß funktionieren.
- F. Mein AV-Gerät reagiert nur auf einige Tastenbe-
fehle.
- A. Probieren Sie andere Codes, bis die meisten
Tasten ordnungsgemäß funktionieren.

9. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden sie hier:
www.hama.com



GB Operating Instruction

Universal Remote Control

Thank you for your decision for a Hama product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

Function buttons (Models 4 in 1, 8 in 1)

1. LED indicator
2. Mode key for selection of secondary device group (only 8 in 1 model: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Device selection keys
4. Setup: Remote control settings
5. Vol+/Vol-: Volume control
6. Text ON: Switch on Teletext
Menu: Open device menu
7. Hold: Hold the current Teletext page
8. Number Keys 0-9
9. AV: selects external A/V sources
10. ◀◀ Rewind/red
▶▶ Play/yellow
▶▶ Fast forward/blue
 - Start recording
 - Stop/green
 - || Pause/magenta
11. +/-: Switch to two-digit channel numbers
12. Info: On-Screen information (if supported by A/V device)
EPG: Electronic Programme Guide (if supported by selected A/V device)
13. Text OFF: exits Teletext
EXIT: exits device menu
14. PROG+/PROG-: Programme selection up/down
15. Mute Switch
OK: Confirms a selection
16. Shift key
17. Power: ON/OFF

1. Explanation of the Note symbol



Note

- ▶ This symbol is used to indicate additional information or important notes.

2. Package Contents

- Universal Remote Control (URC)
- Code List
- This operating instructions

3. Safety notes

- Do not use the Universal Remote Control in moist or wet environments and avoid spray-water contact.
- Do not expose the Universal Remote Control to heat sources or direct sunlight.
- Do not drop the Universal Remote Control.
- Never open the Universal Remote Control. It contains no user-serviceable parts.
- As with all electrical devices, keep the Universal Remote Control away from children.

4. Getting started – installing the Batteries



Note

- ▶ Alkaline batteries are recommended. Use 2 „AAA“ (LR 03/Micro) type batteries.
- ▶ Remove the battery compartment lid on the back of your URC.
- ▶ Check the required battery polarity and insert batteries according to the „+/-“ marks inside the compartment.
- ▶ Close battery compartment lid.

Note: Battery Low

- ▶ A low battery is indicated by two slow LED flashes after each URC operation. Replace the batteries to ensure a proper function.

Note: Code saver

- ▶ Code saver will protect all your stored settings and codes during a battery change or other temporary power failure.

5. Setup

Notes

- ▶ To obtain a proper infrared (IR) transmission, always point your Remote control in the approximate direction of the device you want to control.
- ▶ Press the "MODE" key to select the secondary device group :AUX, AMP, DVB-T, CBL (only 8 in1 Model).
- ▶ Press the Shift key to operate the blue function keys. The Shift function deactivates by pressing the Shift key again, or automatically after approx. 30 sec. without use.
- ▶ No entry for approx. 30 seconds will time out the Setup mode. The LED indicator shows six flashes and turns off.

- ▶ Each device type can be programmed under any device key, i.e a TV can be programmed under DVD, AUX, etc.
- ▶ If you want to control a device, it's not possible while the Universal Remote Control is in the Setup Mode. Exit the Setup mode and select the device you want to control using the device selection keys.

5.1 Direct Code Entry

Your Universal Remote Control Package contains a code list. The code list shows 4-digit codes for most A/V device manufacturers in alphabetical order and grouped by device type (e.g. TV, DVD, etc.). If the device you want to control is covered by the code list, the Direct Code Entry is the most convenient entry method.

- 5.1.1 Turn on the device you want to control
- 5.1.2 Press the SETUP key until the LED indicator is permanently lit.
- 5.1.3 Select the device you want to control using the device key (e.g. TV). A successful selection is indicated by the LED with one flash followed by permanent light.
- 5.1.4 Check code list for brand and type of the device you want to control.
- 5.1.5 Enter the corresponding 4-digit code using the 0 – 9 keys. The LED indicator confirms each entered digit via a short flash and turns off after the fourth digit.

Note

- ▶ If the code is valid, it is saved automatically
- ▶ If code is invalid, the LED indicator flashes six times and then turns off. Repeat steps 5.1.1 to 5.1.5 or use a different code entry method.



5.2 Manual code search

Your Universal Remote Control is equipped with an internal memory, which is preloaded with up to 350 codes per device type for the most common A/V devices. You can zap through these codes until the device you want to control shows a reaction. This might be that the device you want to control switches off (POWER key) or changes the channel (PROG+/PROG- keys).

- 5.2.1 Turn on the device you want to control
- 5.2.2 Press the SETUP key until the LED indicator is permanently lit.
- 5.2.3 Select the device you want to control using the device key (e.g. TV). A successful selection is indicated by the LED with one flash followed by permanent light.
- 5.2.4 Press the "POWER" or the PROG+/PROG- key to zap through the preloaded codes until the device you want to control reacts.
- 5.2.5 Press MUTE(OK) to save the code and exit the code search. The LED indicator turns off.

Note

- ▶ Internal memory limitations allow only up to 350 most common device codes to be preloaded. Due to the extensive number of different available A/V devices on the market, it may be possible that only the most common main functions are available. If so, repeat steps 5.2.1 to 5.2.5 to find a more compatible code. No code may be available for some special device models.

5.3 Auto Code Search

Auto Code Search uses the same preloaded codes as the Manual Code Search (5.2) but your Universal Remote Control scans through the codes automatically until the device you want to control shows a reaction. This might be that the device you want

to control switches off (POWER key) or changes the channel (P+/P- keys).

- 5.3.1 Turn on the device you want to control
- 5.3.2 Press the SETUP key until the LED indicator is permanently lit.
- 5.3.3 Select the device you want to control using the device key (e.g. TV). A successful selection is indicated by the LED with one flash followed by permanent light.
- 5.3.4 Press the PROG+/PROG- keys or POWER to start the Auto Code Search. The LED indicator flashes once followed by permanent light. The Universal Remote Control has a latency of 6 seconds before the first scan starts.

Note: Scan Speed Settings

- ▶ Scan Speed Settings can be set at either 1 or 3 seconds. The default setting for the scan time per single code is 1 sec. If this feels uncomfortable, you can switch to 3 sec. scan time per single code. To switch between the scan times, press PROG+ or PROG- during the 6 sec. latency before Auto Code Search starts scanning.

- 5.3.5 The LED indicator confirms each single code scan with a single flash.
- 5.3.6 Press MUTE(OK) to save the code and exit the code search. The LED indicator turns off.
- 5.3.7 To stop the Auto Code Search during the scan process, press the EXIT key.

Note

- ▶ When all codes are searched without success, the Universal Remote Control exits Auto Code Search and returns to operational mode automatically. Currently stored code is not changed.



5.4 Code Identification

The Code identification offers you the possibility, to determine an already entered code.

- 5.4.1 Press the SETUP key until the LED indicator is permanently lit.
- 5.4.2 Select the device you want to control using the device key (e.g. TV). A successful selection is indicated by the LED with one flash followed by permanent light.
- 5.4.3 Press SETUP key. The LED indicator flashes once followed by permanent light.
- 5.4.4 To find the first digit, press the numeric keys from 0 to 9. The LED indicator flashes once to indicate the first digit of the 4-digit code number.
- 5.4.5 Repeat step 5.4.4 for the second, third and fourth digit.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Special Functions

6.1 Punch Through Channel

The Punch Through Channel allows the PROG+ or PROG- commands to bypass the currently controlled device and switch the channels on a second device. All other commands remain uninfluenced.

To activate the punch through channel setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "PROG+" key.
- Press desired device mode key (e.g. SAT).
- Release "PROG+" (the indicator flashes once if the setting is activated).

To deactivate the punch through channel setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "PROG-" key.
- Press desired device Mode Key (e.g. SAT).
- Release "PROG-" (the indicator flashes twice if the setting is deactivated).

6.2. Punch Through Volume

The Punch Through Volume allows the VOL+ or VOL- commands to bypass the currently controlled device and adjust the volume on a second device. All other commands remain uninfluenced.

To activate the punch through volume setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "VOL+" key.
- Press desired device mode key (e.g. SAT).
- Release "VOL+" (the indicator flashes once if the setting is activated).

To deactivate the punch through volume setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "VOL-" key.
- Press desired device mode key (e.g. SAT).
- Release "VOL-" (the indicator flashes twice if the setting is deactivated).

6.3. MACRO POWER

Macro Power enables you to turn two A/V devices on/off simultaneously.

To activate the macro power setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "POWER" key.
- Press desired device mode key (e.g. SAT).
- Release "POWER" (the indicator flashes once if the setting is activated).

To deactivate the macro power setting:

- Press desired device mode key (e.g. TV).
- Press and hold "POWER" key.
- Press desired device mode key (e.g. SAT).
- Release "POWER" (the indicator flashes twice if the setting is deactivated).





7. MAINTENANCE

- Do not mix new and used batteries for powering the Universal Remote Control, as old batteries tend to leak and may cause power drain.
- Do not use corrosive or abrasive cleansers on your Universal Remote Control.
- Keep the Universal Remote Control dust free by wiping it with a soft, dry cloth.

8. TROUBLESHOOTING

- Q. My Universal Remote Control does not work at all!
- A. Check your A/V device. If the device's main switch is turned off, your URC cannot operate your device.
- A. Check whether your batteries are inserted properly and are in the correct +/- position.
- A. Check whether you have pressed the corresponding device mode key for your device.
- A. If the batteries are low, replace the batteries.
- Q. If several Device Codes are listed under the brand of my A/V device, how can I select the correct Device Code?
- A. To determine the correct Device Code for your A/V device, test the codes one by one until most keys work properly.
- Q. My A/V equipment responds only to some of the commands.
- A. Try other codes until most keys work properly.

9. Service und Support

If you have questions on the product, you are welcome to contact Hama Product Consulting.

Hotline: +49 9091 502-115

For further support information please visit:
www.hama.com





F Mode d'emploi

Télécommande universelle

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama.

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des consignes et informations suivantes. Veuillez conserver ces instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.

Touches de fonction (modèles 4 en 1, 8 en 1)

1. LED
2. Touche de mode pour la sélection du deuxième groupe d'appareils (uniquement modèle 8 en 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Touches de sélection de l'appareil
4. Configuration : paramètres de la télécommande
5. Vol+ / Vol- : réglage du volume
6. Texte ON : activation du télétexte
Menu: ouverture du menu de l'appareil
7. Pause : pause sur la page télétexte actuelle
8. Bloc numérique 0-9
9. AV : sélection de la source AV
10. ◀◀ retour rapide / voyant rouge
▶▶ lecture / voyant jaune
▶▶ avance rapide / voyant bleu
● démarrage de l'enregistrement
■ stop / voyant vert
|| pause / voyant magenta
11. +/- : sélection de numéros de stations à deux chiffres
12. Info : informations à l'écran (si pris en charge par l'appareil AV)
EPG : guide électronique de programmes (si pris en charge par l'appareil AV)
13. Texte OFF : désactivation du télétexte
EXIT : quitter le menu de l'appareil
14. PROG+ / PROG- : sélection du programme vers le haut / vers le bas
15. Commutateur sourdine
OK : confirmer la sélection
16. Touche Shift
17. Alimentation : MARCHE / ARRÊT

1. Explication des symboles



Remarque

- ▶ Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Matériel livré

- Télécommande universelle
- Liste de codes
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la télécommande universelle dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez votre télécommande universelle de toute source de chaleur et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas votre télécommande tomber par terre.
- N'ouvrez pas votre télécommande ; elle ne comprend aucune pièce nécessitant un entretien.
- Cette télécommande universelle, comme tout autre appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants.

4. Premiers pas - insertion des piles



Remarque

- ▶ Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines. Utilisez 2 piles LR03 (AAA / Micro).
- ▶ Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sur la face arrière de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles dans le logement en respectant les indications de polarité (+/-).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.



Remarque : piles faibles

- ▶ En cas de piles faibles, le voyant LED clignote lentement deux fois à chaque utilisation de la télécommande. Remplacez les piles afin de garantir un excellent fonctionnement de l'appareil.

Remarque : mémoire des codes

- ▶ La mémoire des codes conserve tous les paramètres et codes sauvegardés sur la télécommande lors d'un remplacement des piles ou en cas de toute autre interruption d'alimentation.

La LED clignote six fois, puis s'éteint.

- ▶ Vous pouvez programmer chaque type d'appareil à l'aide de n'importe quelle touche ; vous pouvez, par exemple, programmer un téléviseur sous DVD, AUX etc.
- ▶ Vous ne pouvez pas piloter un appareil à l'aide de la télécommande lorsqu'il se trouve en mode de configuration. Vous pouvez quitter le mode de configuration et sélectionner l'appareil que vous désirez piloter à l'aide des touches de sélection de l'appareil.

5. Configuration

Remarque

- ▶ Pointez la télécommande en direction de l'appareil que vous désirez piloter afin de garantir une excellente transmission infrarouge.
- ▶ Appuyez sur la touche « MODE » afin de sélectionner le deuxième groupe d'appareils : AUX, AMP, DVB-T, CBL (uniquement modèle 8 en 1).
- ▶ Appuyez sur la touche Shift afin d'utiliser les touches de fonction bleues. Vous pouvez désactiver la fonction Shift en appuyant à nouveau sur la touche Shift ; elle se désactive automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes.
- ▶ Le mode de configuration s'interrompt automatiquement lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes.

5.1 Saisie directe du code

Une liste de codes fait partie des éléments fournis avec la télécommande. La liste de codes comprend des codes de quatre chiffres provenant de la plupart des constructeurs d'appareils AV classés par ordre alphabétique, groupés par type d'appareils (TV, DVD, etc.). La saisie directe du code est la méthode la plus simple dans le cas où le code de votre appareil est compris dans la liste.

- 5.1.1 Mettez l'appareil que vous désirez utiliser sous tension.
- 5.1.2 Appuyez sur la touche « SETUP » jusqu'à ce que la LED s'allume en vert en permanence.
- 5.1.3 Sélectionnez l'appareil que vous désirez piloter (TV, etc.) à l'aide de la touche de l'appareil. La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence en cas de sélection correcte.
- 5.1.4 Recherchez le code de l'appareil que vous désirez utiliser à l'aide de la liste des codes par marque et par type.
- 5.1.5 Saisissez ensuite le code à quatre chiffres correspondant à l'aide du bloc numérique 0-9. La LED confirme la saisie de chaque chiffre en clignotant brièvement, puis s'éteint après le quatrième chiffre.



Remarques:

- Un code valide est sauvegardé automatiquement.
- En cas de code erroné, la LED clignote six fois, puis s'éteint. Répétez les étapes 5.1.1 à 5.1.5 ou utilisez une autre méthode pour la saisie du code.

5.2 Recherche manuelle du code

La télécommande dispose d'une mémoire interne contenant jusqu'à 350 codes par type d'appareil adaptés à tous les appareils AV courants. Vous pouvez passer tous ces codes en revue jusqu'à ce que l'appareil que vous désirez utiliser réagisse ; l'appareil se met, par exemple, hors tension (touche « POWER ») ou change de station (touche « PROG+ / PROG- »).

- 5.2.1 Mettez l'appareil que vous désirez utiliser sous tension.
- 5.2.2 Appuyez sur la touche « SETUP » jusqu'à ce que la LED s'allume en permanence.
- 5.2.3 Sélectionnez l'appareil que vous désirez piloter (TV, etc.) à l'aide de la touche de l'appareil. La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence en cas de sélection correcte.
- 5.2.4 Appuyez sur la touche « POWER » ou « PROG+ / PROG- » afin de faire défiler les codes présélectionnés jusqu'à ce que l'appareil que vous désirez utiliser réagisse.
- 5.2.5 Appuyez sur la touche « MUTE (OK) » afin de sauvegarder le code et quitter la recherche du code ; la LED s'éteint.

Remarques

La télécommande dispose d'une mémoire interne contenant 350 codes adaptés aux appareils AV courants. En raison de la quantité d'appareils AV disponibles sur le marché, il est possible que seules les fonctions principales soient disponibles. Si tel est le cas, répétez les étapes 5.2.1 à 5.2.5 afin de trouver un code compatible. Il est possible

qu'aucun code ne fonctionne pour certains modèles spéciaux.

5.3 Recherche automatique du code

La recherche automatique du code utilise les mêmes codes présélectionnés que ceux de la recherche manuelle (5.2). La télécommande universelle recherche automatiquement le code jusqu'à ce que l'appareil que vous désirez utiliser réagisse ; l'appareil se met, par exemple, hors tension (touche « POWER ») ou change de station (touches « PROG+ / PROG- »).

- 5.3.1 Mettez l'appareil que vous désirez utiliser sous tension.
- 5.3.2 Appuyez sur la touche « SETUP » jusqu'à ce que la LED s'allume en vert en permanence.
- 5.3.3 Sélectionnez l'appareil que vous désirez piloter (TV, etc.) à l'aide de la touche de l'appareil. La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence en cas de sélection correcte.
- 5.3.4 Appuyez sur la touche « PROG+ / PROG- » ou « POWER » afin de lancer une recherche automatique de code. La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence. La télécommande universelle commence la première recherche après 6 secondes.



Remarque : réglage de la vitesse de recherche

- Le réglage par défaut de la vitesse de recherche par code est de 1 seconde. Vous pouvez modifier ce réglage et configurer une vitesse de 3 secondes par code. Appuyez sur la touche « PROG+ / PROG- » pendant les 6 secondes précédant le début de la recherche automatique.

- 5.3.5 La LED confirme la recherche du code à l'aide d'un clignotement unique.
- 5.3.6 Appuyez sur la touche « MUTE (OK) » afin de sauvegarder le code et quitter la recherche du





code ; la LED s'éteint.

- 5.3.7 Appuyez sur la touche « EXIT » afin d'interrompre la recherche automatique.

Remarques

- La télécommande universelle quitte le mode de recherche automatique et retourne en mode de fonctionnement normal si elle ne détecte aucun code adapté. Le code sauvegardé actuellement ne change pas.

5.4 Reconnaissance de code

La reconnaissance de code vous permet de rechercher un code déjà attribué.

- 5.4.1 Appuyez sur la touche « SETUP » jusqu'à ce que la LED s'allume en vert en permanence.
- 5.4.2 Sélectionnez l'appareil que vous désirez piloter (TV, etc.) à l'aide de la touche de l'appareil. La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence en cas de sélection correcte.
- 5.4.3 Appuyez sur la touche « SETUP ». La LED clignote une fois, puis s'allume en permanence.
- 5.4.4 Appuyez sur une des touches numériques de 0 à 9 afin de lancer la recherche du premier chiffre. La LED clignote une fois pour le premier chiffre du code à quatre chiffres.
- 5.4.5 Répétez les étapes 5.4.4 pour le deuxième, le troisième et le quatrième chiffre.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Fonctions spéciales

6.1 Recherche de stations en maintenant la touche enfoncée (« punch through »)

La fonction de recherche de stations en maintenant la touche enfoncée (« punch through ») vous permet de contourner les commandes PROG+ ou PROG- de l'appareil utilisé actuellement et piloter un deuxième appareil. Les autres commandes ne sont pas affectées.

Activation de la fonction de touche enfoncée de recherche de station « punch through » :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « PROG+ » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « PROG+ » (la LED clignote une fois en cas d'activation du paramètre).

Désactivation de la fonction de touche enfoncée « punch through » :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « PROG- » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « PROG- » (la LED clignote deux fois en cas de désactivation du paramètre).

6.2. Réglage du volume en maintenant la touche enfoncée (« punch through »)

La fonction de réglage du volume en maintenant la touche enfoncée (« punch through ») vous permet de contourner les commandes VOL+ ou VOL- de l'appareil utilisé actuellement et régler le volume d'un deuxième appareil. Les autres commandes ne sont pas affectées.

Activation de la fonction de réglage du volume par touche enfoncée « punch through » :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « VOL+ » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « VOL+ » (la LED clignote une fois en cas d'activation du paramètre).





Désactivation de la fonction de réglage du volume par touche enfoncée « punch through » :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « VOL- » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « VOL- » (la LED clignote deux fois en cas de désactivation du paramètre).

6.3. MACRO POWER

La fonction MACRO POWER vous permet de mettre deux appareils AV simultanément sous/hors tension.

Activation de la fonction MACRO POWER :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « POWER » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « POWER » (la LED clignote une fois en cas d'activation du paramètre).

Désactivation de la fonction MACRO POWER :

- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (TV, etc.).
- Maintenez la touche « POWER » enfoncée.
- Appuyez sur la touche de l'appareil désiré (SAT, etc.).
- Relâchez la touche « POWER » (la LED clignote deux fois en cas de désactivation du paramètre).

7. ENTRETIEN

- N'utilisez pas de piles neuves avec des piles usagées dans la télécommande universelle ; les piles usagées sont susceptibles de couler et provoquer une détérioration de l'appareil.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des produits nettoyants agressifs pour le nettoyage de votre télécommande universelle.
- Vous pouvez éliminer la poussière de votre télécommande en l'essuyant à l'aide d'un chiffon sec et doux.

8. ÉLIMINATION DES PANNES

Q. Ma télécommande universelle ne fonctionne

pas.

- R. Contrôlez l'appareil AV. Vous ne pourrez pas utiliser la télécommande sur un appareil mis hors tension à l'aide de la touche d'alimentation principale.
- R. Vérifiez que les piles sont correctement insérées dans la télécommande (polarité +/−).
- R. Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche de l'appareil correspondant au système désiré.
- R. Remplacez les piles en cas de niveau faible.
- Q. Plusieurs codes d'appareils sont mentionnés pour la marque de mon appareil ; lequel choisir ?
- R. Pour déterminer le bon code de votre appareil AV, testez successivement les codes, l'un après l'autre, jusqu'à ce que la plupart des fonctions de votre appareil fonctionnent correctement.
- Q. Mon appareil AV réagit uniquement à certaines commandes de la télécommande.
- R. Testez d'autres codes jusqu'à ce que la plupart des fonctions de votre appareil fonctionnent correctement.

9. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance :

www.hama.com



Instrucciones de uso

Mando a distancia universal

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de Hama.
Tómese tiempo y léase primero las siguientes instrucciones e informaciones. Por favor, guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario.

Teclas de función (modelos 4 en 1, 8 en 1)

1. LED
2. Tecla de modo para seleccionar el grupo de aparatos secundario (sólo modelo 8 en 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Teclas de selección de aparatos
4. Setup: Ajustes del mando a distancia
5. Vol+/Vol-: Regulación de volumen
6. Text EIN: Encender el teletexto
Menu: Abrir el menú del aparato
7. Halten: Parar la página actual del teletexto
8. Cifras numéricas 0-9
9. AV: Selección fuentes de AV externas
10. ◀◀ Retroceso/rojo
 - ▶ Reproducción /amarillo
 - ▶▶ Avance rápido/azul
 - Iniciar grabación
 - Stop/verde
 - || Pausa/fucsia
11. +/- -: Cambiar a números de emisoras de dos cifras
12. Info: Informaciones en pantalla (si el aparato AV las soporta)
EPG: Guía electrónica de programas (si el aparato AV seleccionado la soporta)
13. Text AUS: Salir del teletexto
EXIT: Salir del menú del aparato
14. PROG+/PROG-: Selección de programa, hacia arriba/hacia abajo
15. Conmutador de reproducción sin sonido
OK: Confirmar selección
16. Tecla Shift
17. Power: ON/OFF

1. Explicación del símbolo de nota



Nota

- ▶ Este símbolo hace referencia a informaciones adicionales o indicaciones importantes.

2. Volumen de suministro

- Mando a distancia universal
- Lista de códigos
- Estas instrucciones de manejo

3. Instrucciones de seguridad

- No utilice el mando a distancia universal en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- Mantenga alejado el mando a distancia de las fuentes de calor y no lo exponga a la radiación directa del sol.
- No deje caer el mando a distancia universal.
- No abra el mando a distancia universal. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.
- El mando a distancia universal, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

4. Primeros pasos – Colocar las pilas



Nota

- ▶ Se recomienda utilizar pilas alcalinas. Utilice dos pilas del tipo „AAA“ (LR 03/Micro).
- ▶ • Retire la cubierta del compartimento de pilas en el lado posterior del mando a distancia universal.
- ▶ • Teniendo en cuenta las marcas de polaridad „+/-“, coloque las pilas.
- ▶ • Cierre el compartimento de las pilas.

Nota: Escasa carga de la pila

- ▶ Cuando la pila está próxima a gastarse, el LED parpadea dos veces despacio cada vez que se utiliza el mando a distancia universal. Cambie las pilas para que el correcto funcionamiento quede garantizado.

Nota: Memoria de códigos

- ▶ La memoria de códigos protege todos los ajustes y códigos guardados cuando se cambian las pilas o cuando se produce cualquier otra interrupción transitoria de la alimentación de corriente.

5. Configuración

Notas

- ▶ Para que la transmisión de infrarrojos sea correcta, sujete el mando a distancia siempre orientado hacia el aparato a manejar.
- ▶ • Pulse la tecla „MODE“ de selección del grupo de aparatos secundario: AUX, AMP, DVB-T, CBL (sólo modelo 8 en 1).
- ▶ • Pulse la tecla Shift para utilizar las teclas de función azules. La función Shift se desactiva pulsando de nuevo la tecla Shift, o automáticamente si no se pulsa ninguna otra tecla durante aprox. 30 segundos.
- ▶ Si no se realiza ninguna entrada en 30 segundos, el modo de configuración finaliza. El LED parpadea seis veces y se apaga.

- ▶ Cada tipo de aparato se puede programar en cualquier tecla del aparato, es decir, un televisor se puede programar en la tecla DVD, AUX, etc.
- ▶ • Con el mando a distancia universal no se puede manejar ningún aparato que se encuentre en el modo de configuración. Salga del modo de configuración y seleccione el aparato a manejar con ayuda de las teclas de selección de aparatos.

5.1 Entrada directa de códigos

El volumen de suministro del mando a distancia universal incluye una lista de códigos. La lista de códigos muestra códigos de cuatro cifras de la mayoría de fabricantes de aparatos de AV en orden alfabético, agrupados por tipo de aparato (p. ej., TV, DVD, etc.). Si el aparato a manejar se encuentra en la lista de códigos, la entrada directa del código es el método más sencillo para introducir el código.

- 5.1.1 Encienda el aparato a manejar.
- 5.1.2 Pulse y mantenga pulsada la tecla „SETUP“ hasta que el LED luzca de forma permanente.
- 5.1.3 Seleccione el aparato a manejar (p. ej., TV) mediante la tecla de selección de aparatos. Si la selección se ha realizado con éxito, el LED parpadea una vez y después luce de forma permanente.
- 5.1.4 En la lista de códigos, busque la marca y el modelo del aparato a manejar.
- 5.1.5 Introduzca el código de cuatro cifras correspondiente con ayuda de las teclas numéricas 0-9. El LED confirma la entrada de cada una de las cifras con un breve parpadeo y se apaga tras la cuarta cifra.

Notas

- Si el código es correcto, éste se guarda automáticamente.
- Si el código no es correcto, el LED parpadea seis veces y se apaga a continuación. Repita



los pasos 5.1.1 a 5.1.5 o utilice otro método de entrada de códigos.

5.2 Búsqueda manual de códigos

El mando a distancia universal dispone de una memoria interna que incluye hasta 350 códigos por tipo de aparato para los aparatos de AV más corrientes. Puede ir probando estos códigos hasta que el aparato a manejar muestre una reacción. Por ejemplo, el aparato a manejar se apaga (tecla „POWER“) o cambia de emisora (tecla „PROG+/PROG-“).

- 5.2.1 Encienda el aparato a manejar.
- 5.2.2 Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED luzca de forma permanente.
- 5.2.3 Seleccione el aparato a manejar (p. ej., TV) mediante la tecla de selección de aparatos. Si la selección se ha realizado con éxito, el LED parpadea una vez y después luce de forma permanente.
- 5.2.4 Pulse la tecla „POWER“ o la tecla „PROG+/PROG-“ para desplazarse por los códigos preajustados hasta que el aparato a manejar muestre una reacción.
- 5.2.5 Pulse „MUTE(OK)“ para guardar el código y salir de la búsqueda de códigos. El LED se apaga.

Notas

En la memoria interna se pueden guardar como máximo 350 códigos de los aparatos más corrientes. Debido al gran número de aparatos de AV existentes en el mercado, puede ocurrir que sólo se disponga de las funciones principales más corrientes. De ser éste el caso, repita los pasos 5.2.1 a 5.2.5 para encontrar un código más compatible. Es posible que para algunos modelos especiales de aparatos no se disponga de ningún código.

5.3 Búsqueda automática de códigos

La búsqueda automática de códigos utiliza los mismos códigos preajustados que la búsqueda manual de códigos (5.2). El mando a distancia universal comprueba estos códigos automáticamente hasta que el aparato a manejar muestra una reacción. Por ejemplo, el aparato a manejar se apaga (tecla „POWER“) o cambia de emisora (teclas „PROG+/PROG-“).

- 5.3.1 Encienda el aparato a manejar.
- 5.3.2 Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED luzca de forma permanente.
- 5.3.3 Seleccione el aparato a manejar (p. ej., TV) mediante la tecla de selección de aparatos. Si la selección se ha realizado con éxito, el LED parpadea una vez y después luce de forma permanente.
- 5.3.4 Pulse la tecla „PROG+/PROG-“ o „POWER“ para iniciar la búsqueda automática de códigos. El LED parpadea una vez y luego luce de forma permanente. Deben transcurrir 6 segundos hasta que el mando a distancia universal inicie la primera búsqueda.

Nota: Ajuste de la velocidad de búsqueda

- El ajuste standard para el tiempo de búsqueda por código es de 1 segundo. Si este ajuste no es de su agrado, puede cambiar a un tiempo de búsqueda de 3 segundos por código. Para cambiar entre los tiempos de búsqueda, pulse „PROG+“ o „PROG-“ en los 6 segundos previos al inicio de la búsqueda automática de códigos.

- 5.3.5 El LED confirma cada búsqueda de código con un solo parpadeo.
- 5.3.6 Pulse „MUTE(OK)“ para guardar el código y salir de la búsqueda de códigos. El LED se apaga.
- 5.3.7 Para cancelar la búsqueda automática en marcha, pulse la tecla **EXIT**.





Notas

- Si se han comprobado todos los códigos sin éxito, el mando a distancia universal sale de la búsqueda automática de códigos y vuelve automáticamente al modo de funcionamiento. El código actualmente ajustado permanece invariable.

5.4 Detección de códigos

La detección de códigos le ofrece la posibilidad de detectar un código ya introducido.

- 5.4.1 Pulse y mantenga pulsada la tecla „SETUP“ hasta que el LED luzca de forma permanente.
- 5.4.2 Seleccione el aparato a manejar (p. ej., TV) mediante la tecla de selección de aparatos. Si la selección se ha realizado con éxito, el LED parpadea una vez y después luce de forma permanente.
- 5.4.3 Pulse la tecla „SETUP“. El LED parpadea una vez y luego luce de forma permanente.
- 5.4.4 Para buscar la primera cifra, pulse una de las teclas numéricas de 0 a 9. El LED parpadea una vez para la primera cifra del número de código de cuatro cifras.
- 5.4.5 Repita el paso 5.4.4 para la segunda, tercera y cuarta cifra.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Funciones especiales

6.1 Punch-Through de emisora

Con la función Punch-Through de emisora, los comandos PROG+ o PROG- pueden evitar el aparato actualmente controlado para cambiar la emisora de

un segundo aparato. Los demás comandos no se ven afectados por ello.

Para activar la función Punch-Through de emisora:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „PROG+“.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).
- Suelte la tecla „PROG+“ de nuevo (el LED parpadea una vez con el ajuste activado).

Para desactivar la función Punch-Through de emisora:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „PROG-“.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).
- Suelte la tecla „PROG-“ de nuevo (el LED parpadea dos veces con el ajuste desactivado).

6.2. Punch Through de volumen

Con la función Punch-Through de volumen, los comandos VOL+ o VOL- pueden evitar el aparato actualmente controlado para ajustar el volumen de un segundo aparato. Los demás comandos no se ven afectados por ello.

Para activar la función Punch-Through de volumen:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „VOL+“.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).
- Suelte la tecla „VOL+“ de nuevo (el LED parpadea una vez con el ajuste activado).

Para desactivar la función Punch-Through de volumen:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „VOL-“.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).
- Suelte la tecla „VOL-“ de nuevo (el LED parpadea dos veces con el ajuste desactivado).

6.3. MACRO POWER

Con Macro Power puede encender/apagar dos aparatos de AV al mismo tiempo.

Para activar la función Macro Power:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „POWER“.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).





- Suelte la tecla „POWER” de nuevo (el LED parpadea una vez con el ajuste activado).

Para desactivar la función Macro Power:

- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., TV).
- Mantenga pulsada la tecla „POWER”.
- Pulse la tecla del aparato que desee (p. ej., SAT).
- Suelte la tecla „POWER” de nuevo (el LED parpadea dos veces con el ajuste desactivado).

9. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.

Línea directa: +49 9091 502-115 (Alemán/Inglés)

Encontrar más información de soporte aquí:
www.hama.com

7. MANTENIMIENTO

- No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo en el mando a distancia universal ya que las pilas viejas tienden a derramarse y pueden provocar una pérdida de rendimiento.
- No limpie nunca el mando a distancia universal con sustancias abrasivas ni con detergentes agresivos.
- Mantenga el mando a distancia universal libre de polvo limpiándolo con un paño suave y seco.

8. SOLUCIÓN DE FALLOS

- C. Mi mando a distancia universal no funciona.
- R. Compruebe el aparato de AV. Si el interruptor principal del aparato está apagado, el mando a distancia universal no puede manejar el aparato.
- R. Compruebe si las pilas están correctamente colocadas y si la polaridad es correcta.
- R. Compruebe si ha pulsado la tecla de aparato correspondiente para el aparato.
- R. Cambie las pilas si están próximas a gastarse.
- C. Si para la marca de mi aparato de AV se encuentran varios códigos de aparato en la lista, ¿cómo selecciono el código de aparato correcto?
- R. Para encontrar el código de aparato correcto para el aparato de AV, pruebe los códigos sucesivamente hasta que la mayoría de las teclas funcionen correctamente.
- C. Mi aparato de AV sólo reacciona a algunos comandos de teclas.
- R. Pruebe otros códigos hasta que funcione la mayoría de las teclas.





Руководство по эксплуатации

Универсальный пульт дистанционного управления

Благодарим за покупку!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем.

Органы управления (модели "4 в 1", "8 в 1")

1. Лампа
2. Кнопка выбора дополнительной группы устройств (только в модели "8 в 1": AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Кнопки выбора устройств
4. Setup: настройка ПДУ
5. Vol+/Vol-: регулировка громкости
6. Text EIN: включение телетекста
- Menu: открыть меню устройства
7. Halten: замораживание текущей страницы телетекста
8. Кнопки с цифрами 0 - 9
9. AV: выбор внешнего источника AV
10. ◀◀ быстрая перемотка назад (красная)
▶ воспроизведение (желтая)
▶▶ быстрая перемотка вперед (синяя)
● включение записи
■ стоп (зеленая)
|| пауза (пурпурная)
11. +/- -: включение двухразрядного номера программы
12. Info: экранная информация (при наличии функции в AV-устройстве)
EPG: электронная программа передач (при наличии функции в AV-устройстве)
13. Text AUS: выключить телетекст
EXIT: выйти из меню устройства
14. PROG+/PROG-: переключение программ вперед/назад
15. Выключатель звука
OK: ввод команды
16. Кнопка Shift
17. Power: включение/выключение питания

1. Описание значков



Примечание

- ▶ Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки

- Универсальный пульт дистанционного управления
- Список кодов
- Настоящая инструкция

3. Техника безопасности

- Берегите изделие от влаги и брызг воды.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте изделие рядом с источниками тепла.
- Берегите изделие от ударов и падений.
- Запрещается разбирать изделие. В устройстве нет узлов, которые предназначены для техобслуживания эксплуатационником.
- Не давать детям!

4. Загрузка батарей



Примечание

- ▶ Рекомендуется применять щелочные батареи. Для питания применяются две батареи AAA (LR 03/Micro).
- ▶ На задней панели устройства откройте крышку отсека батарей.
- ▶ Загрузите батареи, соблюдая полярность.
- ▶ Закройте крышку отсека батарей.





Примечание! Разряженная батарея

- ▶ При низком заряде батареи после каждого нажатия на кнопку устройства дважды мигает лампа индикации. В этом случае замените батареи.

Примечание! Блок хранения кодов

- ▶ Благодаря блоку хранения кодов все настройки и коды сохраняются в памяти устройства даже при замене батарей или других возможных сбоях питания.

5. Настройка

Примечание!

- ▶ Направьте ИК-излучатель ПДУ в сторону управляемого устройства.
- ▶ Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать дополнительную группу устройств: AUX, AMP, DVB-T, CBL (только в модели „8 в 1“).
- ▶ Чтобы воспользоваться синими кнопками, нажмите кнопку SHIFT. Работа кнопки SHIFT отменяется при ее повторном нажатии или автоматически через 30 секунд после последнего нажатия на любую кнопку.
- ▶ Режим настройки выключается автоматически, если нажатий на кнопки не производилось в течение 30 секунд. Лампа индикации загорится шесть раз, а затем погаснет.

- ▶ Все типы устройств можно назначить на любую кнопку, например, кнопки DVD, AUX и т.д. можно настроить на управление телевизором.
- ▶ В режиме настройки управление устройствами невозможно. Выйдите из режима настройки, после чего выберите кнопкой тип устройства, которым требуется управлять.

5.1 Ввод кода из списка кнопками

В комплекте имеет список кодов устройств. В списке приводятся четырехзначные коды большинства производителей визуальной и звуковой техники. Список сортирован по алфавиту и по типам устройств. Если управляемое устройство находится в списке кодов, то прямой ввод кода является самым простым способом настройки ПДУ.

- 5.1.1 Включите управляемое устройство.
- 5.1.2 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока не загорится лампа индикации.
- 5.1.3 Выберите управляемое устройство, нажав кнопку типа устройства, например TV. Если выбор правильный, лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно.
- 5.1.4 В списке кодов найдите тип и марку управляемого устройства.
- 5.1.5 Введите четырехзначный код из списка. При вводе каждой цифры загорается лампа индикации. После ввода 4-й цифры лампа гаснет.

Примечания

- Действительный код сохраняется автоматически.
- Если код введен неправильно, лампа загорается 6 раз, а затем гаснет. В этом случае повторите пункты 5.1.1 - 5.1.5, либо воспользуйтесь другим методом настройки.



5.2 Поиск кода вручную

ПДУ снабжен внутренним блоком памяти на 350 кодов. Поиск кода вручную заключается в последовательном переборе сохраненных кодов, пока не сработает управляемое устройство. Например, управляемое устройство может отключиться (кнопка POWER) или переключить программу (PROG+/PROG-).

- 5.2.1 Включите управляемое устройство.
- 5.2.2 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока не загорится лампа индикации.
- 5.2.3 Выберите управляемое устройство, нажав кнопку типа устройства, например TV. Если выбор правильный, лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно
- 5.2.4 Нажимайте кнопку POWER или PROG+/PROG-, переключая, таким образом, коды, пока не сработает управляемое устройство.
- 5.2.5 Чтобы сохранить код и выйти из режима поиска, нажмите MUTE(OK). Лампа погаснет.

Примечания

Встроенный блок памяти вмещает до 350 кодов. Так как количество AV-приборов чрезвычайно велико, возможно будут работать только основные функции ПДУ. В этом случае повторите пункты 5.2.1 - 5.2.5, чтобы найти более подходящий код. Для некоторых специфичных моделей устройств, возможно, коды не предусмотрены.

5.3 Автоматический поиск кодов

При автоматическом поиске применяются те же коды, что и при поиске вручную (5.2). ПДУ автоматически перебирает коды до реагирования управляемого устройства. Например, управляемое устройство может отключиться (кнопка POWER) или переключить программу (PROG+/PROG-).

- 5.3.1 Включите управляемое устройство.
- 5.3.2 Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока не загорится лампа индикации.
- 5.3.3 Выберите управляемое устройство, нажав кнопку типа устройства, например TV. Если выбор правильный, лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно
- 5.3.4 Чтобы включить автопоиск кодов, нажмите PROG+/PROG- или POWER. Лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно. Поиск начнется через 6 секунд.



Примечание! Настройка скорости поиска

- На каждый код выделена 1 секунда. При необходимости коды можно переключать каждые 3 секунды. Чтобы настроить время переключения кода, нажмите PROG+ или PROG- в период ожидания начала автоматического кода (в первые 6 секунд после включения режима поиска).

- 5.3.5 При переключении кода мигает лампа индикации.
- 5.3.6 Чтобы сохранить код и выйти из режима поиска, нажмите MUTE(OK). Лампа погаснет.
- 5.3.7 Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку EXIT.

Примечания

- Если автоматический поиск не дал результата, ПДУ автоматически переходит в рабочий режим. Текущий сохраненный код не изменяется.

5.4 Считывание кодов

Функция предназначена для определения кодов, которые уже занесены в память пульта дистанционного управления.

Нажмите и удерживайте кнопку SETUP, пока не





загорится лампа индикации.

- 5.4.2 Выберите управляемое устройство, нажав кнопку типа устройства, например TV. Если выбор правильный, лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно
- 5.4.3 Нажмите кнопку SETUP. Лампа мигнет один раз, а затем начнет гореть непрерывно
- 5.4.4 Чтобы найти первую цифру кода, нажимайте кнопки от 0 до 9. При нажатии правильной цифры лампа индикации загорится один раз.
- 5.4.5 Повторите пункт 5.4.4 для поиска второй, третьей и четвертой цифры.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Дополнительные функции

6.1 Функция Punch Through для переключения программ

Данная функция „сквозных команд“ (Punch Through) предназначена для переключения программ другого устройства, не меняя тип устройства. Функция не влияет на другие команды.

Включение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку PROG+.
- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку PROG+. Лампа мигнет один раз, показывая, что настройка включена.

Выключение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку PROG-.

- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку PROG+. Лампа мигнет два раза, показывая, что настройка выключена.

6.2. Функция Punch Through для регулировки громкости

Данная функция „сквозных команд“ (Punch Through) предназначена для регулировки громкости другого устройства, не меняя тип устройства. Функция не влияет на другие команды.

Включение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку VOL+.
- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку VOL+. Лампа мигнет один раз, показывая, что настройка включена.

Выключение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку VOL-.
- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку VOL-. Лампа мигнет два раза, показывая, что настройка выключена.

6.3. Макрокоманда включения/выключения питания

Функция предназначена для одновременного включения/выключения питания двух устройств.

Включение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку POWER.
- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку POWER. Лампа мигнет один раз, показывая, что настройка включена.



Выключение функции:

- Нажмите кнопку устройства, например, TV.
- Нажмите и удерживайте кнопку POWER.
- Нажмите кнопку другого устройства, например, SAT.
- Отпустите кнопку POWER. Лампа мигнет два раза, показывая, что настройка выключена.

7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается одновременно загружать новые и старые батареи.
- Запрещается чистить прибор абразивными средствами.
- Берегите прибор от пыли. Протирать прибор следует сухой мягкой тканью.

8. ПОИСК И УСТРАЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В. ПДУ не работает.
- О. Проверьте управляемое устройство. Главный выключатель управляемого устройства должен находиться в положении ВКЛ.
- О. Проверьте состояние батарей и соблюдение полярности.
- О. Убедитесь, что нажимаемые кнопки соответствуют управляемому устройству.
- О. Замените разряженные батареи.
- В. Как выбрать правильный код при наличии нескольких кодов для управляемого устройства.
- О. Чтобы найти правильный код для устройства, попробуйте все коды поочередно, пока не найдете тот, который поддерживает наибольшее количество требуемых команд.
- В. Устройство реагирует только на некоторые команды пульта дистанционного управления.
- О. Попробуйте применить другой код.

9. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.

Горячая линия отдела техобслуживания: +49 9091 502-115 (немецкий, английский)

Подробнее смотрите здесь:
www.hama.com





Istruzioni per l'uso

Telecomando universale

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama. Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze. Conservate le istruzioni in un luogo sicuro per una eventuale consultazione.

Tasti funzione (modelli 4 in 1, 8 in 1)

1. LED
2. Tasto modalità per la selezione del gruppo apparecchi secondario (solo modello 8 in 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Tasti per la selezione apparecchio
4. Setup: impostazioni del telecomando
5. Vol+/Vol-: regolazione del volume
6. Tasto ON: attivare televideo
Menu: menu apparecchi
7. Hold: bloccare pagina televideo attuale
8. Tasti numerici 0-9
9. AV: selezionare sorgenti esterne AV
10. ◀◀ Ritorno/rosso
▶ Riproduzione/giallo
▶▶ Avanti veloce / blu
● Avvio registrazione
■ Stop / verde
|| Pausa / magenta
11. +/-: Passare ai numeri trasmettitore a due cifre
12. Info: informazioni on screen (se supportate dall'apparecchio AV)
EPG: servizio di guida elettronica ai programmi (se supportato dall'apparecchio AV)
13. Tasto OFF: uscire da televideo
EXIT: uscire dal menu apparecchio
14. PROG+/PROG-: scelta programma, verso l'alto/verso il basso
15. Pulsante Mute
OK: confermare la selezione
16. Tasto Shift
17. Power: ON/OFF

1. Spiegazione del simbolo di avvertenza

Avvertenza

- ▶ Questo simbolo rimanda a informazioni supplementari o indicazioni importanti.

2. Volume di fornitura

- Telecomando universale
- Elenco codici
- Queste istruzioni per l'uso

3. Indicazioni di sicurezza

- Non usare il telecomando universale in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Tenere il telecomando universale lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Non fare cadere il telecomando universale.
- Non aprire il telecomando universale. Non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utente.
- Tenere il telecomando universale, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini.

4. Primi passi - inserimento delle batterie

Avvertenza

- ▶ Si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Utilizzare due batterie del tipo „AAA“ (LR 03/Micro).
- ▶ Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando universale.
- ▶ Introdurre due batterie con la corretta polarità (+ / -).
- ▶ Richiudere il vano batterie.



Nota: batterie scariche

- ▶ Se le batterie sono scariche, il LED lampeggia lentamente due volte dopo ogni utilizzo del telecomando universale. Per garantire il funzionamento corretto, sostituire le batterie.

Nota: salvacodice

- ▶ Il salvacodice protegge tutte le impostazioni e i codici memorizzati in caso di sostituzione delle batterie o di altre interruzioni momentanee dell'alimentazione elettrica.

5. Setup

Avvertenze

- ▶ Per una corretta trasmissione a infrarossi, tenere sempre il telecomando nella direzione dell'apparecchio da comandare.
- ▶ • Premere il tasto „MODE” per scegliere il gruppo apparecchi secondario: AUX, AMP, DVB-T, CBL (solo modello 8 in 1).
- ▶ • Premere il tasto Shift per utilizzare i tasti funzione blu. La funzione Shift viene disattivata premendo nuovamente il tasto Shift, oppure automaticamente, se non si preme alcun tasto per ca. 30 secondi.
- ▶ • Se per 30 secondi non si preme nulla, si esce dal modo Setup. Il LED lampeggia 6 volte, quindi si spegne.
- ▶ Tutti i tipi di apparecchi possono essere programmati premendo un tasto qualsiasi, ad es. un televisore può essere programmato con DVD, AUX ecc.

- ▶ Con il telecomando universale non si possono comandare apparecchi che si trovano nel modo Setup. Per uscire dal modo Setup, scegliere l'apparecchio da comandare mediante i tasti per la scelta apparecchio.

5.1 Immissione diretta del codice

Nella confezione del telecomando universale è contenuto un elenco dei codici. L'elenco riporta i codici a quattro cifre della maggior parte dei costruttori di apparecchi AV in ordine alfabetico, raggruppati in base al tipo di apparecchio (ad es. TV, DVD ecc.). Se l'apparecchio da comandare è riportato nell'elenco, l'immissione diretta del codice è il metodo più immediato.

- 5.1.1 Accendere l'apparecchio da comandare.
- 5.1.2 Premere il tasto „SETUP”, finché il LED non si accende a luce fissa.
- 5.1.3 Mediante il tasto apparecchio, scegliere l'apparecchio da comandare (ad es. TV). A scelta avvenuta, il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso.
- 5.1.4 Nell'elenco codici, cercare la marca e il tipo di apparecchio da comandare.
- 5.1.5 Immettere il codice a quattro cifre corrispondente mediante i tasti numerici 0-9. Il LED conferma l'immissione delle singole cifre lampeggiando brevemente e si spegne dopo la quarta cifra.

Note

- Un codice valido viene salvato automaticamente.
- In caso di codice non valido, il LED lampeggia sei volte, quindi si spegne. Ripetere i passi da 5.1.1 a 5.1.5 o utilizzare un altro metodo per l'immissione dei codici.



5.2 Ricerca codice manuale

Il telecomando universale dispone di una memoria interna che contiene già 350 codici per apparecchio, per ciascuno dei più comuni apparecchi AV. È possibile fare scorrere i vari codici, finché l'apparecchio da comandare non mostra una reazione, ad esempio l'apparecchio da comandare si spegne (tasto „POWER”) oppure cambia il programma (tasto „PROG+/PROG-”).

- 5.2.1 Accendere l'apparecchio da comandare.
- 5.2.2 Premere il tasto „SETUP”, finché il LED non si accende a luce fissa.
- 5.2.3 Mediante il tasto apparecchio, scegliere l'apparecchio da comandare (ad es. TV). A scelta avvenuta, il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso.
- 5.2.4 Premere il tasto „POWER” o „PROG+/PROG-” per scorrere i codici preimpostati, finché l'apparecchio da comandare non mostra una reazione.
- 5.2.5 Premere „MUTE(OK)” per memorizzare il codice e uscire dalla ricerca codice. Il LED si spegne.

Note

Nella memoria interna si possono memorizzare massimo 350 codici degli apparecchi più comuni. Per via dei numerosi apparecchi AV presenti sul mercato, può accadere che siano disponibili solo le funzioni principali più comuni. In questo caso, ripetere i passaggi da 5.2.1 a 5.2.5 per trovare un codice compatibile. Per alcuni modelli speciali di apparecchi, potrebbero non esserci codici disponibili.

5.3 Ricerca codice automatica

La ricerca automatica del codice utilizza gli stessi codici preimpostati della ricerca manuale del codice (5.2). Il telecomando universale ricerca i codici manualmente, finché l'apparecchio da comandare non mostra una reazione, ad esempio l'apparecchio da comandare si spegne (tasto

„POWER”) oppure cambia il programma (tasto „PROG+/PROG-”).

- 5.3.1 Accendere l'apparecchio da comandare.
- 5.3.2 Premere il tasto „SETUP”, finché il LED non si accende a luce fissa.
- 5.3.3 Mediante il tasto apparecchio, scegliere l'apparecchio da comandare (ad es. TV). A scelta avvenuta, il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso.
- 5.3.4 Premere il tasto „PROG+/PROG-” o „POWER” per avviare la ricerca automatica del codice. Il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso. Occorrono 6 secondi affinché il telecomando universale inizi a effettuare la prima ricerca.

Nota: impostazione della velocità di ricerca

- L'impostazione standard del tempo di ricerca per ciascun codice è 1 secondo. Se si preferisce, si può passare a un tempo di ricerca di 3 secondi. Per passare tra i tempi di ricerca, premere „PROG+” o „PROG-” entro 6 secondi dall'avvio della ricerca automatica del codice.

- 5.3.5 Il LED conferma le ricerche dei codici con un singolo lampeggio.
- 5.3.6 Premere „MUTE(OK)” per memorizzare il codice e uscire dalla ricerca codice. Il LED si spegne.
- 5.3.7 Per interrompere la ricerca automatica, premere il tasto „EXIT”.

Note

- Se si provano tutti i codici senza successo, il telecomando universale esce dalla ricerca automatica e torna automaticamente nel modo di esercizio. Il codice attualmente memorizzato resta invariato.





5.4 Riconoscimento del codice

Il riconoscimento del codice consente di rilevare i codici già immessi.

- 5.4.1 Premere il tasto „SETUP”, finché il LED non si accende a luce fissa.
- 5.4.2 Mediante il tasto apparecchio, scegliere l'apparecchio da comandare (ad es. TV). A scelta avvenuta, il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso.
- 5.4.3 Premere il tasto SETUP. Il LED lampeggia una volta, quindi resta acceso.
- 5.4.4 Per la ricerca della prima cifra, premere uno dei tasti numerici da 0 a 9. Il LED lampeggia una volta per la prima cifra del codice numerico a quattro cifre.
- 5.4.5 Ripetere il passaggio 5.4.4 per la seconda, terza e quarta cifra.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Funzioni speciali

6.1 Punch through canale

Con la funzione Punch through canale, i comandi PROG+ o PROG- possono eludere l'apparecchio attualmente comandato e cambiare i programmi di un secondo apparecchio. Tutti gli altri comandi non sono interessanti.

Ecco come attivare la funzione Punch through canale:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).
- Tenere premuto il tasto „PROG+”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).

- Rilasciare il tasto „PROG+” (il LED lampeggia una volta quando l'impostazione è attivata).

Ecco come disattivare la funzione Punch through canale:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).
- Tenere premuto il tasto „PROG-”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).
- Rilasciare il tasto „PROG-” (il LED lampeggia due volte quando l'impostazione è disattivata).

6.2. Punch through volume

Con la funzione Punch through volume, i comandi VOL+ o VOL- possono eludere l'apparecchio attualmente comandato e variare il volume di un secondo apparecchio. Tutti gli altri comandi non sono interessanti.

Ecco come attivare la funzione Punch through volume:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).
- Tenere premuto il tasto „VOL+”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).
- Rilasciare il tasto „VOL+” (il LED lampeggia una volta quando l'impostazione è attivata).

Ecco come disattivare la funzione Punch through volume:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).
- Tenere premuto il tasto „VOL-”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).
- Rilasciare il tasto „VOL-” (il LED lampeggia due volte quando l'impostazione è disattivata).

6.3. MACRO POWER

Con il tasto Macro Power è possibile accendere e spegnere contemporaneamente due apparecchi AV.

Ecco come attivare la funzione Macro Power:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).





- Tenere premuto il tasto „POWER”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).
- Rilasciare il tasto „POWER” (il LED lampeggia una volta quando l'impostazione è attivata).

Ecco come disattivare la funzione Macro Power:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).
- Tenere premuto il tasto „POWER”.
- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. SAT).
- Rilasciare il tasto „POWER” (il LED lampeggia due volte quando l'impostazione è disattivata).

R. Provare un altro codice finché la maggior parte dei tasti non funzionano correttamente.

9. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

7. MANUTENZIONE

- Non inserire mai contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel telecomando universale, poiché le batterie vecchie tendono a scaricarsi causando una perdita di potenza.
- Non pulire mai il telecomando universale con sostanze abrasive o detergenti aggressivi.
- Togliere la polvere con un panno morbido e asciutto.

8. RICERCA GUASTI

- Q. Il mio telecomando universale non funziona!
- R. Verificare l'apparecchio AV. Se l'interruttore principale dell'apparecchio è spento, non utilizzare il telecomando universale dell'apparecchio.
- R. Verificare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente e che la polarità +/- corrisponda.
- R. Verificare di avere premuto il corrispondente tasto dell'apparecchio.
- R. Sostituire le batterie se sono scariche.
- Q. Se per la marca del mio apparecchio AV sono elencati numerosi codici, come scelgo quello corretto?
- R. Per determinare il codice corretto per l'apparecchio AV, provare i codici uno dopo l'altro finché la maggior parte dei tasti dell'apparecchio non funzionano correttamente.
- Q. Il mio apparecchio AV reagisce solo ad alcuni comandi dei tasti.



Universele afstandsbediening

Hartelijk dank dat u voor een Hama-product heeft gekozen.

Neemt u zich de tijd en lees de onderstaande aanwijzingen en informatie allereerst geheel door. Bewaar deze instructies op een veilige plek als naslagwerk voor op een later tijdstip.

Functietoetsen (modellen 4 in 1, 8 in 1)

1. LED
2. Moduletoets voor de selectie van de secundaire apparaatgroep (alleen model 8 in 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Toetsen voor de apparaatselectie
4. Setup: instellingen van de afstandsbediening
5. Vol+/Vol-: volumeregeling
6. Text IN: teletext inschakelen
Menu: apparaatmenu openen
7. Vasthouden: op actuele teletextpagina blijven
8. Cijfertoetsen 0-9
9. AV: externe AV-bronnen selecteren
10. ◀◀ terug/rood
▶▶ weergave/geel
▶▶ snel vooruit/blauw
● opname starten
■ stop/groen
|| pause/roze
11. +/- -: naar tweecijferig zendernummer omschakelen
12. Info: On-Screen-informatie (mits deze functie door het AV-toestel wordt ondersteund)
EPG: elektronische programmagids (mits deze functie door het geselecteerde AV-toestel wordt ondersteund)
13. Tekst UIT: teletext verlaten
EXIT: apparaatmenu verlaten
14. PROG+/PROG-: programmaselectie, naar boven/naar beneden
15. Mute-schakelaar
OK: selectie bevestigen
16. Shift-toets
17. Power: IN/UIT

1. Verklaring van het aanwijzing-symbool

Aanwijzing

- ▶ Dit symbool duidt op extra informatie of belangrijke aanwijzingen.

2. Bij de verpakking inbegrepen

- Universele afstandsbediening
- Codelijst
- Deze bedieningsinstructies

3. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de universele afstandsbediening niet in vochtige omgevingen en voorkom contact met spatwater.
- Houd de universele afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht.
- Laat de universele afstandsbediening niet vallen.
- De universele afstandsbediening niet openen. De afstandsbediening bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden.
- De universele afstandsbediening dient, net als alle elektrische apparatuur, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden.

4. Eerste stappen – plaatsen van de batterijen

Aanwijzing

- ▶ Wij adviseren alkaline batterijen. Gebruik twee batterijen van het type „AAA“ (LR 03/ Micro).
- ▶ Verwijder het batterijdeksel aan de achterzijde van de universele afstandsbediening.
- ▶ Plaats vervolgens de batterijen met inachtneming van de polariteit (+/-), zoals in het batterijvak is aangegeven.



- Sluit het batterijvak.

Aanwijzing: zwakke batterij

- Bij zwakke batterijen knippert de LED tweemaal langzaam na iedere bediening van de universele afstandsbediening. Vervang de batterijen teneinde een goede werking te waarborgen.

Aanwijzing: Code-opslag

- De code-opslag beveiligd alle opgeslagen instellingen en codes bij het vervangen van de batterijen of andere tijdelijke onderbrekingen van de voedingsspanning..

5. Setup

Aanwijzingen

- Houd de afstandsbediening voor een correcte infrarood-overdracht altijd in de richting van het te bedienen toestel.
- Druk op de toets „MODE” voor de selectie van de secundaire apparaatgroep: AUX, AMP, DVB-T, CBL (alleen model 8 in 1).
- Druk de Shift-toets in teneinde de blauwe functietoetsen te gebruiken. De Shift-functie wordt door opnieuw op de Shift-toets te drukken gedeactiveerd, of automatisch, indien ca. gedurende 30 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- Indien gedurende ca. 30 seconden niets wordt ingevoerd, wordt de Setup-modus beëindigd. De LED knippert zesmaal en gaat vervolgens uit.

- Ieder type toestel kan onder een willekeurige toets worden geprogrammeerd, bijv. kan een televisietoestel onder DVD, AUX worden geprogrammeerd.
- U kunt met de universele afstandsbediening geen toestel bedienen, zolang zich dit in de Setup-modus bevindt. Verlaat de Setup-modus, en selecteer het te bedienen toestel met behulp van de toetsen voor de apparaatselectie.

5.1 Directe code-invoer

Bij de levering van de universele afstandsbediening is een codelijst inbegrepen. De codelijst toont viercijferige codes van de meeste AV-apparaatfabrikanten in alfabetische volgorde, gegroepeerd naar het soort toestel (bijv. tv, dvd-speler enz.). Indien het te bedienen toestel in de codelijst is vermeld, is de directe code-invoer de eenvoudigste invoermethode.

- 5.1.1 Schakel het toestel dat bediend moet worden in.
- 5.1.2 Druk op de toets „SETUP” totdat de LED continu brandt.
- 5.1.3 Selecteer met behulp van de apparaatuurttoets het toestel dat bediend moet worden, (bijv. tv). Bij succesvolle selectie knippert de LED eenmaal en brandt daarna continu.
- 5.1.4 Zoek in de codelijst naar het merk en type van het te bedienen toestel.
- 5.1.5 Voer vervolgens de desbetreffende viercijferige code met behulp van de cijfertoetsen 0-9 in. De LED bevestigt de invoer van de afzonderlijke cijfers steeds met een kort knipperen en gaat na het vierde cijfer uit.

Opmerkingen

- Een geldige code wordt automatisch opgeslagen.
- Bij een ongeldige code knippert de LED zesmaal en gaat vervolgens uit. Herhaal de stappen



5.1.1 tot 5.1.5, of maak gebruik van een andere methode om de codes in te voeren.

5.2 Handmatig codes zoeken

De universele afstandsbediening beschikt over een intern geheugen, waarin reeds max. 350 codes per soort toestel voor de meest gangbare AV-apparatuur zijn opgeslagen. U kunt deze codes doorlopen totdat het te bedienen toestel een reactie toont. Het te bedienen toestel schakelt zich bijvoorbeeld uit (toets „POWER”) of schakelt om naar een andere zender (toets „PROG+/PROG-”).

- 5.2.1 Schakel het toestel dat bediend moet worden in.
- 5.2.2 Druk op de toets „SETUP” totdat de LED continu brandt.
- 5.2.3 Selecteer met behulp van de apparatuurtoets het toestel dat bediend moet worden, (bijv. tv). Bij succesvolle selectie knippert de LED eenmaal en brandt daarna continu.
- 5.2.4 Druk op de toets „POWER” of „PROG+/PROG-”, teneinde door de vooraf reeds ingevoerde codes te bladeren totdat het te bedienen toestel een reactie toont.
- 5.2.5 Druk op „MUTE(OK)” teneinde de code op te slaan en de code-zoekfunctie te verlaten. De LED gaat uit.

Opmerkingen

In het interne geheugen kunnen maximaal 350 codes van de meest gangbare apparatuur worden opgeslagen. Vanwege de talrijke op de markt te verkrijgen AV-apparatuur kan het voorkomen dat alleen de meest gebruikelijke hoofdfuncties te beschikking zijn. Is dit het geval dan herhaalt u de stappen 5.2.1 tot 5.2.5 teneinde een meer compatibele code te vinden. Voor enige speciale apparatuurmodellen is mogelijk geen code ter beschikking.

5.3 Automatische code-zoekfunctie

De automatische code-zoekfunctie maakt gebruik van dezelfde vooraf ingevoerde codes zoals de handmatige code-zoekfunctie (5.2). De universele afstandsbediening doorzoekt de codes echter automatisch totdat het te bedienen toestel een reactie toont. Het te bedienen toestel schakelt zich bijvoorbeeld uit (toets „POWER”) of schakelt om naar een andere zender (toets „PROG+/PROG-”).

- 5.3.1 Schakel het toestel dat bediend moet worden in.
- 5.3.2 Druk op de toets „SETUP” totdat de LED continu brandt.
- 5.3.3 Selecteer met behulp van de apparatuurtoets het toestel dat bediend moet worden, (bijv. tv). Bij succesvolle selectie knippert de LED eenmaal en brandt daarna continu.
- 5.3.4 Druk op de toets „PROG+/PROG-” of „POWER” teneinde de automatische code-zoekfunctie te starten. De LED knippert eenmaal en brandt daarna continu. Het duurt 6 seconden totdat de universele afstandsbediening met de eerste zoektocht begint.

Aanwijzing: instellen van de zoeksnellheid

- De standaardinstelling voor de zoektijd per code is 1 seconde. Indien deze instelling u niet bevalt kunt u naar een zoektijd van 3 seconden per code omschakelen. Om tussen de zoektijden om te schakelen drukt u op „PROG+” of „PROG-” binnen de 6 seconden voor het begin van de automatische code-zoekfunctie.

- 5.3.5 De LED bevestigt de desbetreffende code-zoekfuncties door eenmaal te knipperen.
- 5.3.6 Druk op „MUTE(OK)” teneinde de code op te slaan en de code-zoekfunctie te verlaten. De LED gaat uit.
- 5.3.7 Teneinde de automatische zoekfunctie tijdens het zoeken af te breken drukt u op de toets „EXIT”.





Opmerkingen

- Indien alle codes zonder succes werden doorzocht, verlaat de universele afstandsbediening de automatische code-zoekfunctie en keert automatisch naar de bedrijfsmodus terug. De actueel opgeslagen code blijft ongewijzigd.

5.4 Codeherkenning

De codeherkenning biedt aan u de mogelijkheid een reeds ingevoerde code te achterhalen.

- 5.4.1 Druk op de toets „SETUP” totdat de LED continu brandt.
- 5.4.2 Selecteer met behulp van de apparaatuurtoets het toestel dat bediend moet worden, (bijv. tv). Bij succesvolle selectie knippert de LED eenmaal en brandt daarna continu.
- 5.4.3 Druk op de toets „SETUP”. De LED knippert eenmaal en brandt daarna continu.
- 5.4.4 Druk, om het eerste getal te zoeken, op één van de cijfertoetsen 0 tot 9. De LED knippert eenmaal voor het eerste getal van het viercijferige codenummer.
- 5.4.5 Herhaal de stap 5.4.4 voor het tweede, derde en vierde getal.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Speciale functies

6.1 Sender-Punch-Through

Met de Sender-Punch-Through-functie kunnen de commando's PROG+ of PROG- het actueel bediende toestel omzeilen, en de zenders van een tweede toestel omschakelen. Alle andere commando's zijn daarvan uitgesloten.

Zo activeert u de Sender-Punch-Through-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. tv).
- Houd de toets „PROG+” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „PROG+” weer los (de LED knippert eenmaal bij geactiveerde instelling).

Zo deactiveert u de Sender-Punch-Through-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. tv).
- Houd de toets „PROG-” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „PROG-” weer los (de LED knippert tweemaal bij gedeactiveerde instelling).

6.2. Geluidssterkte-Punch-Through

Met de Geluidssterkte-Punch-Through-functie kunnen de commando's VOL+ of VOL- het actueel bediende toestel omzeilen, en de geluidssterkte van een tweede toestel instellen. Alle andere commando's zijn daarvan uitgesloten.

Zo activeert u de Geluidssterkte-Punch-Through-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. tv).
- Houd de toets „VOL+” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „VOL+” weer los (de LED knippert eenmaal bij geactiveerde instelling).

Zo deactiveert u de Geluidssterkte-Punch-Through-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. tv).
- Houd de toets „VOL-” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „VOL-” weer los (de LED knippert tweemaal bij gedeactiveerde instelling).

6.3. MACRO POWER

Met Macro Power kunt u twee AV-toestellen tegelijkertijd in-/uitschakelen.

Zo activeert u de Macro Power-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. tv).
- Houd de toets „POWER” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuurtoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „POWER” weer los (de LED knippert eenmaal bij geactiveerde instelling).





Zo deactiveert u de Macro Power-functie:

- Druk op de gewenste apparaatuertoets (bijv. tv).
- Houd de toets „POWER” ingedrukt.
- Druk op de gewenste apparaatuertoets (bijv. SAT).
- Laat de toets „POWER” weer los (de LED knippert tweemaal bij gedeactiveerde instelling).

7. ONDERHOUD

- Gebruik nimmer tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen in de universele afstandsbediening omdat oude batterijen kunnen lekken en tot vermogensverlies kunnen leiden.
- Reinig de universele afstandsbediening nimmer met een schuurmiddel of scherpe reinigingsmiddelen.
- Houd de universele afstandsbediening vrij van stof door haar regelmatig met een droge zachte doek te reinigen.

8. HET OPLOSSEN VAN STORINGEN

- V. Mijn universele afstandsbediening doet het niet!
- A. Controleer het AV-toestel. Indien de hoofdschakelaar van het toestel is uitgeschakeld kan de universele afstandsbediening het toestel niet bedienen.
- A. Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn geplaatst en of de polariteit in orde is.
- A. Controleer of de desbetreffende toets voor het toestel is ingedrukt.
- A. Vervang de batterijen bij een laag laadniveau.
- V. Indien voor het merk van mijn AV-toestel meerdere toestelcodes zijn opgesomd, hoe selecteer dan de juiste toestelcode?
- A. Om de correcte toestelcode voor het AV-toestel te achterhalen, test u de codes één voor één uit tot de meeste toetsen/functions van uw toestel naar behoren functioneren.
- V. Mijn AV-toestel reageert alleen op een paar toetsen.
- A. Probeer andere codes totdat de meeste toetsen correct functioneren.

9. Service en support

Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van HAMA.

Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels)

Meer support-informatie vindt u hier:
www.hama.com





Ⓜ Οδηγίες χρήσης

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Hama.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες και πληροφορίες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μετέπειτα χρήση.

Πλήκτρα λειτουργίας (μοντέλα 4 σε 1, 8 σε 1)

1. Λυχνία LED
2. Πλήκτρο λειτουργίας για επιλογή της δευτερεύουσας ομάδας συσκευών (μόνο στο μοντέλο 8 σε 1: AUX,DVBT,CBL,AMP)
3. Πλήκτρα επιλογής συσκευής
4. Setup: Ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου
5. Vol+/Vol-: Ρύθμιση της έντασης
6. Text ON: Ενεργοποίηση teletext
- Menu: Άνοιγμα μενού συσκευής
7. Hold: Παραμονή στην τρέχουσα σελίδα teletext
8. Αριθμητικά πλήκτρα 0-9
9. AV: Επιλογή εξωτερικών πηγών ήχου/εικόνας
10. ◀◀ Μετακίνηση προς τα εμπρός/κόκκινο
▶▶ Αναπαραγωγή/κίτρινο
▶▶ Μετακίνηση προς τα πίσω/μπλε
● Έναρξη εγγραφής
■ Διακοπή/πράσινο
II Προσωρινή διακοπή/ματζέντα
11. +/-: Μετάβαση σε διψήφιους αριθμούς
12. Info: Πληροφορίες στην οθόνη (εάν υποστηρίζονται από την συσκευή ήχου/εικόνας)
EPG: Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (εάν υποστηρίζεται από την επιλεγμένη συσκευή ήχου/εικόνας)
13. Text OFF: Έξοδος από το teletext
EXIT: Έξοδος από το μενού συσκευών
14. PROG+/PROG-: Επιλογή προγράμματος, προς τα πάνω/κάτω
15. Διακόπτης σίγασης
OK: Επιβεβαίωση επιλογής
16. Πλήκτρο Shift
17. Power: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

1. Επεξήγηση του συμβόλου υποδείξης



Υπόδειξη

- ▶ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει επιπλέον πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης
- Λίστα κωδικών
- Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

3. Υποδείξεις ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σε υγρό περιβάλλον, και αποφεύγετε επαφή με σταγόνες νερού.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.
- Μην ανοίγετε το τηλεχειριστήριο. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.
- Το τηλεχειριστήριο, όπως και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά.

4. Πρώτα βήματα – Τοποθέτηση των μπαταριών



Υπόδειξη

- ▶ Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Χρησιμοποιήστε δύο μπαταρίες „AAA” (LR 03/Micro).
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου.
- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη τα σύμβολα πολικότητας „+/-”.
- ▶ Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Υπόδειξη: Αδύναμη μπαταρία

- ▶ Εάν η μπαταρία είναι αδύναμη, μετά από κάθε χρήση του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει δύο φορές αργά η λυχνία LED Αντικαταστήστε τις μπαταρίες για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Υπόδειξη: Μνήμη κωδικών

- ▶ Η μνήμη κωδικών προστατεύει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις και τους κωδικούς κατά την αντικατάσταση των μπαταριών ή σε περίπτωση άλλων προσωρινών διακοπών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

5. Setup

Υποδείξεις

- ▶ Για σωστή μεταφορά υπέρυθρων κρατάτε το τηλεχειριστήριο πάντα προς το μέρος της συσκευής.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο „MODE” για επιλογή της δευτερεύουσας ομάδας συσκευών: AUX, AMP, DVB-T, CBL (μόνο στο μοντέλο 8 σε 1).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο Shift για να χρησιμοποιήσετε τα μπλε πλήκτρα λειτουργίας. Η λειτουργία Shift απενεργοποιείται πατώντας ξανά το πλήκτρο Shift, ή αυτόματα, εάν για 30 περίπου δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο
- ▶ Εάν δεν γίνει κάποια εισαγωγή δεδομένων για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνεται η λειτουργία εγκατάστασης. Η λυχνία LED αναβοσβήνει έξι φορές και μετά σβήνει..

- ▶ Κάθε τύπος συσκευής μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του πλήκτρου συσκευής που εσείς θέλετε π.χ. η τηλεόραση μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του DVD, AUX κλπ.
- ▶ Ο χειρισμός της συσκευής μέσω του τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να γίνει όσο αυτή βρίσκεται στη λειτουργία εγκατάστασης. Βγείτε από το μενού εγκατάστασης και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε μέσω πλήκτρων επιλογής συσκευής.

5.1 Άμεση εισαγωγή κωδικού

Στη συσκευασία του τηλεχειριστηρίου υπάρχει μια λίστα κωδικών. Στη λίστα κωδικών αναγράφονται τετραψήφιοι κωδικοί των περισσότερων κατασκευαστών συσκευών ήχου/εικόνας σε αλφαριθμητική σειρά, κατηγοριοποιημένοι κατά τύπο συσκευής (π.χ. τηλεόραση, συσκευή DVD κλπ.). Εάν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε δεν περιέχεται στη λίστα κωδικών, η πιο εύκολη μέθοδος εισαγωγής κωδικού είναι η άμεση εισαγωγή.

- 5.1.1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
- 5.1.2 Πατήστε το πλήκτρο „SETUP”, μέχρι η λυχνία LED να μείνει αναμμένη.
- 5.1.3 Μέσω του πλήκτρου επιλογής συσκευής επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε (π.χ. τηλεόραση). Εάν η επιλογή είναι επιτυχής, η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
- 5.1.4 Αναζητήστε στη λίστα κωδικών τη μάρκα και τον τύπο της συσκευής που θέλετε να χειριστείτε.
- 5.1.5 Στη συνέχεια εισάγετε τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό μέσω των αριθμητικών πλήκτρων 0-9. Η λυχνία LED επιβεβαιώνει την εισαγωγή κάθε αριθμού αναβοσβήνοντας μία φορά σύντομα, ενώ μετά τον τέταρτο αριθμό σβήνει.



Σημειώσεις

- Αποθηκεύεται αυτόματα ένας έγκυρος κωδικός.
- Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν είναι έγκυρος, η λυχνία LED αναβοσβήνει έξι φορές και στη συνέχεια σβήνει. Επαναλάβετε τα βήματα 5.1.1 έως 5.1.5, ή χρησιμοποιήστε μια άλλη μέθοδο για εισαγωγή κωδικών.

5.2 Χειροκίνητη αναζήτηση κωδικού

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει εσωτερική μνήμη στην οποία υπάρχουν ήδη έως και 350 κωδικοί ανά τύπο συσκευής για τις πιο κοινές συσκευές ήχου/εικόνας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτούς τους κωδικούς μέχρι να αντιδράσει η συσκευή. Η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε π.χ. απενεργοποιείται (πλήκτρο „PO-WER”) ή αλλάζει το κανάλι (πλήκτρο „PROG+/PROG-”).

- 5.2.1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
- 5.2.2 Πατήστε το πλήκτρο SETUP, μέχρι η λυχνία LED να μείνει αναμμένη.
- 5.2.3 Μέσω του πλήκτρου επιλογής συσκευής επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε (π.χ. τηλεόραση). Εάν η επιλογή είναι επιτυχής, η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
- 5.2.4 Πατήστε το πλήκτρο „POWER” ή „PROG+/PROG-”, για να πλοηγηθείτε στους προρυθμισμένους κωδικούς, μέχρι η συσκευή να αντιδράσει.
- 5.2.5 Πατήστε „MUTE(OK)”, για να αποθηκεύσετε τον κωδικό και να βγείτε από την αναζήτηση κωδικού. Η λυχνία LED σβήνει.

Σημειώσεις

Στην εσωτερική μνήμη μπορούν να αποθηκευτούν το πολύ 350 κωδικοί των πιο κοινών συσκευών. Λόγω του μεγάλου αριθμού συσκευών ήχου/εικόνας που υπάρχουν στην αγορά, ενδέχεται να διατίθενται μόνο οι πιο συνήθεις βασικές λειτουργίες. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο επαναλάβετε τα βήματα 5.2.1 έως 5.2.5 για να βρείτε έναν συμβατό κωδικό. Για κάποια ειδικά μοντέλα συσκευών μπορεί να μην υπάρχει κωδικός.

5.3 Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Η αυτόματη αναζήτηση κωδικού χρησιμοποιεί τους ίδιους προρυθμισμένους κωδικούς με την χειροκίνητη αναζήτηση κωδικών (5.2). Το τηλεχειριστήριο όμως ψάχνει τους κωδικούς αυτόματα, μέχρι να αντιδράσει η συσκευή. Η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε π.χ. απενεργοποιείται (πλήκτρο „POWER”) ή αλλάζει κανάλι (πλήκτρο „PROG+/PROG-”).

- 5.3.1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε.
- 5.3.2 Πατήστε το πλήκτρο „SETUP”, μέχρι η λυχνία LED να μείνει αναμμένη.
- 5.3.3 Μέσω του πλήκτρου επιλογής συσκευής επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε (π.χ. τηλεόραση). Εάν η επιλογή είναι επιτυχής, η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
- 5.3.4 Πατήστε το πλήκτρο „PROG+/PROG-” ή „PO-WER”, για να ξεκινήσετε αυτόματη αναζήτηση κωδικού. Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη. Η έναρξη της πρώτης αναζήτησης του τηλεχειριστηρίου διαρκεί 6 λεπτά.



Υπόδειξη: Ρύθμιση της ταχύτητας αναζήτησης

- Ο εργοστασιακός χρόνος αναζήτησης ανά κωδικό είναι 1 δευτερόλεπτο. Μπορείτε εάν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο αναζήτησης στα 3 λεπτά ανά κωδικό. Για να αλλάξετε τους διάφορους χρόνους αναζήτησης πατήστε „PROG+” ή „PROG-” εντός 6 δευτερολέπτων πριν την έναρξη της αυτόματης αναζήτησης κωδικού.

- 5.3.5 Η λυχνία LED επιβεβαιώνει την εκάστοτε αναζήτηση κωδικού αναβοσβήνοντας μία μόνο φορά.
- 5.3.6 Πατήστε „MUTE(OK)”, για να αποθηκεύσετε τον κωδικό και να βγείτε από την αναζήτηση κωδικού. Η λυχνία LED σβήνει.





5.3.7 Για να διακόψετε την αυτόματη αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο „EXIT”.

Σημειώσεις

- Εάν η αναζήτηση όλων των κωδικών είναι ανεπιτυχής, το τηλεχειριστήριο βγαίνει από την αυτόματη αναζήτηση κωδικού και επιστρέφει αυτόματα στην κανονική λειτουργία. Ο τρέχων κωδικός δεν αλλάζει.

5.4 Αναγνώριση κωδικού

Η αναγνώριση κωδικού σας παρέχει τη δυνατότητα να αναζητήσετε έναν κωδικό που έχει ήδη εισαχθεί.

- 5.4.1 Πατήστε το πλήκτρο „SETUP”, μέχρι η λυχνία LED να μείνει αναμμένη.
- 5.4.2 Μέσω του πλήκτρου επιλογής συσκευής επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε (π.χ. τηλεόραση). Εάν η επιλογή είναι επιτυχής, η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
- 5.4.3 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο „SETUP”. Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια μένει αναμμένη.
- 5.4.4 Για αναζήτηση του πρώτου αριθμού πατήστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα από 0 έως 9. Η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά για τον πρώτο αριθμό του τετραψήφιου κωδικού.
- 5.4.5 Επαναλάβετε το βήμα 5.4.4 για το δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο αριθμό.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Ειδικές λειτουργίες

6.1 Punch Through καναλιού

Με τη λειτουργία Punch Through καναλιού, οι εντολές PROG+ ή PROG- μπορούν να παρακάμψουν τη συσκευή και να αλλάξουν τα κανάλια μιας δεύτερης συσκευής. Αυτό δεν αφορά όλες τις άλλες εντολές.

Η λειτουργία Punch Through καναλιού ενεργοποιείται ως εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. τηλεόραση).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „PROG+”.
- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „PROG+” (η LED αναβοσβήνει μία φορά όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση).

Η λειτουργία Punch Through απενεργοποιείται ως εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. τηλεόραση).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βέλους „PROG-”.
- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „PROG-” (η LED αναβοσβήνει δύο φορές όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση).

6.2. Punch Through έντασης

Με τη λειτουργία Punch Through έντασης, οι εντολές VOL+ ή VOL- μπορούν να παρακάμψουν τη συσκευή και να ρυθμίσουν την ένταση μιας δεύτερης συσκευής. Αυτό δεν αφορά όλες τις άλλες εντολές.

Η λειτουργία Punch Through έντασης ενεργοποιείται ως εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. τηλεόραση).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βέλους „VOL+”.
- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „VOL+” (η LED αναβοσβήνει μία φορά όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση).

Η λειτουργία Punch Through απενεργοποιείται ως εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. τηλεόραση).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο βέλους „VOL-”.





- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „VOL-“ (η LED αναβοσβήνει δύο φορές όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση).

6.3. MACRO POWER

Με τη λειτουργία Macro Power μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα δύο συσκευές ήχου/εικόνας.

Η λειτουργία Macro Power ενεργοποιείται ως εξής:

- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. τηλεόραση).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „POWER“.
- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „POWER“ (η LED αναβοσβήνει μία φορά όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση).

Η λειτουργία Macro Power απενεργοποιείται ως εξής:

- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (z. B. TV).
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „POWER“.
- Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε (π.χ. SAT).
- Αφήστε πάλι το πλήκτρο „POWER“ (η LED αναβοσβήνει δύο φορές όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση).

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα καινούριες και παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, διότι οι παλιές μπαταρίες μπορεί να εμφανίσουν διαρροή και να προκαλέσουν απώλεια ισχύος.
- Μην καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο με καθαριστικά τριψίματος ή δυνατά καθαριστικά.
- Αφαιρείτε τη σκόνη από το τηλεχειριστήριο, καθαρίζοντάς το με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Ερ. Το τηλεχειριστήριό μου δεν λειτουργεί!

Απ. Ελέγξτε τη συσκευή ήχου/εικόνας. Εάν είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης της συσκευής,

το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χειριστεί τη συσκευή.

Απ. Ελέγξτε, εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σωστά και εάν συμφωνεί η πολικότητα.

Απ. Ελέγξτε εάν πατήσατε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή.

Απ. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν είναι χαμηλή η στάθμη τους.

Ερ. Εάν για τη μάρκα της συσκευής μου αναγράφονται πολλοί κωδικοί, πώς επιλέγω τον σωστό κωδικό;

Απ. Για να καθορίσετε το σωστό κωδικό για τη συσκευή σας, δοκιμάστε τους κωδικούς διαδοχικά, μέχρι να περισσότερα πλήκτρα να λειτουργήσουν σωστά.

Ερ. Η συσκευή μου αντιδρά μόνο σε ορισμένες εντολές πλήκτρων.

Απ. Δοκιμάστε άλλους κωδικούς, μέχρι να λειτουργήσουν σωστά τα περισσότερα πλήκτρα.

9. Σέρβις και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama.

Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-115 (Γερμανικά/Αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση:
www.hama.com



Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy Hama. Prosimy poświęcić trochę czasu na uważne przeczytanie poniższych instrukcji i informacji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku.

Przyciski funkcyjne (modele 4 in 1, 8 in 1)

1. DIODA LED
2. Przycisk trybu do wyboru grupy urządzeń peryferyjnych (tylko model 8 in 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Przyciski wyboru urządzenia
4. Setup: ustawienia pilota
5. Vol+/Vol-: regulacja głośności
6. Tekst ZAŁ.: włączanie teletekstu
Menu: otwieranie menu urządzenia
7. Hold: zatrzymywanie aktualnej strony teletekstu
8. Przyciski numeryczne 0-9
9. AV: wybór zewnętrznego źródła AV
10. ◀◀ Szybkie przewijanie do tyłu/czerwony
▶ Odtwarzanie/żółty
▶▶ Szybkie przewijanie do przodu/niebieski
● Start nagrywania
■ Stop/zielony
II Pauza/magenta
11. +/-: Przelącznie na dwucyfrowy numer stacji
12. Informacje: informacje wyświetlane na ekranie (jeżeli są obsługiwane przez urządzenie AV)
EPG: elektroniczny przewodnik po programach (jeżeli jest obsługiwany przez wybrane urządzenie AV)
13. Tekst WYŁ.: zamykanie teletekstu
EXIT: zamykanie menu urządzenia
14. PROG+/PROG-: wybór programu do góry/na dół
15. Wyciszanie dźwięku
OK: potwierdzenie wyboru
16. Przycisk Shift
17. Power (zasilanie): ZAŁ./WYŁ.

1. Objasnienie symboli informacyjnych

Wskazówka

- ▶ Symbol ten oznacza, że dostępne są dodatkowe informacje lub ważne wskazówki.

2. Zakres dostawy

- uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- lista kodów
- niniejsza instrukcja obsługi

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania nie należy używać w wilgotnym otoczeniu oraz należy go chronić przed bryzgami wody.
- Trzymać uniwersalny pilot zdalnego sterowania z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić pilota przed upadkiem.
- Nie otwierać uniwersalnego pilota zdalnego sterowania. Nie zawiera on żadnych części wymagających konserwacji przez użytkownika.
- Trzymać pilota, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

4. Pierwsze kroki – wkładanie baterii

Wskazówka

- ▶ Zaleca się używanie baterii alkalicznych. Stosować dwie baterie typu „AAA” (LR 03/ Micro).
- ▶ Zdjąć pokrywę schowka na baterie z tyłu uniwersalnego pilota zdalnego sterowania.
- ▶ Włożyć baterie, zwracając uwagę na oznaczenie biegunowości „+/-”.
- ▶ Zamknąć schowek na baterie.

Wskazówka: Słaba baterie

- ▶ Jeżeli bateria jest słaba, po każdym naciśnięciu przycisków pilota dioda LED powoli miga dwukrotnie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, należy wymienić baterie.

Wskazówka: Pamięć kodów

- ▶ Pamięć kodów chroni wszystkie zapisane ustawienia i kody w przypadku wymiany baterii lub innego tymczasowego zaniku zasilania elektrycznego.

5. Setup (ustawienia)

Wskazówki

- ▶ Aby transfer danych w podczerwieni był prawidłowy, zawsze trzymać pilota zwróconego w kierunku obsługiwanego urządzenia.
- ▶ Naciśnąć przycisk „MODE”, aby wybrać grupę urządzeń peryferyjnych: AUX, AMP, DVB-T, CBL (tylko model 8 in 1).
- ▶ Naciśnąć przycisk Shift, aby użyć niebieskich przycisków funkcyjnych. Funkcja Shift wyłącza się po ponownym naciśnięciu przycisku Shift lub automatycznie, jeżeli przez ok. 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- ▶ Jeżeli przez ok. 30 sekund nie zostanie wprowadzone żadne ustawienie, tryb ustawień (Setup) jest zamykany. Dioda LED miga sześciokrotnie i gaśnie.
- ▶ Każdy typ urządzenia można zaprogramować pod dowolnym przyciskiem pilota, np. telewizor można zaprogramować pod DVD, AUX itd.

- ▶ Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie Setup, nie można obsługiwać go za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania. Zamknąć tryb Setup i przyciskami wyboru urządzenia wybrać urządzenie, które ma być obsługiwane.

5.1 Bezpośrednie wprowadzanie kodu

Do zakresu dostawy uniwersalnego pilota zdalnego sterowania należy lista kodów. Lista kodów zawiera czterocyfrowe kody większości producentów urządzeń AV w porządku alfabetycznym, pogrupowanych wg typu urządzenia (np. TV, DVD itd.). Jeżeli obsługiwane urządzenie znajduje się na liście kodów, bezpośrednie wpisanie kodu jest najprostszą metodą wprowadzenia kodu.

- 5.1.1 Włączyć urządzenie, które ma być obsługiwane.
- 5.1.2 Naciśnąć przycisk „SETUP”, aż dioda LED zacznie świecić się ciągle.
- 5.1.3 Przyciskami wyboru urządzenia wybrać urządzenie, które ma być obsługiwane (np. TV). Po udanym wyborze dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle.
- 5.1.4 W liście kodów wyszukać markę i typ obsługiwanego urządzenia.
- 5.1.5 Za pomocą przycisków numerycznych 0-9 wprowadzić odpowiedni czterocyfrowy kod. Dioda LED potwierdza krótkim mignięciem wpisanie każdej cyfry i gaśnie po wprowadzeniu czwartej cyfry.

Uwagi

- Prawidłowy kod jest automatycznie zapamiętywany.
- W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu dioda LED miga sześciokrotnie, a następnie gaśnie. Powtórzyć punkty od 5.1.1 do 5.1.5 lub użyć innej metody wprowadzania kodów.



5.2 Ręczne wyszukiwanie kodu

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania posiada wewnętrzną pamięć, która zawiera maks. 350 kodów dla najbardziej popularnych typów urządzeń AV. Można wertować te kody, aż obsługiwane urządzenie zareaguje. Na przykład obsługiwane urządzenie wyłącza się (przycisk „POWER”) lub zmienia program (przycisk „PROG+/PROG-”).

- 5.2.1 Włączyć urządzenie, które ma być obsługiwane.
- 5.2.2 Naciśnąć przycisk SETUP, aż dioda LED zacznie świecić się ciągle.
- 5.2.3 Przyciskami wyboru urządzenia wybrać obsługiwane urządzenie (np. TV). Po udanym wyborze dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle.
- 5.2.4 Naciśnąć przycisk „POWER” lub „PROG+/PROG-”, aby wertować zaprogramowane kody, aż obsługiwane urządzenie zareaguje.
- 5.2.5 Naciśnąć „MUTE (OK)”, aby zapisać kod i zamknąć funkcję wyszukiwania kodów. Dioda LED gaśnie.

Uwagi

W wewnętrznej pamięci można zapisać maks. 350 kodów dla najbardziej popularnych urządzeń. Ze względu na dużą liczbę dostępnych na rynku urządzeń AV może się zdarzyć, że funkcjonować będą tylko podstawowe funkcje. W takim przypadku powtórzyć kroki od 5.2.1 do 5.2.5, aby znaleźć bardziej kompatybilny kod. W przypadku niektórych specjalnych modeli urządzeń może się zdarzyć, że nie będzie dostępny żaden kod.

5.3 Automatyczne wyszukiwanie kodu

Funkcja automatycznego wyszukiwania kodu używa tego samego zaprogramowanego kodu jak funkcja ręcznego wyszukiwania kodu (5.2). Jednakże uniwersalny pilot zdalnego sterowania przeszukuje automatycznie kody, aż obsługiwane urządzenie zareaguje. Na przykład obsługiwane urządzenie

wyłącza się (przycisk „POWER”) lub zmienia program (przyciski „PROG+/PROG-”).

- 5.3.1 Włączyć urządzenie, które ma być obsługiwane.
- 5.3.2 Naciśnąć przycisk „SETUP”, aż dioda LED zacznie świecić się ciągle.
- 5.3.3 Przyciskami wyboru urządzenia wybrać obsługiwane urządzenie (np. TV). Po udanym wyborze dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle.
- 5.3.4 Naciśnąć przycisk „PROG+/PROG-” lub „POWER”, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie kodu. Dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle. Po 6 sekundach uniwersalny pilot zdalnego sterowania rozpoczyna pierwsze wyszukiwanie.



Wskazówka: ustawianie prędkości wyszukiwania

- Domyślnym ustawieniem czasu wyszukiwania jest 1 sekunda na kod. Jeżeli to nie wystarczy, czas wyszukiwania można zmienić na 3 sekundy na kod. Aby zmienić czas wyszukiwania, w ciągu 6 sekund przed rozpoczęciem automatycznego wyszukiwania kodu naciśnąć przycisk „PROG+” lub „PROG-”.

- 5.3.5 Każdorazowe wyszukiwanie kodu potwierdzone jest jednym mignięciem diody LED.
- 5.3.6 Naciśnąć „MUTE (OK)”, aby zapisać kod i zamknąć funkcję wyszukiwania kodów. Dioda LED gaśnie.
- 5.3.7 Aby w trakcie procesu wyszukiwania zakończyć automatyczne wyszukiwanie, naciśnąć przycisk „EXIT”.

Uwagi

- Jeżeli wyszukiwanie kodów nie zakończy się pomyślnie, pilot automatycznie zamyka funkcję wyszukiwania i automatycznie powraca do trybu pracy. Aktualnie zapisany kod pozostaje niezmieniony.





5.4 Identyfikacja kodów

Funkcja identyfikacji kodów oferuje możliwość rozpoznania wprowadzonego już kodu.

- 5.4.1 Nacisnąć przycisk „SETUP”, aż dioda LED zacznie świecić się ciągle.
- 5.4.2 Przyciskami wyboru urządzenia wybrać obsługiwane urządzenie (np. TV). Po udanym wyborze dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle.
- 5.4.3 Nacisnąć przycisk „SETUP”. Dioda LED miga jednokrotnie, a następnie świeci się ciągle.
- 5.4.4 Aby wyszukać pierwszą cyfrę, nacisnąć jeden z przycisków numerycznych od 0 do 9. Dioda LED miga jednokrotnie dla pierwszej cyfry czterocyfrowego numeru kodu.
- 5.4.5 Powtórzyć krok 5.4.4 dla drugiej, trzeciej i czwartej cyfry.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Funkcje specjalne

6.1 Funkcja przekierowania Punch-Through do przełączania stacji

Za pomocą funkcji przekierowania Punch-Through do przełączania stacji komendami PROG+ lub PROG- można obejść aktualnie sterowane urządzenie i przełączać stacje innego urządzenia. Nie dotyczy to żadnych innych komend.

Funkcję Punch-Through do przełączania stacji włącza się w sposób następujący:

- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „PROG+”.
- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).

- Ponownie zwolnić przycisk „PROG+” (przy aktywnym ustawieniu dioda LED miga jednokrotnie).

Funkcję Punch-Through wyłącza się w sposób następujący:

- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „PROG-”.
- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).
- Ponownie zwolnić przycisk „PROG-” (przy wyłączonym ustawieniu dioda LED miga dwukrotnie).

6.2. Funkcja przekierowania Punch-Through do regulacji głośności

Za pomocą funkcji przekierowania Punch-Through komendami VOL+ lub VOL- można obejść aktualnie sterowane urządzenie i wyregulować głośność innego urządzenia. Nie dotyczy to żadnych innych komend.

Funkcję Punch-Through do regulacji głośności włącza się w sposób następujący:

- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „VOL+”.
- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).
- Ponownie zwolnić przycisk „VOL+” (przy aktywnym ustawieniu dioda LED miga jednokrotnie).

Funkcję Punch-Through do regulacji głośności wyłącza się w sposób następujący:

- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „VOL-”.
- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).
- Ponownie zwolnić przycisk „VOL-” (przy wyłączonym ustawieniu dioda LED miga dwukrotnie).

6.3. MACRO POWER

Za pomocą funkcji Macro Power można jednocześnie włączać/wyłączać dwa urządzenia AV.

Sposób włączania funkcji Macro-Power:

- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „POWER”.
- Nacisnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).
- Ponownie zwolnić przycisk „POWER” (przy aktywnym ustawieniu dioda LED miga jednokrotnie).





Sposób wyłączenia funkcji Macro-Power:

- Naciśnąć wybrany przycisk urządzenia (np. TV).
- Trzymać wciśnięty przycisk „POWER”.
- Naciśnąć wybrany przycisk urządzenia (np. SAT).
- Ponownie zwolnić przycisk „POWER” (przy wyłączonym ustawieniu dioda LED miga dwukrotnie).

7. KONSERWACJA

- W uniwersalnym pilocie zdalnego sterowania nie stosować jednocześnie starych i nowych baterii, gdyż w starych bateriach może dojść do wycieku elektrolitu i zaniku mocy.
- Nie używać do czyszczenia pilota środków szorujących ani ostrych przedmiotów.
- Chronić pilota przed zakurzeniem, czyszcząc go suchą miękką ściereczką.

8. USUWANIE USTEREK

- P. Mój uniwersalny pilot zdalnego sterowania nie działa!
- O. Sprawdzić urządzenie AV. Jeżeli główny wyłącznik urządzenia jest wyłączony, pilot nie może go obsługiwać.
- O. Upewnić się, że baterie zostały prawidłowo włożone z uwzględnieniem biegunowości.
- O. Upewnić się, czy na pilocie wciśnięto właściwy przycisk urządzenia.
- O. W przypadku słabych baterii wymienić je.
- P. Jeżeli w liście kodów znajduje się więcej kodów dla marki mojego urządzenia AV, jak wybrać ten właściwy?
- O. Aby wybrać właściwy kod dla urządzenia AV, sprawdzać po kolei kody, aż większość przycisków będzie prawidłowo funkcjonowała.
- P. Moje urządzenie AV reaguje tylko na niektóre komendy przycisków.
- O. Wypróbować inne kody, aż większość przycisków będzie prawidłowo funkcjonowała.

9. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama.

Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.hama.com



H Használati útmutató

Univerzális távirányító

Köszönjük, hogy egy Hama-termék megvásárlása mellett döntött.

Szánjon rá időt, és olvassa végig a következő utasításokat és információkat. Kérjük, hogy a későbbi fellapozáshoz biztonságos helyen őrizze ezt az útmutatót.

Funkciógombok (4 az 1-ben, 8 az 1-ben modellek)

1. LED
2. Üzem mód gomb a másodlagos eszközcsoporthoz kiválasztásához (csak a 8 az 1-ben modellnél: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Eszközkiválasztó gombok
4. Setup: a távirányító beállításai
5. Vol+/Vol-: hangerőszabályozás
6. Text BE: teletext bekapcsolása
Menü: eszközműny megnyitása
7. Tartás: aktuális teletext-oldal tartása
8. 0-9 számjegy gombok
9. AV: külső AV-forrás választása
10. ◀◀ vissza/piros
▶▶ lejátszás/sárga
▶▶ gyors előre/kék
● felvétel indítása
■ stop/zöld
|| szünet/ bíborvörös
11. -/+ -: váltás a kétjegyű adószámokhoz
12. Info: on screen információk (ha az AV-eszköz támogatja)
EPG: elektronikus programújság (ha a kiválasztott AV-eszköz támogatja)
13. Text KI: kilépés a teletextből
EXIT: kilépés az eszközműnyből
14. PROG+/PROG-: programkiválasztás, felfelé/lefelé
15. Némítókapcsoló
OK: kiválasztás megerősítése
16. Shift-gomb
17. Power: BE/KI

1. A megjegyzés ikon magyarázata

i Megjegyzés

- ▶ Ez az ikon kiegészítő információkra vagy fontos megjegyzésekre utal.

2. A doboz tartalma

- univerzális távirányító
- kódlista
- ez a kezelési útmutató

3. Biztonsági előírások

- Ne használja az univerzális távirányítót párás környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Tartsa távol az univerzális távirányítót hőforrástól, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- Ne ejtse le az univerzális távirányítót.
- Ne nyissa ki az univerzális távirányítót. Az eszköz nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó alkatrészt.
- Az univerzális távirányító, mint minden más elektromos eszköz, nem gyermekjáték.

4. Első lépések – az elemek behelyezése

i Megjegyzés

- ▶ Alkálielemelek használata ajánlott. Használjon két „AAA” (LR 03/mini ceruza) típusú elemet.
- ▶ Távolítsa el az elemfiók fedelét az univerzális távirányító hátoldalán.
- ▶ Tegye bele az elemeket, ügyelve a polaritás „+/-” jelzésére.
- ▶ Zárja az elemfiókot.

Megjegyzés: kimerült elem

- ▶ Kimerült elem esetén a LED kétszer lassan villog az univerzális távirányító minden kezelését követően. Cserélje ki az elemeket a megfelelő működés biztosítására.

Megjegyzés: kódmemória

- ▶ A kódmemória megóvja az összes eltárolt beállítást és kódot az elemcsere vagy az áramellátás más, átmeneti megszakadása esetén.

5. Használatba vétel

Megjegyzések

- ▶ A megfelelő infravörös átvitel érdekében a távirányítót mindig nagyjából a kezelendő készülék felé tartsa.
- ▶ Nyomja meg a „MODE” gombot a másodlagos eszközcsoport: AUX, AMP, DVB-T, CBL (csak a 8 az 1-ben modellnél) kiválasztásához.
- ▶ Nyomja meg a Shift gombot a kék funkciógombok használatához. A Shift-funkció a Shift gomb újabb megnyomására kikapcsol, vagy automatikusan, ha kb. 30 másodpercig nem történik gombnyomás.
- ▶ Ha mintegy 30 másodpercig nincs működtetés, akkor a használatba vétel befejeződik. A LED hatszor villan, majd kialszik.

- ▶ Minden készüléktípus tetszőleges készülék-gomb alatt programozható, így pl. egy TV-készülék DVD, AUX stb. alatt is programozható.
- ▶ Az univerzális távirányítóval addig nem kezelhet készüléket, amíg az a használatba vételi üzemmódban van. Lépjen ki a használatba vételi üzemmódból, és válassza ki a kezelendő készüléket az eszközkiválasztó gombokkal.

5.1 Közvetlen kódbevitel

Az univerzális távirányítóhoz kódlistát is mellékelünk. A kódlista ABC-sorrendben mutatja a legtöbb AV-készülékgyártó négyjegyű kódjait, készüléktípusonként (pl. TV, DVD stb.) szerint rendezve. Ha a kezelendő készüléket a kódlista tartalmazza, akkor a közvetlen kódbevitel a legegyszerűbb beviteli módszer.

- 5.1.1 Kapcsolja be a kezelendő készüléket.
- 5.1.2 Nyomja meg a „SETUP” gombot, amíg a LED folyamatosan nem világít.
- 5.1.3 Válassza ki a készülékgombbal a kezelendő készüléket (pl. TV). Sikeres kiválasztásnál a LED egyszer felvillan, majd folyamatosan ég.
- 5.1.4 Keressen a kódlistában a kezelendő készülék márkája és típusa szerint.
- 5.1.5 Adja meg a megfelelő négyjegyű kódot a 0-9 számjegygombokkal. A LED az egyes számjegyek bevitelét egy-egy rövid felvillanással nyugtázza, majd a negyedik számjegy után kialszik.

Megjegyzések

- Az érvényes kódot az eszköz automatikusan eltárolja.
- Érvénytelen kód esetén hatszor villan a LED, majd elalszik. Ismételje meg az 5.1.1 ... 5.1.5 lépéseket, vagy használjon más módszert a kódbevitelre.



5.2 Manuális kódkeresés

Az univerzális távirányító belső memóriával rendelkezik, amely készüléktípusonként max. 350 kódot tartalmaz a leggyakoribb AV-készülékekhez. Így végigmehet ezeken a kódokon, amíg a kezelendő készülék reakciót nem mutat. Például a kezelendő készülék kikapcsol („POWER” gomb), vagy adót vált („PROG+/PROG-” gomb).

- 5.2.1 Kapcsolja be a kezelendő készüléket.
- 5.2.2 Nyomja meg a SETUP gombot, amíg a LED folyamatosan nem világít.
- 5.2.3 Válassza ki a készülékgombbal a kezelendő készüléket (pl. TV). Sikeres kiválasztásnál a LED egyszer felvilágít, majd folyamatosan ég.
- 5.2.4 Nyomja meg a „POWER” vagy a „PROG+/PROG-” gombot, hogy végigpróbálja az előre beállított kódokat, amíg a kezelendő készülék reakciót nem mutat.
- 5.2.5 Nyomja meg a „MUTE (OK)” gombot a kód eltárolására és a kódkeresés befejezésére. A LED kialszik.

Megjegyzések

A belső memóriában max. 350 kód tárolható a leggyakoribb készülékekhez. A piacon kapható számtalan AV-készülék alapján előfordulhat, hogy csak a leggyakoribb fő funkciók állnak rendelkezésre. Ebben az esetben ismételje meg az 5.2.1 ... 5.2.5 szerinti lépéseket megfelelőbb kód megtalálásához. Néhány különleges készülékmodellhez lehetséges, hogy nem áll kód rendelkezésre.

5.3 Automatikus kódkeresés

Az automatikus kódkeresés ugyanazon előre beállított kódokat használja fel, mint a manuális kódkeresés (5.2). Az univerzális távirányító azonban a kódokat automatikusan kutatja át a kódokat, amíg a kezelendő készülék reakciót nem mutat. Például a kezelendő készülék kikapcsol („POWER” gomb), vagy adót vált („PROG+/PROG-” gomb).

- 5.3.1 Kapcsolja be a kezelendő készüléket.
- 5.3.2 Nyomja meg a „SETUP” gombot, amíg a LED folyamatosan nem világít.
- 5.3.3 Válassza ki a készülékgombbal a kezelendő készüléket (pl. TV). Sikeres kiválasztásnál a LED egyszer felvilágít, majd folyamatosan ég.
- 5.3.4 Nyomja meg a „PROG+/PROG-” vagy „POWER” gombot az automatikus kódkeresés indításához. A LED egyszer felvilágít, majd folyamatosan világít. 6 másodpercig tart, amíg az univerzális távirányító megkezd az első keresést.



Megjegyzés: Keresési sebesség beállítása

- A keresési idő alapbeállítása 1 másodperc kódonként. Ha ez Önnek nem felel meg, kódonként 3 másodperc keresési időre válthat. A keresési idők közötti váltáshoz nyomja meg a „PROG+” vagy „PROG-” gombot 6 másodpercen belül az automatikus kódkeresés kezdete előtt.

- 5.3.5 A LED a megfelelő kódkereséseket egyedi villanással jelzi.
- 5.3.6 Nyomja meg a „MUTE (OK)” gombot a kód eltárolására és a kódkeresés befejezésére. A LED kialszik.
- 5.3.7 Az automatikus keresés megszakítására a keresési folyamat közben nyomja meg az „EXIT” gombot.

Megjegyzések

- Az összes kód eredménytelen végigkeresése esetén az univerzális távirányító kilép az automatikus kódkeresésből és visszatér az üzemi módba. Az aktuálisan tárolt kód változatlan marad.

5.4 Kódfelismerés

A kódfelismerés lehetőséget kínál Önnek egy már bevitt kód megállapítására.





- 5.4.1 Nyomja meg a „SETUP” gombot, amíg a LED folyamatosan nem világít.
- 5.4.2 Válassza ki a készülékgombbal a kezelendő készüléket (pl. TV). Sikeres kiválasztásnál a LED egyszer felvillog, majd folyamatosan ég.
- 5.4.3 Nyomja meg a „SETUP” gombot. A LED egyszer felvillog, majd folyamatosan világít.
- 5.4.4 Az első számjegy kereséséhez nyomja meg a 0 ... 9 számjegygombok egyikét. A LED egyszer felvillog a négyjegyű kódszám első jegye számára.
- 5.4.5 Ismétlje meg az 5.4.4 lépést a második, harmadik és negyedik számjegyre.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Speciális funkciók

6.1 Adó „Punch Through”

Az adó punch through funkcióval a PROG+ vagy PROG- parancsok kikerülhetnek az aktuálisan vezérelt eszközt, majd egy második készülékre válthatnak. Az összes egyéb parancsot ez nem érinti.

Így aktiválja az adó punch through funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „PROG+” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „PROG+” gombot (a LED egyszer villan aktivált beállításnál).

Így kapcsolja ki az adó punch through funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „PROG-” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „PROG-” gombot (a LED kétszer villan kikapcsolt beállításnál).

6.2. Hangerő „Punch Through”

A hangerő punch through funkcióval a VOL+ vagy VOL- parancsok kikerülhetnek az aktuálisan vezérelt eszközt, majd egy második készülék hangerejét állíthatják be. Az összes egyéb parancsot ez nem érinti.

Így aktiválja a hangerő punch through funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „VOL+” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „VOL+” gombot (a LED egyszer villan aktivált beállításnál).

Így kapcsolja ki a hangerő punch through funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „VOL-” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „VOL-” gombot (a LED kétszer villan kikapcsolt beállításnál).

6.3. MACRO POWER

A Macro Power segítségével két AV-eszközt egyidejűleg tud be-/kikapcsolni.

Így aktiválja a Macro Power funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „POWER” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „POWER” gombot (a LED egyszer villan aktivált beállításnál).

Így kapcsolja ki a Macro Power funkciót:

- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. TV).
- Tartsa a „POWER” gombot lenyomva.
- Nyomja meg a kívánt készülékgombot (pl. SAT).
- Engedje el a „POWER” gombot (a LED kétszer villan kikapcsolt beállításnál).

7. Karbantartás

- Sohasem használjon egyidejűleg régi és új elemet az univerzális távirányítóban, mivel a régi elemek kifolyásra hajlamosak és teljesítménycsökkenéshez vezethetnek.
- Az univerzális távirányítót sohasem tisztítsa súrolószerrel vagy erős tisztítószerrel.





- Tartsa pormentesen az univerzális távirányítót úgy, hogy száraz, puha kendővel megtisztítja.

8. HIBAELEHÁRÍTÁS

- K. Nem működik az univerzális távirányító!
- V. Ellenőrizze az AV-készüléket. Ha a készülék főkapcsolója ki van kapcsolva, akkor az univerzális távirányító nem tudja kezelni a készüléket.
- V. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen, a polaritás figyelembe vételével legyenek betéve.
- V. Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő készülékgombot nyomta meg.
- V. Alacsony elemtöltöttségi szintnél cserélje ki az elemeket.
- K. Ha AV-készülékem márkájához több készülékkód van felsorolva, hogyan választom ki a helyes készülékkódot?
- V. Az AV-készülék számára a helyes készülékkód megállapításához tesztelje egymás után a kódokat, amíg a legtöbb gomb szabályosan nem működik.
- K. AV-készülékem csak néhány gombparancsra reagál.
- A. Próbáljon ki egyéb kódokat, amíg a legtöbb gomb helyesen nem működik.

9. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadáshoz.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál:
www.hama.com





Návod k použití

Univerzální dálkové ovládání

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zakoupení výrobku Hama.

V klidu a kompletně si přečtete následující pokyny a informace. Uchovávejte tento návod pro další použití na bezpečném místě.

Funkční tlačítka (modely 4 v 1, 8 v 1)

1. Tlačítko režimu pro volbu sekundární skupiny přístrojů (pouze model 8 v 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Tlačítka pro volbu přístrojů
4. Setup: Nastavení dálkového ovládání
5. Vol+/Vol-: Regulace hlasitosti
6. Text ZAP: Zapnutí teletextu
Menu: Otevření menu přístroje
7. Držet: Držet aktuální stránku teletextu
8. Číselná tlačítka 0-9
9. AV: Volba externích zdrojů AV
10. ◀◀ Zpětný chod/červená
▶▶ Přehrávání/žlutá
▶▶ Rychlý chod vpřed/modrá
● Spustit nahrávku
■ Stop/zelená
|| Pauza/purpurová
11. -/- -: Přejít k dvoumístným číslům vysílače
12. Informace: Informace na obrazovce (pokud podporováno přístrojem AV)
EPG: Elektronický průvodce programem (pokud podporován zvoleným přístrojem AV)
13. Text VYP: Opustit teletext
EXIT: Opustit menu přístroje
14. PROG+/PROG-: Volba programu, nahoru/dolů
15. Vypínač zvuku
OK: Potvrdit volbu
16. Tlačítko Shift
17. Power: ZAP/VYP

1. Vysvětlení symbolu upozornění

Upozornění

- ▶ Tento symbol poukazuje na dodatečné informace nebo důležitá upozornění.

2. Objem dodávky

- Univerzální dálkové ovládání
- Seznam kódů
- Tento návod k obsluze

3. Bezpečnostní pokyny

- Univerzální dálkové ovládání nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte kontaktu se stříkající vodou.
- Univerzální dálkové ovládání neumísťte v blízkosti tepelných zdrojů a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Zabraňte pádu univerzálního dálkového ovládání.
- Univerzální dálkové ovládání neotvírejte. Neobsažují žádné části vyžadující údržbu uživatelem.
- Univerzální dálkové ovládání, stejně jako všechny ostatní elektrické přístroje, nepatří do rukou dětí.

4. První kroky - vložení baterií

Upozornění

- ▶ Doporučujeme použití alkalických baterií. Použijte dvě baterie typu „AAA“ (LR 03/ micro).
- ▶ • Sejměte kryt přihrádky na baterie na zadní straně univerzálního dálkového ovládání.
- ▶ • Vložte baterie, dbejte na označení polarity „+/-“.
- ▶ • Kryt přihrádky na baterie uzavřete.





Upozornění: Slabá baterie

- ▶ V případě slabé baterie bliká dioda LED po každém stisknutí tlačítka na univerzálním dálkovém ovládání dvakrát pomalu. Pro zajištění správné funkce nahraďte baterie.



Upozornění: Paměť kódů

- ▶ Paměť kódů chrání všechna uložená nastavení a kódy při výměně baterie nebo jiných přechodných přerušeních napájení.

- ▶ Pomocí univerzálního dálkového ovládání nemůžete obsluhovat žádný přístroj, pokud se ovládání nachází v režimu Setup. Opustěte režim Setup a pomocí tlačítek volby přístroje zvolte ovládaný přístroj.

5.1 Přímé zadání kódu

Součástí dodávky univerzálního dálkového ovládání je seznam kódů. Seznam kódů zobrazuje čtyřmístné kódy většiny výrobců přístrojů AV v abecedním pořadí, po skupinách podle typu přístroje (např. TV, DVD atd.). Pokud se obsluhovaný přístroj nenachází na seznamu kódů, pak je nejsnadnějším postupem zadání přímé zadání kódu.

5.1.1 Zapněte ovládaný přístroj.

5.1.2 Stiskněte tlačítko „SETUP“, až dioda LED trvale svítí.

5.1.3 Pomocí tlačítka přístroje zvolte ovládaný přístroj (např. TV). Při úspěšném výběru blikne dioda LED jednou a poté svítí trvale.

5.1.4 Vyhledejte v seznamu kódů značku a typ obsluhovaného přístroje.

5.1.5 Pomocí číselných tlačítek 0-9 zadejte odpovídající čtyřmístný kód. Dioda LED potvrdí zadání jednotlivých číslic vždy krátkým bliknutím a po čtvrté číslici zhasne.

Poznámky

- Platný kód se automaticky uloží.
- V případě zadání neplatného kódu zabliká dioda LED šestkrát a poté zhasne. Opakujte kroky 5.1.1 až 5.1.5, nebo použijte pro zadání kódu jinou metodu.

5.2 Manuální hledání kódu

Univerzální dálkové ovládání má k dispozici interní paměť, ve které je již uloženo až 350 kódů každého typu přístroje pro obvyklé přístroje AV. Můžete tyto kódy procházet, až obsluhovaný přístroj ukáže reakci. Například obsluhovaný přístroj se vypne (tlačítko „POWER“) nebo změní vysílač (tlačítko

5. Setup



Upozornění

- ▶ Pro správný přenos infračerveného přenosu držte dálkové ovládání vždy nasměrováno v přibližném směru obsluhovaných přístrojů.
- ▶ Stiskněte tlačítko „MODE“ pro volbu sekundární skupiny přístrojů: AUX, AMP, DVB-T, CBL (pouze model 8 v 1).
- ▶ Stiskněte tlačítko Shift pro použití modrých funkčních tlačítek. Funkce Shift se deaktivuje opětovným stisknutím tlačítka Shift nebo automaticky, pokud cca 30 sekund nedojde ke stisknutí žádného tlačítka.
- ▶ Pokud po dobu cca 30 sekund nedojde k žádnému zadání, režim Setup se ukončí. Dioda LED zabliká šestkrát a zhasne.
- ▶ Každý typ přístroje je možné programovat pod libovolným tlačítkem přístroje, např. je možné televizor naprogramovat pod DVD, AUX atd.



„PROG+/PROG-“).

- 5.2.1 Zapněte ovládaný přístroj.
- 5.2.2 Stiskněte tlačítko **SETUP**, až dioda LED trvale svítí.
- 5.2.3 Pomocí tlačítka přístroje zvolte ovládaný přístroj (např. TV). Při úspěšném výběru blikne dioda LED jednou a poté svítí trvale.
- 5.2.4 Stiskněte tlačítko „**POWER**“ nebo „**PROG+/PROG-**“ pro listování předem nastavenými kódy, až obsluhovaný přístroj ukáže reakci.
- 5.2.5 Stiskněte „**MUTE(OK)**“ pro uložení kódu a opuštění hledání kódu. Dioda LED zhasne.

Poznámky

V interní paměti může být uloženo maximálně 350 kódů obvyklých přístrojů. Kvůli velkému množství přístrojů AV na trhu se může stát, že jsou k dispozici pouze obvyklé nejdůležitější funkce. Pokud tomu tak skutečně je, opakujte kroky 5.2.1 až 5.2.5 pro nalezení kódu, který je kompatibilnější. Pro některé speciální modely přístrojů není případně k dispozici žádný kód.

5.3 Automatické hledání kódu

Automatické hledání kódu používá stejné přednastavené kódy jako manuální hledání kódu (5.2). Univerzální dálkové ovládání prohledá ale kódy automaticky, až obsluhovaný přístroj ukáže reakci. Například obsluhovaný přístroj se vypne (tlačítko „**POWER**“) nebo změní vysílač (tlačítka „**PROG+/PROG-**“).

- 5.3.1 Zapněte ovládaný přístroj.
- 5.3.2 Stiskněte tlačítko „**SETUP**“, až dioda LED trvale svítí.
- 5.3.3 Pomocí tlačítka přístroje zvolte ovládaný přístroj (např. TV). Při úspěšném výběru blikne dioda LED jednou a poté svítí trvale.
- 5.3.4 Stiskněte tlačítko „**PROG+/PROG-**“ nebo „**POWER**“ pro spuštění automatického hledání kódu. Dioda LED zabliká jednou a poté svítí trvale. Trvá 6 sekund, než univerzální dálkové ovládání spustí první hledání.

Upozornění: Nastavení rychlosti hledání

- Standardní nastavení doby hledání každého kódu je 1 sekunda. Pokud s tímto nastavením nejste spokojeni, můžete přejít k době hledání 3 sekund u každého kódu. Pro přechod mezi dobami hledání stiskněte tlačítko „**PROG+**“ nebo „**PROG-**“ během 6 sekund před počátkem automatického hledání kódu.

- 5.3.5 Dioda LED potvrdí příslušná hledání kódu jednotlivým bliknutím.
- 5.3.6 Stiskněte „**MUTE(OK)**“ pro uložení kódu a opuštění hledání kódu. Dioda LED zhasne.
- 5.3.7 Pro přerušení automatického hledání během vyhledávání stiskněte tlačítko „**EXIT**“.

Poznámky

- Pokud byly prohledány všechny kódy bez úspěchu, opustí univerzální dálkové ovládání automatické hledání kódu a navrátí se automaticky zpět do provozního režimu. Aktuálně uložený kód zůstane nezměněn.

5.4 Rozpoznání kódu

Rozpoznání kódu Vám nabízí možnost stanovit již dříve zadaný kód.

- 5.4.1 Stiskněte tlačítko „**SETUP**“, až dioda LED trvale svítí.
- 5.4.2 Pomocí tlačítka přístroje zvolte ovládaný přístroj (např. TV). Při úspěšném výběru blikne dioda LED jednou a poté svítí trvale.
- 5.4.3 Stiskněte tlačítko „**SETUP**“. Dioda LED zabliká jednou a poté svítí trvale.
- 5.4.4 Pro hledání první číslice stiskněte některé z číselných tlačítek 0 až 9. Dioda LED zabliká jednou pro první číslici čtyřmístného čísla kódu.
- 5.4.5 Opakujte krok 5.4.4 pro druhou, třetí a čtvrtou číslici.





CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Zvláštní funkce

6.1 Vysílač Punch-Through

Pomocí funkce vysílač Punch-Through mohou příkazy PROG+ nebo PROG- obejít aktuálně obsluhovaný přístroj pro změnu vysílačů druhého přístroje. Všechny ostatní příkazy tím nejsou ovlivněny.

Funkci vysílač Punch-Through aktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „PROG+“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „PROG+“ opět pusťte (při aktivovaném nastavení dioda LED jednou zabliká).

Funkci vysílač Punch-Through deaktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „PROG-“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „PROG-“ opět pusťte (při deaktivovaném nastavení dioda LED zabliká dvakrát).

6.2. Hlasitost Punch-Through

Pomocí funkce hlasitost Punch-Through mohou příkazy VOL+ nebo VOL- obejít aktuálně obsluhovaný přístroj pro změnu hlasitosti druhého přístroje. Všechny ostatní příkazy tím nejsou ovlivněny.

Funkci hlasitost Punch-Through aktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „VOL+“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „VOL+“ opět pusťte (při aktivovaném nastavení dioda LED jednou zabliká).

Funkci hlasitost Punch-Through deaktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „VOL-“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „VOL-“ opět pusťte (při deaktivovaném nastavení dioda LED zabliká dvakrát).

6.3. MACRO POWER

Pomocí funkce Macro Power můžete současně zapínat/vypínat dva přístroje AV.

Funkci Macro Power aktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „POWER“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „POWER“ opět pusťte (při aktivovaném nastavení dioda LED jednou zabliká).

Funkci Macro Power deaktivujete takto:

- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. TV).
- Držte stisknuto tlačítko „POWER“.
- Stiskněte požadované tlačítko přístroje (např. SAT).
- Tlačítko „POWER“ opět pusťte (při deaktivovaném nastavení dioda LED dvakrát zabliká).

7. ÚDRŽBA

- V univerzálním dálkovém ovládání nikdy současně nepoužívejte staré a nové baterie, staré baterie by mohly vytéct a způsobit ztrátu výkonu.
- Univerzální dálkové ovládání nikdy nečistěte abrazivními nebo agresivními čistícími prostředky.
- Univerzální dálkové ovládání udržujte bez prachu, čistěte ho suchým a měkkým hadříkem.



8. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

- O. Mé univerzální dálkové ovládání nefunguje!
- o. Zkontrolujte přístroj AV. Pokud je hlavní vypínač přístroje vypnutý, pak nemůže univerzální dálkové ovládání přístroj obsluhovat.
- o. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a zda je dodržena jejich polarita.
- o. Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovídající tlačítko přístroje pro přístroj.
- o. Při nízkém stavu nabití baterie vyměňte.
- O. Pokud je pro značku mého přístroje AV na seznamu uvedeno několik kódů přístroje, jak zvolím správný kód přístroje?
- o. Pro určení správného kódu přístroje pro přístroj AV testujte postupně kódy tak dlouho, až správně funguje většina tlačítek.
- O. Můj přístroj AV reaguje pouze na některé příkazy tlačítek.
- o. Zkoušejte jiné kódy tak dlouho, až správně funguje většina tlačítek.

9. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obratě na na poradenskou oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)

Další podpůrné informace naleznete na adrese:

www.hama.com

Návod na použitie

Univerzálny diaľkový ovládač

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku od Hama.

Venujte chvíľu času a prečítajte si všetky nasledujúce pokyny a informácie. Návod na používanie uschovajte na bezpečnom mieste pre prípad neskoršej potreby.

Funkčné tlačidlá (modely 4 v 1, 8 v 1)

1. LED
2. Tlačidlo režimov pre výber sekundárnej skupiny zariadení (len model 8 v 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Tlačidlá pre výber zariadení
4. Setup: Nastavenia diaľkového ovládania
5. Vol+/Vol-: regulácia hlasitosti
6. Text ZAP: zapnutie teletextu
Menu: otvorenie menu zariadenia
7. Podržat: podržať aktuálnu stránku teletextu
8. Číslkové tlačidlá 0-9
9. AV: voľba externých zdrojov AV
10. ◀◀ spätné pretáčanie/červená
▶▶ prehrávanie/žltá
▶▶ rýchlo vpred/modrá
● spustenie nahrávania
■ Stop/zelená
|| pauza/purpurová
11. +/- -: Prepínanie na 2 miestne čísla vysielateľov
12. Info: informácie na obrazovke (ak AV zariadenie túto funkciu podporuje)
EPG: elektronický sprievodca programami (ak je táto funkcia zvoleným AV zariadením podporovaná)
13. Text VYP: opustenie teletextu
EXIT: opustenie menu zariadenia
14. PROG+/PROG-: výber programov, nahor/nadol
15. Vypínač zvuku
OK: potvrdenie výberu
16. Tlačidlo Shift
17. Power: ZAP/VYP

1. Vysvetlenie upozorňujúceho symbolu

Upozornenie

- ▶ Tento symbol poukazuje na doplnkové informácie alebo na dôležité pokyny.

2. Obsah dodávky

- Univerzálny diaľkový ovládač
- Zoznam kódov
- Tento návod na obsluhu

3. Bezpečnostné upozornenia

- Univerzálny diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom prostredí a predchádzajte kontaktu so striekajúcou vodou.
- Univerzálny diaľkový ovládač uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Univerzálny diaľkový ovládač nenechajte padnúť.
- Univerzálny diaľkový ovládač neotvárajte. Neobsahuje časti, ktoré by si vyžadovali údržbu zo strany zákazníka.
- Univerzálny diaľkový ovládač, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk.

4. Prvé kroky - vloženie batérií

Upozornenie

- ▶ Odporúča sa použiť alkalické batérie. Použite dve batérie typu „AAA“ (LR 03/Micro).
- ▶ Odstráňte kryt batériovej priehradky na zadnej strane univerzálného diaľkového ovládania.
- ▶ Vložte batérie s prihliadnutím na značky „+/-“ pre označenie polaritu.
- ▶ Zatvorte batériovú priehradku.



Upozornenie: Slabá batéria

- Pri slabej batérii bliká LED dvakrát pomaly po každej obsluhu univerzálneho diaľkového ovládania. Vymeňte batérie, aby bola zaručená správna funkcia.

Upozornenie: Pamäť kódov

- Pamäť kódov chráni všetky uložené nastavenia a kódy pri výmenách batérií alebo pri iných prechodných prerušení napájania.

5. Nastavenie

Upozornenia

- Na zaručenie správneho infračerveného prenosu nasmerujte diaľkový ovládač vždy smerom na približnú pozíciu ovládaného zariadenia.
- Stlačte tlačidlo „MODE“ pre výber sekundárnej skupiny zariadení AUX, AMP, DVB-T, CBL (len model 8 v 1).
- Stlačte tlačidlo Shift na použitie modrých funkčných tlačidiel. Funkciu Shift je možné deaktivovať opätovným stlačením tlačidla Shift, alebo sa to urobí automaticky, ak počas cca 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo.
- Ak do cca 30 sekúnd nebudú zadané žiadne údaje, ukončí sa nastavovací režim. LED bliká šesťkrát a zhasne.
- Každý typ zariadenia je možné programovať pod ľubovoľným tlačidlom zariadenia, televízny prijímač môžete napr. programovať v režime DVD, AUX atď.

- Pomocou univerzálneho diaľkového ovládača nie je možné obsluhovať zariadenie, dokiaľ sa ešte nachádza v nastavovacom režime. Opustite nastavovací režim a zariadenie, ktoré sa má ovládať, vyberte pomocou tlačidiel pre výber zariadení.

5.1 Priame zadanie kódu

Súčastou dodávky univerzálneho diaľkového ovládania je zoznam kódov. Zoznam kódov zobrazuje štvormiestne kódy väčšiny výrobcov AV zariadení v abecednom poradí, zoradené podľa typu zariadenia (napr. TV, DVD atď.). Ak je zariadenie, ktoré sa má ovládať, v zozname kódov uvedené, je priame zadanie kódov najjednoduchšia zadávacia metóda.

- 5.1.1 Zapnite zariadenie, ktoré má byť ovládané.
- 5.1.2 Stlačte tlačidlo „SETUP“, až sa trvale rozsvieti LED.
- 5.1.3 Zvoľte pomocou tlačidla voľby zariadenia zariadenie, ktoré sa má ovládať (napr. TV). Pri úspešnom výbere LED zabliká raz a svieti potom trvalo.
- 5.1.4 Vyhľadajte v zozname kódov značku a typ ovládaného zariadenia.
- 5.1.5 Zadajte pomocou číselných tlačidiel 0-9 príslušný 4-miestny kód ovládaného zariadenia. LED potvrdí zadanie jednotlivých číslíc vždy krátkym zablikaním a po zadaní štvrtého číslice zhasne.

Poznámky

- Platný kód sa uloží automaticky.
- Pri zadaní neplatného kódu zabliká LED šesťkrát a potom zhasne. Opakujte kroky 5.1.1 až 5.1.5 alebo použite inú metódu na zadanie kódov.

5.2 Manuálne hľadanie kódov

Univerzálne diaľkové ovládanie je vybavené internou pamäťou, v ktorej je pre najbežnejšie AV zariadenia už uložených 350 kódov na každý typ. Týmito kódmi môžete prechádzať, až ovládané zari





adenie príslušne zareaguje. Ovládané zariadenie sa napríklad vypne (tlačidlo „POWER“) alebo prepne na iný vysielateľ (tlačidlo „PROG+/PROG-“).

5.2.1 Zapnite zariadenie, ktoré má byť ovládané.

5.2.2 Stlačte tlačidlo SETUP, až sa trvale rozsvieti LED.

5.2.3 Zvoľte pomocou tlačidla voľby zariadenia zariadenie, ktoré sa má ovládať (napr. TV). Pri úspešnom výbere LED zabliká raz a svieti potom trvalo.

5.2.4 Na listovanie medzi prednastavenými kódmi stlačte tlačidlo „POWER“ alebo „PROG+/PROG-“, až ovládané zariadenie príslušne zareaguje.

5.2.5 Na uloženie kódu a opustenie režimu vyhľadávania kódov stlačte tlačidlo „MUTE(OK)“. LED zhasne.

Poznámky

V internej pamäti je možné uložiť maximálne 350 kódov najbežnejších zariadení. Z dôvodu veľkého počtu na trhu dostupných AV zariadení sa môže stať, že sú dostupné len najbežnejšie hlavné funkcie. V takomto prípade opakujte kroky 5.2.1 až 5.2.5 na nájdenie kompatibilnejšieho kódu. Pre niektoré špeciálnejšie modely zariadení nie je eventuálne dostupný žiadny kód.

5.3 Automatické vyhľadanie kódu

Automatické vyhľadanie kódu používa tie isté prednastavené kódy ako manuálne hľadanie kódov (5.2). Univerzálne diaľkové ovládanie ale prehľadáva kódy automaticky, až ovládané zariadenie príslušne zareaguje. Ovládané zariadenie sa napríklad vypne (tlačidlo „POWER“) alebo prepne na iný vysielateľ (tlačidlá „PROG+/PROG-“).

5.3.1 Zapnite zariadenie, ktoré má byť ovládané.

5.3.2 Stlačte tlačidlo „SETUP“, až sa trvale rozsvieti LED.

5.3.3 Zvoľte pomocou tlačidla voľby zariadenia zariadenie, ktoré sa má ovládať (napr. TV).

Pri úspešnom výbere LED zabliká raz a svieti potom trvalo.

5.3.4 Na spustenie automatického vyhľadávania kódov stlačte tlačidlo „PROG+/PROG-“ alebo „POWER“. LED zabliká raz a svieti potom trvalo. Trvá 6 sekúnd, než univerzálne diaľkové ovládanie začne s prvým vyhľadávaním.



Upozornenie: Nastavenie rýchlosti vyhľadávania

► Štandardné nastavenie pre dobu vyhľadania jedného kódu je 1 sekunda. Ak sa Vám to nebude páčiť, môžete prejsť na dobu vyhľadania 3 sekúnd pre každý kód. Na prepínanie medzi dobami vyhľadania stlačte „PROG+“ alebo „PROG-“ v priebehu 6 sekúnd pred začatím automatického vyhľadávania kódov.

5.3.5 LED potvrdzuje príslušné vyhľadanie kódov jednotlivým zablikaním.

5.3.6 Na uloženie kódu a opustenie režimu vyhľadávania kódov stlačte tlačidlo „MUTE(OK)“. LED zhasne.

5.3.7 Na prerušenie automatického hľadania v priebehu vyhľadávania, stlačte tlačidlo „EXIT“.

Poznámky

- Po neúspešnom prehľadaní všetkých kódov opustí univerzálne diaľkové ovládanie režim automatického vyhľadávania kódov a vráti sa automaticky do prevádzkového režimu. Aktuálne uložený kód zostane nezmenený.

5.4 Identifikácia kódu

Identifikácia kódu Vám umožňuje zistenie už zadaného kódu.

5.4.1 Stlačte tlačidlo „SETUP“, až sa trvale rozsvieti LED.

5.4.2 Zvoľte pomocou tlačidla voľby zariadenia zariadenie, ktoré sa má ovládať (napr. TV).



Pri úspešnom výbere LED zabliká raz a svieti potom trvalo.

- 5.4.3 Stlačte tlačidlo „SETUP“. LED zabliká raz a svieti potom trvalo.
- 5.4.4 Na vyhľadanie prvej číslice stlačte niektoré z číslkových tlačidiel od 0 do 9. LED zablikne raz pre prvú číslicu štvormiestneho čísla kódu.
- 5.4.5 Zopakujte krok 5.4.4 pre druhú, tretiu a štvrtú číslicu.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Zvláštne funkcie

6.1 Funkcia Punch-Through pre stanice

Pomocou funkcie Punch-Through pre stanice môžu povelý PROG+ alebo PROG- obísť aktuálne ovládané zariadenie a môžu prepínať stanice druhého zariadenia. Všetky ostatné povelý tým nie sú dotknuté.

Pri aktivácii funkcie Punch-Through pre stanice postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo „PROG+“ stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo „PROG+“ (LED zablikne raz pri aktivovanom nastavení).

Pri deaktivácii funkcie Punch-Through pre stanice postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo „PROG-“ stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo „PROG-“ (LED zablikne dvakrát pri deaktivovanom nastavení).

6.2. Funkcia Punch-Through pre hlasitosť

Pomocou funkcie Punch-Through pre hlasitosť môžu povelý VOL+ alebo VOL- obísť aktuálne ovládané zariadenie a môžu nastaviť hlasitosť druhého zariadenia. Všetky ostatné povelý tým nie sú dotknuté.

Pri aktivácii funkcie Punch-Through pre hlasitosť postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo „VOL+“ stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo „VOL+“ (LED zablikne raz pri aktivovanom nastavení).

Pri deaktivácii funkcie Punch-Through pre hlasitosť postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo „VOL-“ stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo „VOL-“ (LED zablikne dvakrát pri deaktivovanom nastavení).

6.3. MACRO POWER

Pomocou funkcie Macro Power môžete dve AV zariadenia súčasne zapínať/vypínať.

Pri aktivácii funkcie Macro Power postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo "POWER" stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo "POWER" (LED zablikne raz pri aktivovanom nastavení).

Pri deaktivácii funkcie Macro Power postupujte nasledovne:

- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. TV).
- Podržte tlačidlo "POWER" stlačené.
- Stlačte želané tlačidlo voľby zariadenia (napr. SAT).
- Teraz pusťte tlačidlo "POWER" (LED zablikne dvakrát pri deaktivovanom nastavení).

7. ÚDRŽBA

- V univerzálnom diaľkovom ovládaní nikdy nepoužívajte súčasne staré a nové batérie,





pretože staré batérie sú náchylné k vytečeniu a môžu viesť k strate výkonu.

- Univerzálne diaľkové ovládanie v žiadnom prípade nečistite abrazívnymi prostriedkami alebo ostrými čistiacimi prostriedkami.
- Univerzálne diaľkové ovládanie zbavujte prachu čistením suchou a mäkkou utierkou.

8. ODSTRÁNĎOVANIE PORÚCH

- 0. Môj univerzálny diaľkový ovládač nefunguje!
- o. Skontrolujte AV zariadenie. Ak je vypnutý hlavný vypínač zariadenia, nemôže univerzálne diaľkové ovládanie zariadenie ovládať.
- o. Ubezpečte sa, že sú správne vložené batérie a že bola rešpektovaná správna polarita.
- o. Ubezpečte sa, či bolo stlačené príslušné tlačidlo pre voľbu zariadenia.
- o. Vymeňte batérie pri nízkom stave nabitia batérií.
- 0. Ak sú pre značku môjho AV zariadenia uvedené viaceré kódy, čo musím urobiť pre voľbu správneho kódu zariadenia?
- o. Na určenie správneho kódu pre AV zariadenie testujte kódy postupne tak, až bude väčšina tlačidiel správne fungovať.
- 0. Moje AV zariadenie reaguje len na niektoré tlačidlové povely.
- o. Vyskúšajte iné kódy tak, až bude väčšina tlačidiel správne fungovať.

9. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobu sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama.

Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu:
www.hama.com



Manual de instruções

Telecomando universal

Agradecemos que se tenha decidido por este produto Hama.

Antes de utilizar o produto, leia completamente estas instruções e informações. Guarde estas instruções num local seguro para consultas posteriores.

Botões de função (modelos 4 em 1, 8 em 1)

1. LED
2. Botão de modo para selecção do grupo de aparelhos secundário (apenas no modelo 8 em 1: AUX, DVB-T, CBL, AMP)
3. Botões para selecção do aparelho
4. Setup: configurações do telecomando
5. Vol+/Vol-: Regulação do volume
6. Text EIN: ligar o teletexto
Menu: aceder ao menu do aparelho
7. Halten: parar na página de teletexto actual
8. Botões numéricos 0 - 9
9. AV: seleccionar fontes AV externas
10. ◀◀ Retrocesso / vermelho
▶▶ Reprodução / amarelo
▶▶▶ Avanço rápido / azul
● Iniciar gravação
■ Parar / verde
|| Pausa / magenta
11. +/-: Comutar para números de canal com dois dígitos
12. Info: informações On Screen (se suportado pelo aparelho AV)
EPG: guia de programação electrónica (se suportado pelo aparelho AV seleccionado)
13. Text AUS: deixar o teletexto
EXIT: deixar o menu do aparelho
14. PROG+/PROG-: selecção do canal (para cima/ para baixo)
15. Botão mute
OK: confirmar a selecção
16. Botão "Shift"
17. Power: LIGAR/DESLIGAR

1. Explicação do símbolo „Nota“



- ▶ Este símbolo remete para informações adicionais ou informações importantes.

2. Itens fornecidos

- Telecomando universal
- Lista de códigos
- Estas instruções de utilização

3. Indicações de segurança

- Não utilize o telecomando universal em ambiente húmidos. Evite o contacto com enguiços de água.
- Mantenha o telecomando universal afastado de fontes de calor e nunca o exponha à luz solar directa.
- Não deixe cair o telecomando universal.
- Não abra o telecomando universal, pois este não possui componentes que requerem manutenção pelo utilizador.
- O telecomando universal, tal como todos os aparelhos eléctricos, deve ser mantido fora do alcance de crianças.

4. Primeiros passos - Colocar as pilhas



- ▶ Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Utilize duas pilhas do tipo „AAA“ (LR 03/micro).
- ▶ Abra a tampa do compartimento das pilhas nas costas do telecomando universal.
- ▶ Coloque as pilhas observando a polaridade correcta (marcas „+“ e „-“).
- ▶ Feche o compartimento das pilhas.

Nota: Pilhas fracas

- ▶ Se as pilhas tiverem pouca carga, o LED pisca lentamente duas vezes (em função da utilização do telecomando universal). Neste caso, substitua as pilhas para garantir o funcionamento correcto do telecomando.

Nota: Memória de código

- ▶ A memória de código protege todas as definições e códigos memorizados no telecomando para que estes sejam mantidos quando as pilhas forem substituídas ou em caso de interrupção temporária da alimentação.

5. Setup

Notas

- ▶ Para garantir uma transmissão por infravermelhos sem falhas, oriente sempre o telecomando na direcção aproximada do aparelho a comandar.
- ▶ Prima o botão „MODE” para seleccionar o grupo de aparelhos secundário: AUX, AMP, DVB-T, CBL (apenas no modelo 8 em 1).
- ▶ Prima o botão SHIFT para activar os botões de função azuis do telecomando. A função SHIFT pode ser desactivada voltando a premir o botão SHIFT ou, automaticamente, se não for premido nenhum botão durante aprox. 30 segundos.
- ▶ Se não for efectuada nenhuma introdução durante aprox. 30 segundos, o modo de configuração termina automaticamente. O LED pisca seis vezes e depois apaga-se.

- ▶ Cada tipo de aparelho pode ser programado em qualquer botão de aparelhos; por ex., é possível programar um televisor em DVD, AUX, etc.
- ▶ Não é possível comandar aparelhos com o telecomando universal se este se encontrar no modo Setup. Deixe o modo Setup e selecione, depois, o aparelho desejado através dos botões de selecção de aparelhos.

5.1 Introdução directa de códigos

O telecomando é fornecido com uma lista de códigos para aparelhos. Esta lista de códigos contém códigos de quatro dígitos da maior parte dos fabricantes de aparelhos AV. Os códigos estão ordenados alfabeticamente e agrupados segundo o tipo de aparelho (por ex., TV, DVD, etc.). Se o aparelho a comandar estiver indicado na lista, a introdução directa via código do aparelho é o método de introdução mais simples.

- 5.1.1 Ligue o aparelho a comandar.
- 5.1.2 Prima o botão SETUP e mantenha-o premido até o LED ficar permanentemente aceso.
- 5.1.3 Selecione, agora, o aparelho desejado através do botão de aparelho (por ex., TV). Se a selecção foi aceite com sucesso, o LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso.
- 5.1.4 Procure a marca e o tipo do aparelho na lista de códigos.
- 5.1.5 Introduza o respectivo código de quatro dígitos utilizando os botões numéricos 0-9. O LED confirma a introdução de cada um dos algarismos piscando rapidamente e apaga-se depois de o quarto algarismo ser introduzido.

Observações

- Códigos válidos são automaticamente memorizados no telecomando.
- Se for introduzido um código inválido, o LED pisca seis vezes e, depois, apaga-se. Repita os passos 5.1.1 até 5.1.5 ou utilize um outro método de introdução.



5.2 Procura manual do código

O telecomando universal possui uma memória interna na qual estão pré-memorizados até 350 códigos por tipo de aparelho para os aparelhos AV comuns. É possível efectuar uma procura do código desejado nestes códigos pré-memorizados até o aparelho reagir aos comandos. Por exemplo, o aparelho a comandar desliga-se (Botão POWER) ou comuta para um outro canal (botão PROG+/PROG-).

- 5.2.1 Ligue o aparelho a comandar.
- 5.2.2 Prima o botão SETUP e mantenha-o premido até o LED ficar permanentemente aceso.
- 5.2.3 Selecciona, agora, o aparelho desejado através do botão de aparelho (por ex., TV). Se a selecção foi aceite com sucesso, o LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso.
- 5.2.4 Prima o botão POWER ou PROG+/PROG- para iniciar uma procura nos códigos pré-memorizados até o aparelho reagir ao comando.
- 5.2.5 Prima o botão MUTE (OK) para memorizar o código e deixar a função de procura de códigos. O LED apaga-se.

Observações

Na memória interna do telecomando é possível guardar até, no máx., 350 códigos dos aparelhos mais comuns. Devido ao grande número de aparelhos AV disponíveis no mercado, é possível que apenas estejam disponíveis as funções principais mais frequentes. Neste caso, repita os passos 5.2.1 até 5.2.5 para encontrar um código mais adequado para o aparelho. Para alguns modelos especiais é possível que não estejam disponíveis códigos.

5.3 Procura automática do código

A procura automática do código utiliza os mesmos códigos pré-memorizados utilizados pela procura manual (5.2). Neste tipo de procura, o telecomando universal procura o código automaticamente até que o aparelho a comandar reaja ao telecomando.

Por exemplo, o aparelho a comandar desliga-se (Botão POWER) ou comuta para um outro canal (botão PROG+/PROG-). sich das zu bedienende Gerät aus (Taste „POWER“) oder wechselt den Sender (Tasten „PROG+/PROG-“).

- 5.3.1 Ligue o aparelho a comandar.
- 5.3.2 Prima o botão SETUP e mantenha-o premido até o LED ficar permanentemente aceso.
- 5.3.3 Selecciona, agora, o aparelho desejado através do botão de aparelho (por ex., TV). Se a selecção foi aceite com sucesso, o LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso.
- 5.3.4 Prima o botão PROG+/PROG- ou o botão POWER para iniciar a procura automática do código. O LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso. O telecomando universal requer 6 segundos para iniciar a primeira procura de códigos.



Nota: Ajuste da velocidade de procura

- A definição standard do tempo de procura por código é 1 segundo. Se desejado, é possível seleccionar um tempo de procura de 3 segundos por código. Para comutar entre os tempos de procura, prima o botão PROG+ ou PROG- dentro dos 6 segundos antes da procura automática ser iniciada.

- 5.3.5 O LED confirma a respectiva procura de código piscando uma vez.
- 5.3.6 Prima o botão MUTE (OK) para memorizar o código e deixar a função de procura de códigos. O LED apaga-se.
- 5.3.7 Para interromper a procura automática durante o processo de procura, prima o botão EXIT.

Observações

- Se foram percorridos todos os códigos e não foi encontrado um código válido, o telecomando universal deixa a procura automática e regressa



ao modo de operação normal. O código actualmente memorizado é mantido.

5.4 Identificação de códigos

A identificação do código oferece-lhe a opção de determinar um código já introduzido no telecomando.

- 5.4.1 Prima o botão SETUP e mantenha-o premido até o LED ficar permanentemente aceso.
- 5.4.2 Selecione, agora, o aparelho desejado através do botão de aparelho (por ex., TV). Se a selecção foi aceite com sucesso, o LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso.
- 5.4.3 Prima o botão SETUP. O LED pisca uma vez e permanece, depois, aceso.
- 5.4.4 Para procurar o primeiro dígito do código, prima um dos botões numéricos 0-9. O LED pisca uma vez para o primeiro algarismo do código de quatro dígitos.
- 5.4.5 Repita o passo 5.4.4 para o segundo, terceiro e quarto algarismo.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Funções especiais

6.1 Função "Punch Through" de canal

Com a função „Punch Through” de canal, é possível fazer um bypass com os comandos botões PROG+/PROG- do aparelho actualmente comandado e mudar de canal de um segundo aparelho. Os restantes comandos não são afectados.

Para activar a função „Punch Through” de canal:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado

(por ex., TV).

- Prima o botão PROG+ e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão PROG+ (o LED pisca uma vez se a função for activada).

Para desactivar a função „Punch Through” de canal:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado (por ex., TV).
- Prima o botão PROG- e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão PROG- (o LED pisca duas vezes se a função for desactivada).

6.2 Função "Punch Through" de volume do som

Com a função „Punch Through” de volume do som, é possível fazer um bypass com os comandos botões VOL+/VOL- do aparelho actualmente comandado e regular o volume do som de um segundo aparelho. Os restantes comandos não são afectados.

Para activar a função „Punch Through” de volume do som:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado (por ex., TV).
- Prima o botão VOL+ e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão VOL+ (o LED pisca uma vez se a função for activada).

Para desactivar a função „Punch Through” de volume do som:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado (por ex., TV).
- Prima o botão VOL- e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão VOL- (o LED pisca duas vezes se a função for desactivada).



6.3. MACRO POWER

Com MACRO POWER é possível ligar/desligar, simultaneamente, dois aparelhos AV.

Para activar a função „Macro Power“:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado (por ex., TV).
- Prima o botão POWER e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão POWER (o LED pisca uma vez se a função for activada).

Para desactivar a função „Macro Power“:

- Prima o botão de selecção de aparelho desejado (por ex., TV).
- Prima o botão POWER e mantenha-o premido.
- Prima o botão de selecção do segundo aparelho (por ex., SAT).
- Largue o botão POWER (o LED pisca duas vezes se a função for activada).

7. MANUTENÇÃO

- Nunca utilize pilhas usadas juntamente com pilhas novas, pois pilhas usadas tendem a derramar e poderão reduzir o desempenho do telecomando.
- Nunca use detergentes abrasivos ou produtos de limpeza agressivos para limpar o telecomando universal.
- Mantenha o telecomando universal livre de pó limpando-o regularmente com um pano seco suave.

8. PROCURA E ELIMINAÇÃO DE FALHAS

- P. O telecomando universal não funciona!
- R. Verifique o aparelho AV. O telecomando universal não pode comandar o aparelho se este estiver desligado com o botão LIG/DESL principal.
- R. Verifique se as pilhas do telecomando estão correctamente inseridas e se a polaridade está correcta.
- R. Certifique-se que foi premido o botão de selecção do aparelho correcto.

- R. Substitua pilha com pouca carga.
- P. Se estiverem disponíveis vários códigos de aparelho para a marca do meu aparelho AV, qual é o código correcto?
- R. Para determinar o código correcto, experimente sucessivamente os códigos até a maioria das funções do aparelho funcionar correctamente.
- P. O aparelho AV não reage a alguns comandos de botões.
- R. Teste outros códigos até a maioria das funções funcionarem correctamente.

9. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115
(alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite:

www.hama.com



Üniversal uzaktan kumanda

Bir Hama ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bir miktar zaman ayırın ve aşağıdaki bilgileri ve talimatları tamamen okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride yeniden okumak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Fonksiyon tuşları (4 in 1, 8 in 1 modelleri)

1. LED
2. İkincil cihaz grubunu seçmek için mod tuşu (sadece 8 in 1 modelinde: AUX,DVBT,CBL,AMP)
3. Cihaz seçme tuşları
4. Kurulum: Uzaktan kumandanın ayarları
5. Vol+/Vol-: Ses seviyesi ayarı
6. Metin AÇ: Teletext'i aç
Menu: Cihaz menüsünü aç
7. Durdur: Güncel teletext sayfasını durdur
8. Sayısal tuşlar 0-9
9. AV: Harici AV kaynağını seçer
10. ◀◀ Geriye/kırmızı
▶▶ Oku/sarı
▶▶▶ Hızlı ileriye/mavi
● Kayıt yapmaya başla
■ Durl/yeşil
|| Mola/mor
11. +/- -: İki basamaklı istasyon numaralarına geç
12. Info: Ekran üstündeki bilgiler (AV cihazı tarafından destekleniyorsa)
EPG: Elektronik program kılavuzu (seçilen AV cihazı tarafından destekleniyorsa)
13. Metin KAPAT: Teletextten çıkılır
EXIT: Cihaz menüsünden çıkılır
14. PROG+/PROG-: Program seçimi, yukarıya/ aşağıya
15. Sesi kapatma düğmesi
OK: Seçiminizi onaylar
16. Shift tuşu
17. Güç: AÇ/KAPAT

1. Uyarı sembolünün açıklanması

Uyarı

- ▶ Bu sembol ek bilgilere veya önemli uyarılara işaret eder.

2. Teslimat içeriği

- Üniversal uzaktan kumanda
- Kod listesi
- Bu kullanım kılavuzu

3. Güvenlik uyarıları

- Üniversal uzaktan kumandayı nemli ortamlarda kullanmayın ve sıçrama suyu ile temas etmesini önleyin.
- Üniversal uzaktan kumandayı ısı kaynaklarından uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Üniversal uzaktan kumandayı yere düşürmeyin.
- Üniversal uzaktan kumandanın içini açmayın. Üzerinde kullanıcı tarafından bakımı yapılacak parçalar bulunmaz.
- Diğer elektrikli cihazlar gibi üniversal uzaktan kumanda da çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

4. İlk adımlar – Pillerin yerleştirilmesi

Uyarı

- ▶ Alkalın piller kullanılması önerilir. İki adet „AAA” tipi pil kullanınız (LR 03/Micro).
- ▶ Üniversal uzaktan kumandanın arkasındaki akü yuvasının kapağını açın.
- ▶ Aküleri „+/-” işaretleri doğru olacak şekilde yerleştirin.
- ▶ Pil yuvasını kapatın.



Uyarı: Zayıf pil

- Pil zayıfladığında, üniversal uzaktan kumanda her seferinde kullanıldıktan sonra LED iki defa yanıp söner. Uzaktan kumandanın doğru çalışması için pilleri değiştirin.



Uyarı: Kod belleği

- Kod belleği pil değiştirilirken veya güç kaynağı geçici olarak kesildiğinde kaydedilmiş olan ayarları ve kodları korur.

- Üniversal uzaktan kumanda Setup modunda olduğu sürece herhangi bir cihaza kumanda edemezsiniz. Setup modundan çıkın ve cihaz seçme tuşları ile kullanılacak olan cihazı seçin.

5.1 Doğrudan kod girişi

Üniversal uzaktan kumandanın teslimat içeriğinde bir kod listesi mevcuttur. Bu kod listesi çoğu AV cihazı üreticilerinin dört basamaklı kod numarasını cihaz tipine göre (örn. TV, DVD vb.) alfabetik bir sırada gösterir. Kullanılacak olan cihazın kodu bu listede mevcutsa, kodun doğrudan girilmesi en kolay yöntemdir.

5.1.1 Kullanılacak olan cihazı açın.

5.1.2 LED devamlı olarak yanana kadar „SETUP” tuşuna basın.

5.1.3 Cihaz tuşu üzerinden kullanılacak olan cihazı (örn. TV) seçin. Seçim doğru yapıldığında, LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar.

5.1.4 Kod listesinde kullanılacak olan cihazın markasını ve tipini bulun.

5.1.5 Daha sonra da ilgili dört basamaklı kodu sayısal tuşlar 0 - 9 üzerinden girin. LED girilen rakamları her seferinde kısaca yanıp sönerken onaylar ve dördüncü basamak girildikten sonra söner.

Notlar

- Geçerli bir kod otomatik olarak kaydedilir.
- Girilen kod doğru değilse, LED altı kez yanıp söner ve daha sonra tamamen kapanır. Bu durumda 5.1.1 ile 5.1.5 arasındaki adımları tekrarlayın veya kod girişi için başka bir yöntem kullanın.

5.2 Manuel kod girişi

Üniversal uzaktan kumandanın dahili belleğine en önemli AV cihazlarının her cihaz tipi için 350 adete kadar kod kayıtlıdır. Kullanılacak olan cihaz bir

5. Setup



Uyarılar

- Kızılötesi ışın aktarımı için uzaktan kumandayı kullanılacak olan cihaza doğru tutun.
- İkinci cihaz grubunu seçmek için „MODE” tuşuna basın: AUX, AMP, DVB-T, CBL (sadece 8 in 1 modelinde).
- Mavi fonksiyon tuşlarını kullanmak için Shift tuşuna basın. Shift tuşuna yeniden basıldığında veya 30 saniye süre ile herhangi bir tuşa basılmadığında Shift fonksiyonu devre dışı bırakılır.
- Yaklaşık 30 saniye süre ile herhangi bir giriş yapılmazsa, Setup modu sona erer. LED altı kez yanıp söner ve daha sonra da tamamen söner.
- Her cihaz tipi sadece bir cihaz tuşuna programlanabilir, örneğin bir televizyon DVD, AUX vb. altında programlanabilir.





yanıt verene kadar bu kodları sırayla girebilirsiniz. Örneğin, kullanılacak olan cihaz kapanır („POWER” tuşu) veya istasyon değişir („PROG+/PROG-” tuşu).

- 5.2.1 Kullanılacak olan cihazı açın.
- 5.2.2 LED devamlı olarak yanana kadar SETUP tuşuna basın.
- 5.2.3 Cihaz tuşu üzerinden kullanılacak olan cihazı (örn. TV) seçin. Seçim doğru yapıldığında, LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar.
- 5.2.4 Kullanılacak olan cihaz bir yanıt gösterene kadar „POWER” veya „PROG+/PROG-” tuşuna basarak kayıtlı olan kodları tarayın.
- 5.2.5 Kodu kaydetmek ve kod arama modundan çıkmak için „MUTE(OK)” tuşuna basın. LED söner.

Notlar

Dahili belleğe en yaygın olan cihazlara ait en fazla 350 kod kaydedilebilir. Piyasada yaygın olarak bulunan AV cihazı adeti çok fazla olduğundan, sadece en önemli fonksiyonların kullanılması mümkün olabilir. Bu durumda uygun bir kod bulabilmek için 5.2.1 ile 5.2.5 arasındaki adımları tekrarlayın. Bazı özel cihaz modelleri için bir kod mevcut olmayabilir.

5.3 Otomatik kod arama

Otomatik kod aramada manuel kod aramada (5.2) kayıtlı olan aynı kodlar kullanılır. Aralarındaki tek fark, üniversal uzaktan kumandanın kullanılacak olan cihaz bir yanıt verene kadar kodları otomatik olarak aramasıdır. Örneğin, kullanılacak olan cihaz kapanır („POWER” tuşu) veya istasyon değişir („PROG+/PROG-” tuşları).

- 5.3.1 Kullanılacak olan cihazı açın.
- 5.3.2 LED devamlı olarak yanana kadar „SETUP” tuşuna basın.
- 5.3.3 Cihaz tuşu üzerinden kullanılacak olan cihazı (örn. TV) seçin. Seçim doğru yapıldığında, LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar.

- 5.3.4 Otomatik kod aramayı başlatmak için „PROG+/PROG-” ya da „POWER” tuşuna basın. LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar. Üniversal uzaktan kumandanın ilk kodu aramaya başlaması 6 saniye sürer.



Uyarı: Arama hızının ayarlanması

- Her kod için arama süresi 1 saniyedir. Bu süreyi isteğe göre her kod için 3 saniyeye kadar uzatabilirsiniz. Arama süreleri arasında değiştirmek için, otomatik kod aramayı başlatmadan önce 6 saniye içerisinde „PROG+” ya da „PROG-” tuşuna basın.

- 5.3.5 İlgili kodun aranması bir kez yanıp sönen LED ile gösterilir.
- 5.3.6 Kodu kaydetmek ve kod arama modundan çıkmak için „MUTE(OK)” tuşuna basın. LED söner.
- 5.3.7 Arama esnasında otomatik aramayı kesmek için „EXIT” tuşuna basın.

Notlar

- Kod arama başarısız olduğunda, üniversal uzaktan kumanda otomatik kod aramayı durdurur ve çalışma moduna geri döner. Güncel olarak kayıtlı olan kod değişmez.

5.4 Kod tanıma

Kod tanıma ile önceden girilmiş olan bir kod tespit edilebilir.

- 5.4.1 LED devamlı olarak yanana kadar „SETUP” tuşuna basın.
- 5.4.2 Cihaz tuşu üzerinden kullanılacak olan cihazı (örn. TV) seçin. Seçim doğru yapıldığında, LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar.
- 5.4.3 „SETUP” tuşuna basın. LED bir defa yanıp söner ve daha sonra da devamlı olarak yanar.
- 5.4.4 İlk rakamı aramak için 0 ile 9 arasındaki





tuşlardan birine basın. Dört basamaklı kod numarasının ilk rakamı için LED bir kez yanıp söner.

5.4.5 Adım 5.4.4'ü ikinci, üçüncü ve dördüncü rakamlar için de tekrarlayın.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Özel fonksiyonlar

6.1 Verici Punch-Through

Verici Punch-Through fonksiyonu ile PROG+ veya PROG- komutları kullanılmakta olan cihazı atlayarak ikinci bir cihazın vericisine geçebilir. Bu durum diğer komutları etkilemez.

Verici Punch-Through fonksiyonunu etkinleştirmek için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „PROG+“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „PROG+“ tuşunu bırakın (ayar etkinleştğinde LED bir kez yanıp söner).

Verici Punch-Through fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „PROG-“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „PROG-“ tuşunu bırakın (ayar devre dışı bırakıldığında LED iki kez yanıp söner).

6.2. Ses seviyesi Punch-Through

Ses seviyesi Punch-Through fonksiyonu ile VOL+ veya VOL- komutları kullanılmakta olan cihazı atlayarak ikinci bir cihazın ses seviyesine geçebilir. Alle anderen Befehle sind davon nicht betroffen.

Ses seviyesi Punch-Through fonksiyonunu etkinleştirmek için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „VOL+“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „VOL+“ tuşunu bırakın (ayar etkinleştğinde LED bir kez yanıp söner).

Ses seviyesi Punch-Through fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „VOL-“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „VOL-“ tuşunu bırakın (ayar devre dışı bırakıldığında LED iki kez yanıp söner).

6.3. MACRO POWER

Macro Power ile iki AV cihazını aynı anda açıp/kapatabilirsiniz.

Macro Power fonksiyonunu etkinleştirmek için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „POWER“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „POWER“ tuşunu bırakın (ayar etkinleştğinde LED bir kez yanıp söner).

Macro Power fonksiyonunu devre dışı bırakmak için:

- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. TV).
- „POWER“ tuşunu basılı olarak tutun.
- İstenen cihaz tuşuna basın (örn. SAT).
- „POWER“ tuşunu bırakın (ayar devre dışı bırakıldığında LED iki kez yanıp söner).

7. BAKIM

- Üniversal uzaktan kumandada kesinlikle eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski piller akabilir ve güç kaybına sebep olabilir.
- Üniversal uzaktan kumandayı kesinlikle aşındırıcı maddelerle veya keskin temizlik maddeleri ile temizlemeyin.
- Üniversal uzaktan kumanda üzerindeki tozları kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.





8. HATA GİDERME

- S. Üniversal uzaktan kumadan çalışmıyor!
- C. AV cihazını kontrol edin. Cihazın ana şalteri kapalı ise, cihazın uzaktan kumandası çalışmaz.
- C. Pillerin doğru olarak takıldığını ve kutuplarının doğru olduğunu kontrol edin.
- C. Cihaza ait olan cihaz tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edin.
- C. Zayıflayan aküleri değiştirin.
- S. AV cihazım için birden fazla kod kayıtlı ise, doğru kodu nasıl seçerim.
- C. AV cihazı için doğru olan kodu bulabilmek için, cihazın çoğu fonksiyonlarının çalıştığı kodu bulana kadar, cihaza ait tüm kodları deneyiniz.
- S. AV cihazım sadece bir iki tuş komutuna yanıt veriyor.
- C. Tuşların çoğu doğru olarak çalışana kadar başka kodları deneyin.

9. Servis ve destek

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.

Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng)

Diğer destek bilgileri için, bkz.:
www.hama.com





Ⓜ Manual de utilizare

Telecomandă universală

Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Hama. Vă rugăm să vă luați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară într-un loc sigur.

Taste de funcționare (modelul 4 în 1, 8 în 1)

1. LED
2. Tasta de mod pentru alegerea grupeii secundare de aparate (numai modelul 8 în 1: AUX,DVBT,CBL,AMP)
3. Taste pentru selecția aparatului
4. Setup: Setările telecomenzii
5. Vol+/Vol-: Reglarea volumului sonor
6. Text EIN: Porniți teletextul
Meniu: Deschideți meniul aparatului
7. Opriți: Opriți la pagina de teletext actuală
8. Taste cu cifre 0-9
9. AV: Alegeți surse externe AV
10. ◀◀ Retur/roșu
▶▶ Redare/galben
▶▶▶ Derulare rapidă înainte/albastru
● Porniți înregistrarea
■ Stop/verde
|| Pauză/purpuriu
11. +/- -: Comutați pe un canal cu două cifre
12. Info: Informații On-Screen (dacă este susținut de aparat AV)
EPG: Comandă electronică a programului (dacă este susținută de aparatul AV ales)
13. Text AUS: Părăsiți teletextul
EXIT: Părăsiți meniul aparatului
14. PROG+/PROG-: Selecția programului, în sus/în jos
15. Comutator pentru dezactivarea sonorului
OK: Confirmați selecția
16. Tasta Shift
17. Power: ÎNCHIS/DESCHIS

1. Explicarea simbolurilor de indicații

Indicație

- ▶ Acest simbol indică informații sau instrucțiuni suplimentare importante.

2. Accesorii livrate

- Telecomandă universală
- Listă coduri
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Nu folosiți telecomanda universală în ambianță umedă și evitați contactul cu apa.
- Țineți telecomanda la distanță de sursele de căldură și nu o plasați în radiația directă a soarelui.
- Nu o maltratați, nu o lăsați să cadă.
- Nu o deschideți. Nu conține componente care se pot înlocui de utilizator.
- Telecomanda, ca de altfel toată aparatele electrice, nu are ce căuta în mâinile copiilor!

4. Primii pași – introducerea bateriilor

Indicație

- ▶ Se recomandă baterii alcaline. Folosiți 2 baterii tip „AAA” (LR 03/Micro).
- ▶ Deschideți capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii.
- ▶ Introduceți bateriile având grijă ca marcajul pentru polaritate „+/-” să fie corect.
- ▶ Închideți compartimentul bateriilor.



Indicație: Baterie slabă.

- ▶ Dacă bateria este slabă LED-ul pâlpâie de două ori slab după fiecare comandă a telecomenzii. Pentru a asigura o funcționare corespunzătoare înlocuiți bateriile.

Indicație: Memorie de coduri.

- ▶ Memoria codurilor protejează setările și codurile memorate, la înlocuirea bateriilor sau alte întreruperi trecătoare ale curentului.

5. Setup

Indicații

- ▶ Pentru transmiterea corectă a razelor infraroșii țineți telecomanda în direcția aparatului care se comandă.
- ▶ Apăsați tasta „MODE” pentru selectarea grupei secundare de aparate: AUX, AMP, DVB-T, CBL (numai în modelul 8 în 1).
- ▶ Pentru folosirea tastelor albastre de funcționare apăsați tasta Shift. Funcția Shift se dezactivează printr-o nouă apăsare a tastei Shift, sau automat dacă timp de cca 30 secunde nu se apasă nici o tastă.
- ▶ Dacă timp de cca 30 sec nu se execută nici o setare modul setup se închide. LED-ul luminează de șase ori și se stinge.
- ▶ Fiecare tip de aparat poate fi programat cu ajutorul oricărei taste, de ex. un televizor se poate programa cu DVS, AUX ș.a.m.d.

- ▶ Cât timp aparatul de comandat se află în modul setup nu poate fi deservit cu telecomanda. Părăsiți modul setup și alegeți cu tastele de selectare aparatul de comandat.

5.1 Introducerea directă a codului

În accesoriile livrate cu telecomanda este și o listă cu coduri. Lista cuprinde codul compus din 4 cifre al celor mai mulți producători de aparate AV în ordine alfabetică, grupate în funcție de tipul aparatului (de ex. televizoare, DVD ș.a.m.d.). Dacă aparatul de comandat se află pe listă, metoda cea mai simplă de introducere a codului este introducerea directă a codului.

- 5.1.1 Porniți aparatul pe care doriți să-l comandați.
- 5.1.2 Țineți apăsată tasta „SETUP” până când LED-ul luminează continuu.
- 5.1.3 Alegeți cu tastele de selectare aparatul de comandat (de ex.TV). La o selecție corectă LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu.
- 5.1.4 Căutați în lista de coduri marca și tipul aparatului de comandat.
- 5.1.5 Introduceți codul de 4 cifre cu ajutorul tastelor cu numere 0-9. După fiecare cifră LED-ul confirmă introducerea acesteia printr-un pâlpăit scurt și se stinge după a patra cifră.

Observații

- Un cod valabil se memorează automat.
- Dacă codul nu este valabil LED-ul pâlpâie de șase ori și se stinge. Repetați pașii 5.1.1 până la 5.1.5, sau folosiți altă metodă de introducere a codului.

5.2 Căutarea manuală a codului

Telecomanda universală posedă o memorie internă, în care se găsesc deja până la 350 de coduri pro tip de aparat, pentru aparatele AV cele mai uzuale. Puteți introduce codurile la rând până când aparatul de comandat reacționează. De exemplu aparatul de comandat se oprește (tasta „POWER”)



sau schimbă canalul (tasta „PROG+/PROG-“).

- 5.2.1 Porniți aparatul pe care doriți să-l comandați.
- 5.2.2 Țineți apăsată tasta „SETUP” până când LED-ul luminează continuu.
- 5.2.3 Alegeți cu tastele de selectare aparatul de comandat (de ex.TV). La o selecție corectă LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu.
- 5.2.4 Pentru a naviga prin codurile presetate apăsați tasta „POWER” sau „PROG+/PROG-” până când aparatul de comandat reacționează.
- 5.2.5 Apăsați „MUTE(OK)” pentru a salva codul în memorie și a părăsi căutarea codului. LED-ul se stinge.

Observații

În memoria internă se pot memora cel mult 350 de coduri ale celor mai uzuale aparate. Din cauza numărului mare de aparate AV de pe piață se poate întâmpla ca numai cele mai uzuale funcțiuni principale să vă stea la dispoziție. În acest caz, repetați pașii 5.2.1 până la 5.2.5 pentru găsirea unui cod mai adecvat. Pentru câteva modele speciale de aparat este posibil ca nici un cod să nu fie adecvat.

5.3 Căutarea automată a codului

Căutarea automată a codului folosește aceleași coduri presetate ca la căutarea manuală (5.2). Telecomanda examinează codurile automat până când aparatul de comandat reacționează. De exemplu aparatul de comandat se oprește (tasta „POWER”) sau schimbă canalul (taste „PROG+/PROG-“).

- 5.3.1 Porniți aparatul pe care doriți să-l comandați.
- 5.3.2 Țineți apăsată tasta „SETUP” până când LED-ul luminează continuu.
- 5.3.3 Alegeți cu tastele de selectare aparatul de comandat (de ex.TV). La o selecție corectă LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu.
- 5.3.4 Apăsați tasta „PROG+/PROG-” sau „POWER” pentru a porni căutarea automată a codului. LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu. După

6 secunde telecomanda universală începe prima căutare.



Indicație: Setarea vitezei de căutare

- Timpul de căutare standard pentru un cod este setat la 1 secundă. Dacă doriți puteți trece la un timp de căutare de 3 secunde pentru un cod. Pentru a trece la alt timp de căutare, apăsați „PROG+” sau „PROG-” în intervalul de 6 secunde înainte de începerea automată de căutare a codului.

- 5.3.5 LED-ul confirmă fiecare cod printr-un singur pâlpâit.
- 5.3.6 Apăsați „MUTE(OK)” pentru a salva codul în memorie și a părăsi căutarea codului. LED-ul se stinge.
- 5.3.7 Pentru întreruperea căutării automate în timpul desfășurării, apăsați tasta „EXIT”.

Observații

- Dacă toate codurile au fost cercetate fără succes, telecomanda părăsește căutarea automată a codului și se întoarce automat în modul de funcționare. Codul actual memorat rămâne neschimbat.

5.4 Recunoașterea codului

Recunoașterea codului vă permite să vă procurați un cod deja setat.

- 5.4.1 Țineți apăsată tasta „SETUP” până când LED-ul luminează continuu.
- 5.4.2 Alegeți cu tastele de selectare aparatul de comandat (de ex.TV). La o selecție corectă LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu.
- 5.4.3 Apăsați tasta „SETUP”. LED-ul pâlpâie o dată apoi continuu.
- 5.4.4 Pentru căutarea primei cifre apăsați o tasta cu numere de la 0 la 9. LED-ul pâlpâie o dată pentru prima cifră a codului de patru numere.





5.4.5 Repetați pasul 5.4.4 pentru a doua, a treia și a patra cifră.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Funcții speciale

6.1 Canal Punch-Through

Cu funcția canal Punch-Through puteți să ocoliți comenzile PROG+ sau PROG- ale aparatului actual de comandat, și să modificați canalul unui al doilea aparat. Toate celelalte comenzi nu sunt influențate.

Activarea funcției canal Punch-Through:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta „PROG+”.
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).
- Lăsați liberă tasta „PROG+” (la activarea setării LED-ul pâlpâie o dată).

Dezactivarea funcției canal Punch-Through:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta „PROG-”.
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).
- Lăsați liberă tasta „PROG-” (la dezactivarea setării LED-ul pâlpâie de două ori).

6.2. Volum sonor Punch-Through

Cu funcția volum sonor Punch-Through puteți să ocoliți comenzile VOL+ sau VOL- ale aparatului actual de comandat, și să modificați volumul sonor al unui al doilea aparat. Toate celelalte comenzi nu sunt influențate.

Activarea funcției volum sonor Punch-Through:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta „VOL+”.
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).

- Lăsați liberă tasta „VOL+” (la activarea setării LED-ul pâlpâie o dată).

Dezactivarea funcției volum sonor Punch-Through:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta „VOL-”.
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).
- Lăsați liberă tasta „VOL-” (la dezactivarea setării LED-ul pâlpâie de două ori).

6.3. MACRO POWER

Cu Macro Power puteți să porniți/opriți în același timp două aparate AV.

Activarea funcției Macro Power:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta "POWER".
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).
- Lăsați liberă tasta "POWER" (la activarea setării LED-ul pâlpâie o dată).

Dezactivarea funcției Macro Power:

- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. TV).
- Țineți apăsată tasta "POWER".
- Apăsați tasta aparatului dorit (de ex. SAT).
- Lăsați liberă tasta "POWER" (la dezactivarea setării LED-ul pâlpâie de două ori).

7. ÎNȚEȚINERE

- Nu folosiți niciodată în același timp baterii noi și vechi în telecomandă deoarece cele vechi pot să curgă și să diminueze performanța.
- Nu curățați niciodată telecomanda cu substanțe de lustruit sau detergenți caustici.
- Nu expuneți telecomanda prafului, ștergeți-o cu o cârpă uscată, moale.





8. ÎNLĂTURARE DEFECȚIUNI

- I. Telecomanda mea universală nu funcționează!
- R. Verificați aparatul AV. Dacă comutatorul principal este deconectat, telecomanda nu poate deservi aparatul.
- R. Verificați dacă bateriile sunt corect plasate și polaritatea respectată.
- R. Verificați dacă ați apăsat tasta corectă corespunzătoare aparatului.
- R. Dacă nivelul de încărcare al bateriilor a scăzut, înlocuiți-le.
- I. Dacă în lista cu coduri sunt trecute mai multe pentru marca aparatul meu AV, cum selectez codul corect?
- R. Pentru stabilirea codului corect, testați codurile unul după altul, până când majoritatea tastelor funcționează corect.
- I. Aparatul meu AV reacționează numai la anumite comenzi ale tastelor.
- R. Probați și alte coduri, până când majoritatea tastelor funcționează corect.



9. Suport și service

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama consultanță privind produsul.

Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)

Alte informații de suport găsiți aici:
www.hama.com



Bruksanvisning

Universalfjärrkontroll

Tack för att du har köpt en produkt från Hama. Ta dig tid och läs igenom nedanstående anvisningar och information. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida behov.

Funktionsknappar (på modellerna 4 i 1, 8 i 1)

1. Lysdiod
2. Lägesknapp för att välja den sekundära apparatgruppen (endast på modell 8 i 1: AUX, DVBT, CBL, AMP)
3. Knappar för att välja apparat
4. Setup: Inställningar på fjärrkontrollen
5. Vol+/Vol-: Volyminställning
6. Text PÅ: Visa text-tv
Menu: Öppna apparatmenyn
7. Håll: Håll kvar den aktuella text-tv-sidan
8. Sifferknappar 0-9
9. AV: Välj en extern AV-källa
10. ◀◀ Bakåtspolning/rött
▶▶ Uppspelning/gult
▶▶ Snabb framåtspolning/blått
● Starta inspelning
■ Stopp/grönt
|| Paus/magenta
11. +/-: Växla till tvåsiffriga kanalnummer
12. Info: On screen-information (på AV-apparater som har stöd för detta)
EPG: Elektronisk programguide (på AV-apparater som har stöd för detta)
13. Text AV: Stäng av text-tv
EXIT: Avsluta apparatmenyn
14. PROG+/PROG-: Programval, uppåt/nedåt
15. Ljudavstängning
OK: Bekräfta ett val
16. Shift-knapp
17. Power: PÅ/AV

1. Förklaring av informationssymbolen

Information

- ▶ Den här symbolen visar att det finns mer information eller viktiga anvisningar.

2. Förpackningens innehåll

- Universalfjärrkontroll
- Kodlista
- Den här bruksanvisningen

3. Säkerhetsanvisningar

- Använd inte fjärrkontrollen i fuktig miljö och undvik kontakt med vatten.
- Håll fjärrkontrollen på avstånd från värmekällor och utsätt den inte för direkt solljus.
- Tappa inte fjärrkontrollen i golvet.
- Öppna inte fjärrkontrollen. Den innehåller inga delar som du kan reparera själv.
- Som alla elektriska apparater ska denna fjärrkontroll hållas på säkert avstånd från barn.

4. Första stegen – sätta i batterier

Observera

- ▶ Vi rekommenderar alkaliska batterier. Använd två batterier av typen „AAA“ (LR 03/micro).
- ▶ Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
- ▶ Sätt i batterierna och observera „+/-“-markeringarna så att batteriernas poler vänds rätt.
- ▶ Stäng locket till batterifacket igen.

Observera: Låg batteriladdning

- När batteriladdningen håller på att ta slut blinkar lysdioden långsamt två gånger när du trycker på någon av fjärrkontrollens knappar. Byt ut batterierna innan funktionen försämras.

Observera: Kodminne

- Kodminnet skyddar alla sparade inställningar och koder när du byter batterier eller vid andra tillfälliga avbrott i strömförsörjningen.

5. Setup

Anvisningar

- Rikta alltid fjärrkontrollen mot apparaten så att den infraröda kommunikationen blir så bra som möjligt.
- Tryck på "MODE" för att välja en sekundär apparatgrupp: AUX, AMP, DVB-T, CBL (endast på modell 8 i 1).
- Tryck på shift-tangenten för att aktivera de blå funktionsknapparna. Shift-funktionen stängs av om du trycker på shift-knappen igen eller väntar ca 30 sekunder utan att trycka på någon knapp.
- Setup-läget avslutas automatiskt efter ca 30 sekunder om du inte trycker på någon knapp. Lysdioden blinkar sex gånger och slocknar.
- Apparatknapparna kan programmeras med vilken apparattyp som helst, t.ex. kan du programmera en tv på DVD- eller AUX-knappen o.s.v.

- När fjärrkontrollen befinner sig i Setup-läget kan den inte styra några apparater. Avsluta Setup-läget och välj en apparat genom att trycka på någon av apparatknapparna.

5.1 Direkt kodinmatning

I fjärrkontrollens förpackning medföljer en kodlista. Kodlistan innehåller fyrsiffriga koder för de flesta AV-apparattillverkarna i bokstavsordning, grupperade efter apparattyp (t.ex. TV, DVD o.s.v.). Om du hittar din apparat i listan är direkt inmatning det lättaste sättet att mata in koden.

- 5.1.1 Sätt på apparaten.
- 5.1.2 Tryck på "SETUP" tills lysdioden lyser konstant.
- 5.1.3 Välj apparat genom att trycka på önskad apparatknapp (t.ex. TV). När du har valt apparat blinkar lysdioden en gång och lyser sedan konstant.
- 5.1.4 Leta upp din apparats märke och typ i kodlistan.
- 5.1.5 Mata in den fyrsiffriga koden med hjälp av sifferknapparna 0-9. Lysdioden bekräftar varje sifferinmatning med en kort blinkning och slocknar när den fjärde siffran har matats in.

Anmärkningar

- Giltiga koder sparas automatiskt.
- Om en ogiltig kod matas in blinkar lysdioden sex gånger och slocknar sedan. Upprepa i så fall steg 5.1.1 till 5.1.5 eller mata in koden med hjälp av en annan metod.



5.2 Manuell kodsökning

Universalfjärrkontrollen har ett inbyggt minne som redan innehåller upp till 350 koder per apparattyp för de vanligaste AV-apparaterna. Du kan gå igenom dessa koder tills din apparat reagerar. Apparaten kan t.ex. stängas av (knappen „POWER“) eller byta kanal (knapparna „PROG+/PROG-“).

- 5.2.1 Sätt på apparaten.
- 5.2.2 Tryck på SETUP tills lysdioden lyser konstant.
- 5.2.3 Välj apparat genom att trycka på önskad apparatknapp (t.ex. TV). När du har valt apparat blinkar lysdioden en gång och lyser sedan konstant.
- 5.2.4 Tryck på „POWER“ eller „PROG+/PROG-“ för att bläddra bland de förinställda koderna tills din apparat reagerar.
- 5.2.5 Tryck på „MUTE(OK)“ för att spara koden och avsluta kodsökningen. Lysdioden slocknar.

Anmärkningar

I internminnet går det att spara maximalt 350 koder för de vanligaste apparaterna. Eftersom det finns så många AV-apparater på marknaden fungerar eventuellt bara apparatens huvudfunktioner. Om detta händer upprepar du steg 5.2.1 till 5.2.5 för att leta efter en ännu kompatiblare kod. För vissa speciella apparatmodeller finns det eventuellt ingen kod tillgänglig.

5.3 Automatisk kodsökning

Den automatiska kodsökningen använder samma förinställda koder som den manuella kodsökningen (5.2). Universalfjärrkontrollen söker igenom koderna automatiskt tills din apparat reagerar. Apparaten kan t.ex. stängas av (knappen „POWER“) eller byta kanal (knapparna „PROG+/PROG-“).

- 5.3.1 Sätt på apparaten.
- 5.3.2 Tryck på „SETUP“ tills lysdioden lyser konstant.
- 5.3.3 Välj apparat genom att trycka på önskad

apparatknapp (t.ex. TV). När du har valt apparat blinkar lysdioden en gång och lyser sedan konstant.

- 5.3.4 Tryck på knappen „PROG+/PROG-“ eller „POWER“ för att starta den automatiska kodsökningen. Lysdioden blinkar en gång och lyser sedan konstant. Det dröjer 6 sekunder innan fjärrkontrollen startar den första sökningen.



Observera: Ställa in sökhastighet

- Söktiden per kod är som standard inställd på 1 sekund. Söktiden kan ändras till 3 sekunder per kod. Gör så här för att växla mellan söktiderna: Tryck på „PROG+“ eller „PROG-“ inom de 6 sekunderna det tar för den automatiska kodsökningen att starta.

- 5.3.5 Lysdioden bekräftar varje kodsökning genom att blinka en gång.
- 5.3.6 Tryck på „MUTE(OK)“ för att spara koden och avsluta kodsökningen. Lysdioden slocknar.
- 5.3.7 För att avbryta den automatiska sökningen, tryck på „EXIT“.

Anmärkning

- Om fjärrkontrollen inte hittar någon kod bland alla koder avslutas den automatiska kodsökningen och fjärrkontrollen återgår till det normala läget. Den sparade koden ändras inte.

5.4 Kodidentifiering

Med hjälp av kodidentifieringen kan du hitta en redan inmatad kod.

- 5.4.1 Tryck på „SETUP“ tills lysdioden lyser konstant.
- 5.4.2 Välj apparat genom att trycka på önskad apparatknapp (t.ex. TV). När du har valt apparat blinkar lysdioden en gång och lyser sedan konstant.
- 5.4.3 Tryck på „Setup“. Lysdioden blinkar en gång och lyser sedan konstant.





- 5.4.4 Tryck på en av sifferknapparna 0 till 9 för att söka efter den första siffran. Lysdioden blinkar en gång för den första siffran i den fyrsiffriga koden.
- 5.4.5 Upprepa steg 5.4.4 för den andra, tredje och fjärde siffran.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Specialfunktioner

6.1 "Punch through"-kanalfunktionen

Med "Punch through"-kanalfunktionen kan du göra så att knapparna PROG+ och PROG- byter kanaler på en annan apparat än den som fjärrkontrollen för tillfället styr. Inga andra knappfunktioner påverkas.

Så här aktiverar du "Punch through"-kanalfunktionen:

- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. TV).
- Håll in "PROG+"-knappen.
- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. SAT).
- Släpp „PROG+"-knappen (lysdioden blinkar en gång när inställningen har aktiverats).

Så här avaktiverar du "Punch through"-kanalfunktionen:

- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. TV).
- Håll in "PROG"-knappen.
- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. SAT).
- Släpp „PROG"-knappen (lysdioden blinkar två gånger när inställningen har avaktiverats).

6.2. "Punch through"-volymfunktion

Med "Punch through"-volymfunktionen kan du göra så att knapparna VOL+ och VOL- ändrar volymen på en annan apparat än den som fjärrkontrollen för tillfället styr. Inga andra knappfunktioner påverkas.

Så här aktiverar du "Punch through"-volymfunktionen:

- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. TV).
- Håll in "VOL+"-knappen.
- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. SAT).
- Släpp „VOL+"-knappen (lysdioden blinkar en gång när inställningen har aktiverats).

Så här avaktiverar du "Punch through"-volymfunktionen:

- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. TV).
- Håll in "VOL"-knappen.
- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. SAT).
- Släpp „VOL"-knappen (lysdioden blinkar två gånger när inställningen har avaktiverats).

6.3. MACRO POWER

Med "Macro Power"-funktionen kan du sätta på/ stänga av två AV-apparater samtidigt.

Så här avaktiverar du "Macro power"-funktionen:

- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. TV).
- Håll in "POWER"-knappen.
- Tryck på önskad apparatknapp (t.ex. SAT).
- Släpp „POWER"-knappen (lysdioden blinkar två gånger när inställningen har avaktiverats).

7. UNDERHÅLL

- Använd aldrig gamla och nya batterier samtidigt i fjärrkontrollen. Gamla batterier tar slut snabbare och kan leda till förlorad strömförsörjning.
- Rengör aldrig fjärrkontrollen med slipande eller aggressiva rengöringsmedel.
- Håll fjärrkontrollen dammfri genom att torka av den med en torr och mjuk trasa.



8. FELSÖKNING

- F. Min universalfjärrkontroll fungerar inte!
- R. Kontrollera AV-apparaten. Om apparatens strömbrytare är avstängd kan fjärrkontrollen inte styra apparaten.
- R. Kontrollera att batterierna är korrekt isatta och att deras poler är rättvända.
- R. Kontrollera att du verkligen har tryckt in apparatknappen för apparaten i fråga.
- R. Byt ut batterierna om de är urladdade.
- F. Om det finns mer än en apparatkod för min AV-apparats märke, hur väljer jag rätt apparatkod?
- R. Du hittar rätt apparatkod genom att testa koderna i tur och ordning tills du hittar den kod som får flest knappar på fjärrkontrollen att fungera korrekt.
- F. Min AV-apparat reagerar endast på några få knappfunktioner.
- R. Testa de andra koderna tills du hittar den kod som får flest knappar på fjärrkontrollen att fungera korrekt.

9. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)

Du hittar mer support-information här:
www.hama.com

Yleiskaukosäädin

Kiitos, että päätit ostaa Hama-tuotteen. Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ja tiedot kokonaan. Säilytä tämä ohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

Toimintonäppäimet (mallit 4 in 1, 8 in 1)

1. LED-valo
2. Tilanäppäin toissijaisen laiteryhmän valitsemiseen (vain malli 8 in 1: AUX, DVB-T, CBL, AMP)
3. Näppäimet laitteen valintaan
4. Setup: Kaukosäätimen asetukset
5. Vol+/Vol-: Äänenvoimakkuuden säätö
6. Text EIN: Teksti-tv päälle
Menu: Avaa laitevalikko
7. Pito: Säilytä nykyinen teksti-tv-sivu
8. Numeronäppäimet 0-9
9. AV: Ulkoisten AV-lähteiden valinta
10. ◀◀ Kelaus taakse / punainen
▶▶ Toisto / keltainen
▶▶▶ Kelaus eteen / sininen
● Käynnistä nauhoitus
■ Seis/vihreä
|| Tauko/magenta
11. +/- -: Vaihda kaksinumeroisiin kanavanumeroihin
12. Info: OSD-tiedot (jos AV-laite tukee niitä)
EPG: Sähköinen ohjelmaopas (jos valittu AV-laite tukee sitä)
13. Teksti POIS: Sulje teksti-tv
EXIT: Poistu laitevalikosta
14. PROG+/PROG-: Ohjelman valinta, ylös/alas
15. Mykistin
OK: Vahvista valinta
16. Shift-näppäin
17. Virta: PÄÄLLE/POIS

1. Ohjesymbolin selitys

Ohje

- ▶ Tämä symboli viittaa lisätietoihin tai tärkeisiin ohjeisiin.

2. Toimituksen sisältö

- Yleiskaukosäädin
- Koodiluettelo
- Tämä käyttöohje

3. Turvaohjeet

- Älä käytä yleiskaukosäädintä kosteissa ympäristöissä, ja vältä sen altistamista roiskevesille.
- Pidä yleiskaukosäädin erillään lämmönlähteistä, äläkä altista sitä suoralle auringonpaisteelle.
- Älä päästä yleiskaukosäädintä putoamaan.
- Älä avaa yleiskaukosäädintä. Se ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.
- Yleiskaukosäädin kuten muutkaan sähkölaitteet eivät kuulu lasten käsiin!

4. Ensimmäiset toimenpiteet – paristojen asettaminen paikoilleen

Ohje

- ▶ Suosittelemme laitteeseen alkaparistoja. Käytä siinä kahta "AAA"-paristoa (LR 03 / Micro).
- ▶ Irrota paristolokeron kansi yleiskaukosäätimen takaa.
- ▶ Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että napojen "+"-merkinnot tulevat oikein päin.
- ▶ Sulje paristolokero.

Ohje: Heikko paristo

- Jos paristo on heikko, LED-valo vilkahtaa kaksi kertaa hitaasti aina yleiskaukosäätimen käytön jälkeen. Varmista asianmukainen toiminta vaihtamalla paristot.

Ohje: Koodimuisti

- Koodimuisti suojaa kaikkia tallennettuja asetuksia ja koodeja paristoja vaihdettaessa tai muiden tilapäisten virransyötön keskeytysten yhteydessä.

5. Asetukset

Ohjeet

- Jotta infrapunasäteet kulkisivat oikein, suuntaa kaukosäädin aina suunnilleen ohjattavan laitteen suuntaan.
- Paina "MODE"-näppäintä valitaksesi toissijaisen laiteryhmän: AUX, AMP, DVB-T, CBL (vain 8 in 1 -mallissa).
- Sinisiä toimintonäppäimiä pääset käyttämään painamalla Shift-näppäintä. Shift-toiminto poistuu käytöstä painamalla Shift-näppäintä uudelleen tai automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta.
- Jos noin 30 sekuntiin ei paineta mitään näppäintä, laite poistuu Setup-tilasta. LED-valo vilkahtaa kuusi kertaa ja sammuu.
- Jokaisen laitetyypin voi ohjelmoida minkä tahansa laitenäppäimen alle, esim. television voi ohjelmoida toimimaan DVD-, AUX- jne. näppäimillä.

- Yleiskaukosäätimellä ei voi ohjata mitään laitetta silloin, kun se on Setup-tilassa. Poistu Setup-tilasta ja valitse ohjattava laite laitevalintanäppäimillä.

5.1 Koodien syöttäminen suoraan

Yleiskaukosäätimen toimitukseen sisältyy koodiluettelo. Koodiluettelossa näkyvät useimpien AV-laittevalmistajien nelinumeroiset koodit aakkosjärjestyksessä, laitetyyppiäin ryhmiteltyinä (esim. TV, DVD jne.). Jos ohjattava laite on mukana koodiluettelossa, yksinkertaisin ohjelmointitapa on koodin syöttäminen suoraan.

- 5.1.1 Käynnistä ohjattava laite.
- 5.1.2 Paina "SETUP"-näppäintä, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti.
- 5.1.3 Valitse ohjattava laite (esim. TV) laitenäppäimellä. Kun valinta on onnistunut, LED-valo vilkahtaa kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.
- 5.1.4 Etsi koodiluettelosta ohjattavan laitteen merkki ja tyyppi.
- 5.1.5 Syötä vastaava nelinumeroinen koodi numeronäppäimillä 0-9. LED-valo vahvistaa kunkin yksittäisen numeron syötön lyhyellä vilkahduksella ja sammuu neljännen numeron jälkeen.

Huomautuksia

- Voimassa oleva koodi tallennetaan automaattisesti.
- Jos koodi ei ole oikea, LED-valo vilkahtaa kuusi kertaa ja sammuu lopuksi. Toista vaiheet 5.1.1 – 5.1.5 tai käytä koodien syöttämiseen toista menetelmää.

5.2 Manuaalinen koodihaku

Yleiskaukosäätimessä on sisäinen muisti, jossa on valmiiksi 350 koodia / laitetyyppi yleisimpiin AV-laitteisiin. Voit käydä näitä koodeja läpi, kunnes



ohjattava laite reagoi. Ohjattava laite voi esimerkiksi sammua ("POWER"-näppäin) tai vaihtaa kanavaa ("PROG+/PROG-").

5.2.1 Käynnistä ohjattava laite.

5.2.2 Paina "SETUP"-näppäintä, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti.

5.2.3 Valitse ohjattava laite (esim. TV) laitenäppäimellä. Kun valinta on onnistunut, LED-valo vilkahtaa kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.

5.2.4 Paina näppäintä "POWER" tai "PROG+/PROG-" selataksesi ennalta asetettuja koodeja, kunnes ohjattava laite reagoi.

5.2.5 Tallenna koodi ja poistu koodihausta painamalla näppäintä "MUTE(OK)". LED-valo sammuu.

Anmerkungen

Sisäiseen muistiin voi tallentaa enintään 350 yleisimpien laitteiden koodia. Koska markkinoilla on lukuisia AV-laitteita, voi käydä niin, että saatavilla ovat vain yleisimmät päätoiminnot. Jos näin on, toista vaiheita 5.2.1 – 5.2.5 löytääksesi paremmin sopivan koodin. Joihinkin erikoislaitteilleihin ei ehkä ole saatavana koodia.

5.3 Automaattinen koodihaku

Automaattisessa koodihaussa käytetään samoja ennalta määritettyjä koodeja kuin manuaalisessa koodihaussa (5.2). Yleiskaukosäädin testaa koodeja kuitenkin automaattisesti, kunnes ohjattava laite reagoi. Ohjattava laite voi esimerkiksi sammua ("POWER"-näppäin) tai vaihtaa kanavaa ("PROG+/PROG--näppäin).

5.3.1 Käynnistä ohjattava laite.

5.3.2 Paina "SETUP"-näppäintä, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti.

5.3.3 Valitse ohjattava laite (esim. TV) laitenäppäimellä. Kun valinta on onnistunut, LED-valo vilkahtaa kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.

5.3.4 Paina näppäintä „PROG+/PROG-“ tai „POWER“ käynnistääksesi automaattisen koodihaun. LED-valo vilkahtaa kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Kestää noin 6 sekuntia, ennen kuin yleiskaukosäädin aloittaa ensimmäisen haun.



Ohje: Hakunopeuden asettaminen

► Koodikohtaisen hakuajan vakioasetus on 1 sekunti. Jos tämä ei käy, voit siirtyä 3 sekunnin hakuikaan koodia kohti. Vaihda hakuikaa painamalla näppäintä "PROG+" tai "PROG-" 6 sekunnin sisällä ennen automaattisen koodihaun alkua.

5.3.5 LED-valo vahvistaa kunkin koodihaun yksittäisellä vilkahduksella.

5.3.6 Tallenna koodi ja poistu koodihausta painamalla näppäintä "MUTE(OK)". LED-valo sammuu.

5.3.7 Jos haluat keskeyttää automaattisen haun hakuprosessin aikana, paina "EXIT"-näppäintä.

Huomautuksia

- Jos kaikkia koodeja on etsitty tuloksetta, yleiskaukosäädin lopettaa automaattisen koodihaun ja palaa automaattisesti käyttötilaan. Tällöin tallennettu koodi säilyy ennallaan.

5.4 Koodien tunnistus

Koodien tunnistuksen avulla voit selvittää jo syötetyn koodin.

5.4.1 Paina "SETUP"-näppäintä, kunnes LED-valo palaa jatkuvasti.

5.4.2 Valitse ohjattava laite (esim. TV) laitenäppäimellä. Kun valinta on onnistunut, LED-valo vilkahtaa kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.

5.4.3 Paina „SETUP“-näppäintä. LED-valo vilkahtaa





kerran ja palaa sen jälkeen jatkuvasti.

- 5.4.4 Etsi ensimmäistä numeroa painamalla yhtä numeronäppäintä 0-9. LED-valo vilkahtaa kerran nelinumeroisen koodin ensimmäisen numeron kohdalla.
- 5.4.5 Toista vaihe 5.4.4 toisen, kolmannen ja neljännen numeron kohdalla.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

6. Erikoistoiminnot

6.1 Lähettimen läpilyönti

Kanavan läpilyöntitoiminnolla voit kiertää parhaillaan ohjattavan laitteen komennot PROG+ tai PROG- ja vaihtaa toisen laitteen kanavat. Tämä ei vaikuta mihinkään muihin komentoihin.

Näin aktivoit kanavan läpilyöntitoiminnon:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "PROG+"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "PROG+"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kerran, kun asetus on aktivoitu).

Näin poistat kanavan läpilyöntitoiminnon käytöstä:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "PROG"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "PROG"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kaksi kertaa, kun asetus on aktivoitu).

6.2 Äänenvoimakkuuden läpilyönti

Äänenvoimakkuuden läpilyöntitoiminnolla voit kiertää parhaillaan ohjattavan laitteen komennot VOL+ tai VOL- ja vaihtaa toisen laitteen äänenvoimakkuuden. Tämä ei vaikuta mihinkään muihin komentoihin.

Näin aktivoit äänenvoimakkuuden läpilyöntitoiminnon:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "VOL+"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "VOL+"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kerran, kun asetus on aktivoitu).

Näin poistat äänenvoimakkuuden läpilyöntitoiminnon käytöstä:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "VOL"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "VOL"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kaksi kertaa, kun asetus on poistettu käytöstä).

6.3. MACRO POWER

Macro Power -toiminnolla voit kytkeä kaksi AV-laitetta samanaikaisesti päälle/pois.

Näin aktivoit Macro Power -toiminnon:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "POWER"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "POWER"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kerran, kun asetus on aktivoitu).

Näin poistat Macro Power -toiminnon käytöstä:

- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. TV).
- Pidä "POWER"-näppäintä pohjassa.
- Paina haluamaasi laitteen näppäintä (esim. SAT).
- Laske "POWER"-näppäin taas irti (LED-valo vilkahtaa kaksi kertaa, kun asetus on poistettu käytöstä).

7. HUOLTO

- Älä koskaan käytä yleiskaukosäätimessä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja, siellä vanhoilla paristoilla on taipumus vuotaa, mikä voi heikentää suoritussykyä.
- Älä missään tapauksessa puhdistaa yleiskaukosäädintä hankausaineilla tai voimakkailla puhdistusaineilla.
- Pidä yleiskaukosäädin puhtaana pölystä puhdistamalla se kuivalla ja pehmeällä liinalla.





8. VIANMÄÄRITYS

- K. Yleiskaukosäätimeni ei toimi!
- V. Tarkista AV-laitte. Jos laitteen virta on katkaistu pääkatkaisimesta, yleiskaukosäädin ei voi ohjata laitetta.
- V. Tarkista, että paristot on asetettu oikein paikoilleen ja navat oikein päin.
- V. Tarkista, oletko painanut laitetta vastaavaa laitenäppäintä.
- V. Vaihda paristot, kun niiden varaustaso on heikko.
- K. Jos AV-laitteeni merkkiä edustaa luettelossa useita laitekoodeja, miten valitsen oikean niistä?
- V. Määritä oikea, AV-laitetta vastaava laitekoodi testaamalla koodit vuorotellen, kunnes useimmat näppäimet toimivat asianmukaisesti.
- K. AV-laitteeni reagoi vain muutamiin näppäinkomentoihin.
- V. Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat näppäimet toimivat asianmukaisesti.

9. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksa/englanti)

Lisää tukitietoja on osoitteessa
www.hama.com







hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00011412_13/03.12